


ESPER-LASER

LP-8600FX/LP-8400FX/LP-8300F LP-8600FXN/LP-8400FXN

ユーザーズガイド

機能、操作方法、各種トラブルの解決方法について記載しています。

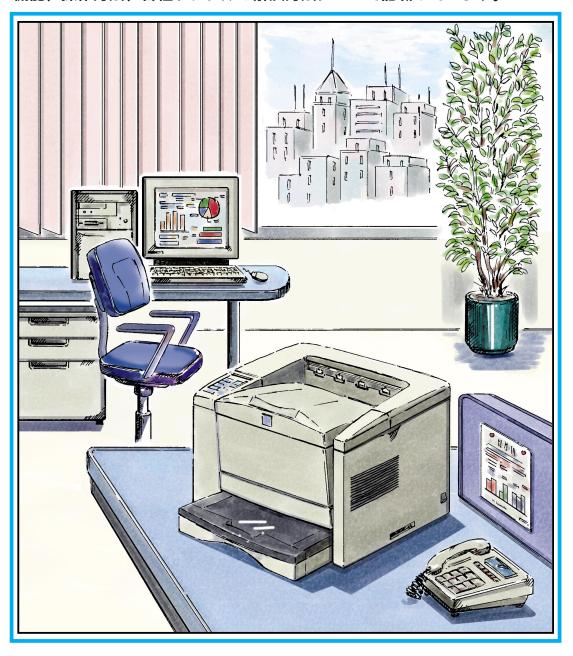

─本書は、プリンタの近くに置いてご活用ください─

取扱説明書の種類と使い方

本製品には次の取扱説明書が付属しています。



セットアップガイド

プリンタの準備から、プリンタソフトウェアのセットアップまでの手順を 記載しています。



ユーザーズガイド

機能、操作方法など本プリンタを使用していく上で必要となる情報を詳し く説明しています。

また、各種トラブルの解決方法や、お客様からのお問い合わせの多い項目 の対処方法を説明しています。

お客様の目的や必要に応じて、必要な章をお読みください。



|ネットワーク設定ガイド|(LP-8600FXN/LP-8400FXNのみ)

プリンタをネットワーク上に接続して使用する際に必要な情報を詳しく説明しています。

システム管理者の方が、ご利用の環境に応じて必要な章をご覧になり、セットアップを行ってください。



本書の構成

詳しいもくじは次のページにあります。

Windows をお使いの方のみお読みください。

Win

Macintosh をお使いの方のみお読みください。

Mac

DOS をお使いの方のみお読みください。

DOS

用紙について

Windows からの印刷

Macintosh からの印刷

DOS からの印刷

操作パネルでの設定

オプションと消耗品について

メンテナンスの仕方

困ったときは

付録

もくじ

	本書の構成(1) 本書中のマーク、表記について (5)
1	用紙について
	用紙について2印刷できる用紙の種類2印刷できない用紙3印刷できる領域4用紙と給紙装置の関係4給紙装置の優先順位5用紙の保管5用紙のセット6用紙トレイへの用紙のセット10特殊紙への印刷13ハガキへの印刷13対筒への印刷15厚紙/レターヘッドへの印刷16ラベル紙への印刷17OHPシートへの印刷18長尺紙への印刷19不定形紙への印刷20給紙タイプ(用紙種類)選択機能21
2	Windowsからの印刷
	印刷までの流れ 24 印刷の手順 25 Windows95/98/NT4.0での印刷手順 25 Windows3.1/NT3.51での印刷手順 27 プリンタドライバの設定 29 印刷の基本設定 31 [基本設定 ヴィアログ 31 [詳細設定 ヴィアログ 35 レイアウトの設定 37 [レイアウト)ヴィアログ 37 スタンプマークを印刷するには 39 フォームオーバーレイ印刷 42 [オーバーレイ)ヴィアログ 42

	[環境設定]ダイアログ [実装オプション設定]ダイアログ [拡張設定]ダイアログ	47
	TrueTypeフォントを	
	プリンタフォントに置き換える	
	ユーティリティの起動	
	[ユーティリティ]ダイアログ	
	EPSONプリンタウィンドウ!3	
	EPSONプリンタウィンドウ!3とは	
	プリンタの状態を確かめるには	
	対処が必要な場合は	
	モニタの設定	
	印刷の中止方法	. 59
	プリンタを共有するには	
	(Windows95/98/NT4.0)	
	Windows95/98の場合	
	WindowsNT4.0の場合	
	プリンタ接続先の設定	
	Windows95/98の場合	
	Windows3.1の場合	
	プリンタソフトウェアの削除	
	EPSONバーコードフォント	
	バーコードフォントについて	
	注意事項	
	システム条件	
	バーコードフォントのインストール バーコードの作成	
	各バーコードについて	
		01
3	Macintoshからの印刷	
	印刷までの流れ	. 90
	印刷の手順	. 91
	用紙設定の手順	91
	印刷の手順	92
	用紙の設定	. 93
	[用紙設定]ダイアログ	93
	フォント設定の手順	
	カスタム用紙の設定/変更	
	印刷の設定	
	[プリント]ダイアログ	
	[詳細設定]ダイアログ	
	[レイアウト]ダイアログ	
	LDCON フロンカウランドウロ	110

	_	
	6	オプションと消耗品について
フタの状態を確かめるには 111 Jンタ詳細]ウィンドウ 112 が必要な場合は 113 竟設定]ウィンドウ 114 DNプリントモニタ!3 115 クグラウンドプリントを行うには 115 状況を表示する 116 D中止方法 117 マタドライバの削除 118		オプションと消耗品の紹介 162 パラレルインターフェイスケーブル 162 シリアルインターフェイスケーブル (LP-8300F除く)
からの印刷		用紙力セットユニット
アプリケーションソフトでの ・夕設定		EP-GLモジュール
パネルでの設定		取り付け 171
パネルについて		インターフェイスカードの 取り付け
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7	メンテナンスの仕方
タッチ設定モード2での設定方法 132 設定モードでの設定方法 134 質目の説明 156 - タスシートの印刷 157 ダンプ印刷 158 リトとリセットオール 159 *ット		ETカートリッジの交換
	フタの状態を確かめるには 111 112 が必要な場合は 113 前設定 ヴィンドウ 115 クグラウ 115 クグラウ 115 クグラウ 115 クグラウ 116 クグラウ 116 クグラウ 116 クグラウ 117 クグラウ 118 クグラウ 116 クグラウ 117 クグラウ 118 クグラウ 118 クグラウ 118 クグラウ 118 クグラウ 118 クグラウ 122 版 122 版 123 以 124 か 125 以 126 以 127 以 128 以 127 以 128 以 129 以 130 夕 130 夏 136 包 20 プリ 136 包 20 プリ 157 ダ 159 り 159 り 159	ンタの状態を確かめるには

	プリンタの運搬
8	困ったときは
8	本でいる。
	印刷品質に関するトラブル 218
	きれいに印刷できない
	印刷が薄い(うすくかすれる、不鮮明) 219 黒点が印刷される220
	周期的に汚れがある 220
	指でこするとにじむ 220
	黒い部分に白点がある
	用紙全体が黒く印刷されてしまう 221
	黒線が印刷される
	何も印刷されない221
	白抜けがおこる222 👢

EPSONプリンタウィンドウ!3での
トラブル(Windows) 223
「通信エラーが発生しました」と
表示される 223
その他のトラブル 224
印刷に時間がかかる 224
「トナーカートリッジコウカン」の
メッセージが解除されない 224
プログラムリスト、ハードコピーが
とれない
操作パネルのメッセージについて 225
ステータスメッセージ
エラーメッセージ
用紙が詰まったときは 230
給紙部で用紙が詰まったときは 230
プリンタ内部で用紙が詰まったときは 231
付録
フロッピーディスクを
ご希望のお客様へ
申込手順
技術的なお問い合わせ
ご注意
お知らせ235
サービス・サポートのご案内 236
エプソンFAXインフォメーション 236
エプソンインフォメーションセンター 236
インターネット・パソコン通信サービス 236
ショールーム236
パソコンスクール237
保守サービスのご案内237
コントロールコードについて 239
ESC/Pageコントロールコード 239
ESC/Pコントロールコード
プリンタの仕様 240
用語集 248
索引252
お問い合わせ確認票 巻末
FAX注文書 巻末
修理依頼票 巻末
パネル設定一覧表 巻末
ハイル政化―見衣 登木

裏面が汚れる......222



本書中のマーク、表記について

マークについて

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。 マークが付いている記述は必ずお読みください。 それぞれのマークには次のような意味があります。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能性が想定される内容、およびプリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティが正常に動作しないと想定される内容、必ずお守りいただきたいこと(操作)を示しています。



補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。

用語*1 用語の説明を、欄外に記載していることを示しています。

プリンタの機種名表記について

本書は下記プリンタ機種の共通ユーザーズガイドです。

LP-8600FX/LP-8600FXN、LP-8400FX/LP-8400FXN、LP-8300F

本書の説明の中で機種名を明記していない場合は、ご購入いただいた機種としてお読みください。機種によってプリンタの機能やオプションが異なります。異なる点については、機種名を明記しています。また、プリンタのイラストおよびコンピュータのモニタに表示される画面の機種名は、LP-8600FXを使用しています。ご購入いただいた機種に置き換えてお読みください。ただし、LP-8600FXNはLP-8600FXに、LP-8400FXNはLP-8400FXにネットワークインターフェイスが標準装備された機種のため、画面上には「LP-8600FX」または「LP-8400FX」として表示されます。

Windowsの画面について

本書に掲載するWindowsの画面は、特に指定がない限りWindows98の画面を使用しています。

Windowsの表記について

Microsoft® Windows® Operating System Version 3.1 日本語版
Microsoft® Windows®95 Operating System 日本語版
Microsoft® Windows®98 Operating System 日本語版
Microsoft® WindowsNT® Operating System Version 4.0 日本語版
Microsoft® WindowsNT® Operating System Version 3.51 日本語版

本書中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、WindowsNT3.1、Windows95、Windows98、WindowsNT3.51、WindowsNT4.0と表記しています。また、Windows95、Windows98、WindowsNT3.51、WindowsNT4.0を総称する場合は「Windows」、複数のWindowsを併記する場合は「Windows95/98/NT4.0」のようにWindowsの表記を省略することがあります。

第1章

用紙について

ここでは、印刷できる用紙、用紙のセット方法、印刷する際の諸注意などについて説明しています。

用紙について2
用紙のセット6
特殊紙への印刷 13
給紙タイプ(用紙種類)選択機能21

用紙について

印刷できる用紙の種類

本プリンタは、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これ以外の 用紙は使用しないでください。

		7.2.2.8
普通紙	普通紙	複写機などで使用する一般のコピー用紙や上質紙または再生紙*1です。
		紙厚は60~90g/m²の範囲内のものをお使いください。
	印刷済み*2	罫線や会社のロゴなどが印刷された紙です。 レーザープリンタやイ
	(プレプリント紙)	ンクジェットプリンタで一度印刷した用紙をプレプリント紙として
		使用することはできません。
	ボンド紙	印刷適性、耐久性に優れた、かたく締った厚目の用紙です。紙厚が
		90~135g/m² *3のものを使用する場合は、印刷時に紙種を[厚紙]
		に設定してください。
	再生紙	再生紙は、一般の室温環境下で使用してください。それ以外の環境
		でご使用になると印刷品質が低下したり、紙詰まりが発生すること
		があります。
	色付き・2	色上質紙など用紙全体が染められている用紙です。カラーレーザー
		プリンタやインクジェットプリンタで印刷された用紙や表面にコー
		ティングされている用紙は使用しないでください。
特殊紙	官製ハガキ [・] 4	通常の官製八ガキが使用可能です。
		往復八ガキの場合は、中央に折り目のないものをお使いください。
	封筒*5	使用できる定形サイズの封筒はMonarch、Commercial-10、DL、
		C5 です。これ以外のサイズの洋形封筒に印刷するときは、ユー
		ザー定義サイズを設定してください。紙厚が60~105g/m²のも
		のをご使用ください。(和封筒はご使用いただけません)
	ラベル紙	モノクロレーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙で、台紙
		全体がラベルで覆われているものをお使いください。
	OHPシート	モノクロレーザープリンタ用またはコピー機用のOHPシートをお
		使いください。
	レターヘッド・2	
		プリンタやインクジェットプリンタで印刷された紙は使用しないで
		ください。
	不定形紙	用紙幅が90.1 ~ 297mm、用紙長が148 ~ 431.8mm、
		紙厚が60~135g/m2の範囲内のものをお使いください。
	厚紙	紙厚が90~135g/m² ⁻³ の範囲内の用紙(ケント紙を含む)をお使
		いください。
	長尺紙	用紙サイズ 297mm × 432mm ~ 900mm、紙厚 60 ~ 135g/m²の
		範囲内のものをお使いください。

- *1:再生紙は、一般の室温環境下以外でご使用になると、印刷品質が低下したり、紙詰まり などの不具合が発生することがありますのでご注意ください。また、再生紙の使用にお いて給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用することにより症 状が改善されることがあります。
- *2 : 定着器の温度(約180°C)によってインクなどが変質・変色する用紙は使用しないでく ださい。
- *3 : 厚紙の用紙厚は90g/m²を超えて135g/m²以下のものを指しますが、本書では「90~ 135g/m²」という記載をしています。
- *4 : 絵入りのハガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着し給紙で きなくなる場合がありますので、ご注意ください。 △ 全本書「用紙トレイ給紙ローラのクリーニング」193ページ
- *5 : 封にのりの付いた封筒は使用しないでください。



• 紙の種類によっては特に印刷面の指定がない場合でも、印刷する面に よって排紙後の用紙の状態に差が出ることがあります。

ポイント 用紙がカールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用 紙をセットしてください。

- 特殊紙への印刷の際は、用紙別にご注意いただく事項が異なりますの で以下のページを参照ください。 △ 本書「特殊紙への印刷」13ページ
- 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態
- をご確認ください。

印刷できない用紙

プリンタの故障(給紙ローラ、感光体、定着器)の原因となる用紙

- インクジェットプリンタ用特殊用紙(スーパーファイン紙、光沢紙、光沢 フィルムなど)
- アイロンプリント用紙
- 動転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後の用紙
- モノクロレーザープリンタやカラーレーザープリンタ、複写機で印刷した 後の用紙
- カラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート
- 一度印刷した後の裏紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙
- 糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙
- 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙
- バインダ用の穴が開いている用紙

給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙


- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙
- 濡れている(湿っている)用紙
- 表面が平滑すぎる(ツルツル、スベスべしすぎる)用紙、粗すぎる用紙
- 表と裏で粗さが大きく異なる用紙
- 折り目、カール、破れのある用紙
- 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙
- ミシン目のある用紙
- 簡単にはがれてしまうラベル紙

定着器の熱(約180℃)によって変質、変色する用紙

- 表面に特殊コート(またはプレプリント)が施された用紙
- アイロンプリント紙

印刷できる領域

用紙の各端面から 5mm を除く領域に印刷できます。

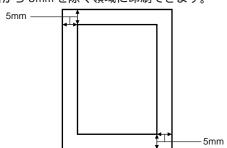



アプリケーションソフトによっては、印刷可能領域が上記より小さくなる場合があります。

用紙と給紙装置の関係

給紙装置		使用できる	容量	用紙サイズ
		用紙		()内は、操作パネルの液晶表示上での表記です。
	用紙トレイ・1	普通紙	200枚*2	A3、A4、A5、B4、B5、Letter(LT)
		厚紙 /レターヘッド	10枚*3	Half-Letter (HLT) Executive (EXE)
		ラベル紙	75 枚	Legal(LGL)*4、GovernmentLegal(GLG)
		OHPシート		GovernmentLetter(GLT), Ledger(B)
				F4、不定形紙
標準		封筒 ⁺5	10枚	Monarch (MON), Commercial-10 (C10)
準				DL、C5
		長尺紙	1枚	297mm × 432mm ~ 900mm
		官製ハガキ	75 枚	100mm×148mm(往復はがき200mm×148mm)
	用紙カセット	普通紙	250枚*2	A3、A4、A5、B4、B5、
		ラベル紙	20枚	Letter (LT), Legal (LGL)
		OHPシート		
	ユニバーサル	普通紙	250 枚 *2	A3、A4、A5、B4、B5、
	カセットユニット	ラベル紙	20枚	Letter (LT), Legal (LGL)
オプ	(LPUC1)	OHPシート		
オプショ	大容量カセット	普通紙	500枚*2	A4
コン	ユニット(LPDC6)			
	ユニバーサルショート	普通紙	250 枚*2	A4、A5、B5、Letter (LT)
	カセット *6 (LPSC1)			

*1 : 用紙トレイにセットできる用紙の高さは 16mm 以下です。

*2 : 64g/m²の場合です。

*3 : 135g/m²の場合です。


*4 : トレイ紙サイズスイッチでは [LG14"] に設定します。

*5: 定形サイズ以外の洋形封筒を使用する場合はユーザー定義サイズで使用する封筒のサイズを設定して使用してください。なお、和封筒は使用できません。

*6 :標準の用紙カセットまたはオプション(LPUC1/LPDC6)の用紙カセットと差し替えて使用します。

給紙装置の優先順位

プリンタドライバやパネルの設定で給紙装置を[自動]に設定すると、プリンタはドライバで設定された用紙サイズおよび用紙タイプが一致する用紙がセットされている給紙装置を次の順序で検索し、給紙します。



すべての給紙装置に印刷するデータの用紙サイズの用紙をセットすれば標準で450枚(用紙カセット1+用紙トレイ) オプションの給紙装置を装着して以下の枚数が連続給紙できます。

LP-8600FX(N) : 最大1200枚(オプションの用紙カセット2段使用) LP-8400FX(N)/8300F: 最大950枚(オプションの用紙カセット1段使用)

用紙の保管

用紙は以下の点に注意して保管してください。

- 直射日光を避けて保管してください。
- 湿気の少ない場所に保管してください。
- 用紙を濡らさないでください。
- 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。
- ほこりがつかないよう、包装紙などに包んで保管してください。

用紙のセット


本プリンタは標準で2つの給紙装置(用紙カセットと用紙トレイ)があります。 ここでは、それぞれの給紙装置への用紙のセット方法について説明します。 オプションの用紙カセットへの用紙のセット方法は、オプションの取扱説明 書を参照してください。




印刷できる用紙についての詳細は、以下のページを参照してください。 ② 本書「用紙について」2ページ

ポイント


用紙カセットへの用紙のセット

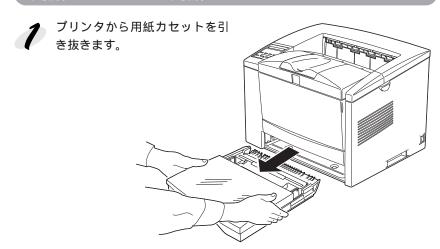

2 用紙カセットのカバーを取り外します。

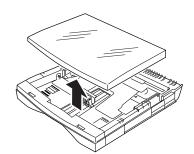


3 用紙カセット内部の金属板をカチッと音がして固定されるまで押し下げます。

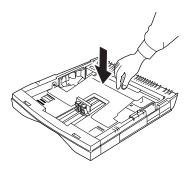



A5、B5、A4、Letter(LT)サイズの用紙:

ガイドクリップを指でつまんでセットする用紙サイズに合わせます。 用紙ガイドを外側にずらします。

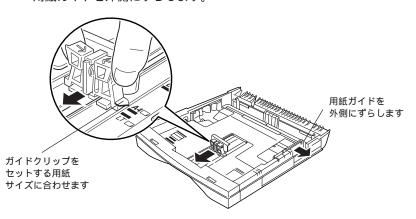




ガイドクリップは必ずセットする用紙サイズに合わせてください。 セット位置がずれていると用紙サイズを正しく検知できない場合があり ます。

B4、A3、Legal (LGL) サイズの用紙:

ガイドクリップを指でつまみ、外側いっぱいにずらします。 用紙カセット伸縮部を引き出し、セットする用紙サイズに合わせます。 用紙ガイドを外側にずらします。

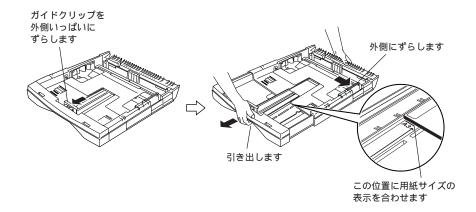




大きなサイズの用紙がセットできるようにガイドクリップは必ず外側 いっぱいまでずらしてください。また、伸縮部を引き出す際、セットす る用紙サイズの表示をイラストの位置に必ず合わせてください。



5 用紙をセットし、用紙ガイドを用紙の側面に合わせます。

A5、B5、A4、Letterサイズの用紙:用紙は横方向にセットします。 B4、A3、Legal サイズの用紙: 用紙は縦方向にセットします。

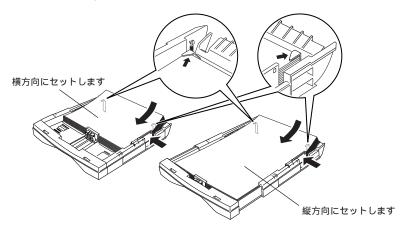


どちらの場合も、用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上に向けて、用紙 カセット内の左右のツメの下に差し込むようにしてセットします。用紙 ポイント は最大 250 枚 (普通紙 64g/m²)までセットできます。最大枚数を超えて 用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。



用紙カセットにカバーを取り付けます。 用紙力セットの側面にカバーをぴったり合わせてカバーをかぶせます。



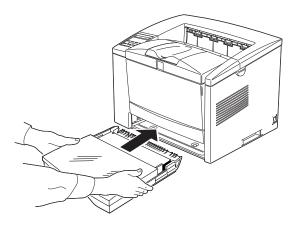


ポイント


カバーは必ず取り付けてプリンタにセットしてください。プリンタが誤 動作または用紙力セットが認識されない場合があります。



B4以上のサイズの用紙に印刷する場合は、排紙用延長トレイを引き出し ます。

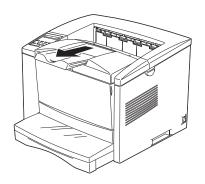


9 用紙サイズ表示ラベルをカセット前面に貼り付けます。 本機には、用紙サイズシールが同梱されています。セットした用紙サイ ズのシールを用紙カセットやトレイに貼ってご利用ください。

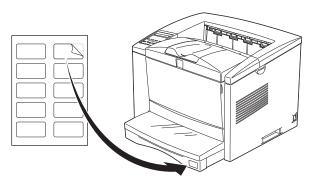


用紙トレイへの用紙のセット



用紙トレイを開きます。

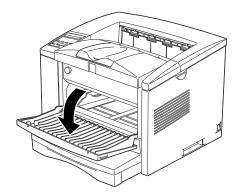


用紙ガイドを外側にずらします。

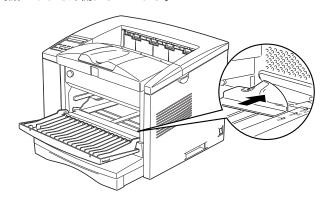

用紙ガイドには、用紙の枚数の目安となるシールが貼ってあります。 シールの目盛りの上限を越えないように用紙をセットしてください。 最大 200 枚 (普通紙 64g/m²) セットできます。



3 印刷する面を上にして用紙をセットし、用紙ガイドを合わせます。 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にして、差し込み口に軽く当たる まで入れます。

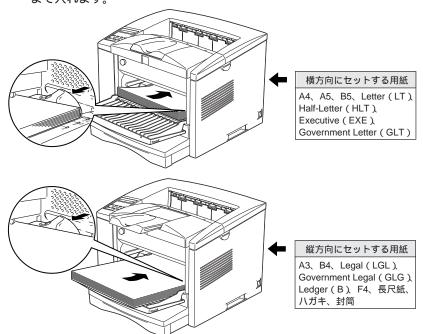




- 用紙ガイドのツメを超えて用紙をセットしないでください。正常に給 紙できない場合があります。
- 長尺紙に印刷する場合は、用紙に手を添えて給紙するようにしてくだ さい。




セットした用紙のサイズに応じて、排紙用延長トレイを引き出します。 B4以上のサイズの用紙に印刷する場合は、排紙用延長トレイを引き出し ます。

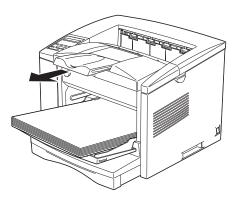



トレイ紙サイズスイッチを、セットした用紙のサイズに合わせて設定し ます。

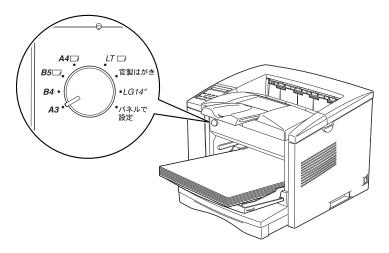

セットした用紙のサイズが、トレイ紙サイズスイッチの設定値にない場合 は[パネルで設定]に合わせ、操作パネルの[ワンタッチ設定モード2] で設定してください。

△ 本書「ワンタッチ設定モード2での設定方法」132ページ



- 不定形紙、長尺紙をセットした場合はトレイ紙サイズスイッチを[パ ネルで設定]に合わせますが、操作パネルでの設定は必要ありません。
- **イント トレイ紙サイズスイッチを[パネルで設定]にしない場合、操作パネ ルの[トレイ用紙サイズ]の設定は有効になりません。



印刷中は、トレイ紙サイズスイッチを操作しないでください。プリンタ が誤動作する場合があります。

特殊紙への印刷

ここでは、ハガキや長尺紙など、特殊紙への印刷方法について説明します。

ハガキへの印刷


ハガキに印刷する前に、同じサイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷 方向などの確認をしてください。



以下のハガキは使用しないでください。プリンタの故障や印刷不良など の原因になります。

- インクジェットプリンタ用ハガキ
- 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ
- 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで一度印刷したハガキ
- カラーレーザープリンタやカラー複写機で印刷した後のハガキ
- 私製ハガキ
- 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ
- 絵はがきなどの厚い (135g/m²より厚い) ハガキ
- 大きく反っているハガキ(反りを修正してご使用ください)

絵入りハガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙ローラに付着 し給紙できなくなる場合があります。万一給紙できなくなった場合は、 以下のページを参照して給紙ローラをクリーニングしてください。 / 不本書「用紙トレイ給紙ローラのクリーニング」193ページ

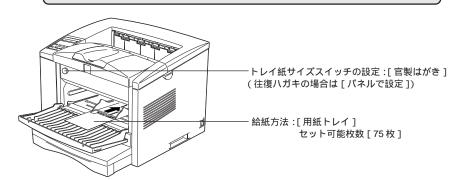

=	プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
官	Windows	基本設定	用紙サイズ	[八ガキ 100 × 148mm]
官製い			給紙装置	[用紙トレイ]
八ガキ	Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	[ハガキ]
+		プリント	給紙装置	[用紙トレイ]
	Windows	基本設定	用紙サイズ	ユーザー定義サイズで設定
往			給紙装置	[用紙トレイ]
往復八		環境設定 - 拡張設定	紙種	[厚紙]
ハガキ	Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	カスタム用紙で設定
=		プリント	給紙装置	[用紙トレイ]
		詳細設定	紙種	[厚紙]




• 往復八ガキは用紙に折り目がないものを使用してください。

- 往復八ガキに印刷する場合は、アプリケーションソフトで用紙サイズを、200mm×148mmに設定してください。アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は、往復八ガキへの印刷はできません。
- 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせてセットしてください。
- 用紙トレイから給紙します(用紙カセットからの給紙はできません)。
- 裏面(または表面)に印刷したハガキの反対面に印刷する場合は、ハガキの反りを直してからプリンタにセットしてください。

給紙の仕方


印刷面を上にしてセットしてください。

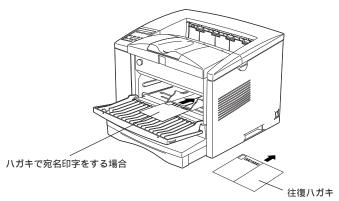

ハガキの「バリ 除去について

ハガキによっては、裏面に「バリ」(裁断時のかえり)が大きいために、給紙できない場合があります。印刷する前にハガキ裏面を確認し「バリ」がある場合には以下の方法に従って除去してください。

ハガキを水平な所に置いて、定規などを「バリ」がある部分に垂直にあてて 矢印方向に1~2回こすり、「バリ」を除去します。





「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく払ってから給紙してください。八 ガキに紙粉が付着したまま給紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれ があります。万一用紙を給紙しなくなった場合は、給紙ローラをクリー ニングしてください。

△ 本書「用紙トレイ給紙ローラのクリーニング」193ページ


封筒への印刷

封筒の品質は、製造メーカーによって異なります。大量の封筒を購入する前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。



以下の封筒は使用しないでください。プリンタの故障や印刷不良などの 原因になります。

- 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで一度印刷した封筒
- 封の部分に両面テープによる糊付け加工が施されている封筒
- 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒
- リボン、フックなどが付いている封筒
- 宛名用窓付きの封筒

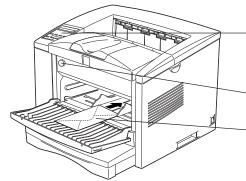

操作パネルでの設定 ([トレイヨウシサイズ] の設定):

[Mon] [C10] [DL] [C5] の中から使用する用紙サイズを設定

トレイ紙サイズスイッチの設定: [パネルで設定]

在他们的最后,在1945年,他们们们的1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1945年,1

給紙方法:


[用紙トレイ] セット可能枚数 [10枚] 印刷面を上にして封の付いている辺を左側にします

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	[MON][C10][DL][C5]
		給紙装置	[用紙トレイ]
Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	[Monarch]
			[Commercial-10]
			[DL][C5]
	プリント	給紙装置	[用紙トレイ]



- 封筒の定形サイズは、Monarch(MON)、Commercial-10(C10)、DL、C5の4つ(洋形封筒のみ)です。定形サイズ以外の封筒を使用する場合はユーザー定義サイズで、使用する封筒のサイズを設定してください。
- 和封筒はご使用になれません。
- 封にのりの付いた封筒はご使用になれません。
- 封を確実に折り畳み、封の付いている辺を左に向けてセットしてください。 印刷結果が思う向きにならない場合は、[逆方向から印刷] (Windows プリンタドライバの「レイアウト]ダイアログ)/[180度回転印刷](Macintosh プリンタドライバの[用紙設定]ダイアログ)をご利用ください。
- 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数mm 上に反らせてセットしてください。

厚紙/レターヘッドへの印刷

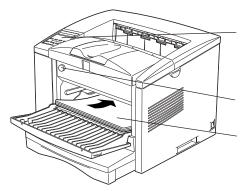

操作パネルでの設定 ([トレイヨウシサイズ] の設定):

トレイ紙サイズスイッチを [パネルで設定] に合わせた場合のみ、使用する用紙サイズ を設定

トレイ紙サイズスイッチの設定: 使用する用紙サイズに合わせ設定

給紙方法:

[用紙トレイ] セット可能枚数 [10枚(135g/m²)]

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙
			のサイズを設定
		給紙装置	[用紙トレイ]
	環境設定 - 拡張設定	紙種	[厚紙]
Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙
			のサイズを設定
	プリント	給紙装置	[用紙トレイ]
	詳細設定	紙種	[厚紙]

給紙タイプ (用紙種類)を設定する場合は、以下のページを参照してください。 △
テ本書「給紙タイプ(用紙種類)選択機能」21ページ



- 印刷する面を上に向けて給紙してください。
- 135g/m²以下のものを使用してください。


ラベル紙への印刷

ラベル紙の品質は、製造メーカーによって異なります。 大量のラベル紙を購入する前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認 してください。



以下のラベル紙は使用しないでください。故障の原因になります。

- 簡単にはがれてしまうラベル紙
- 一部がはがれているラベル紙
- 糊がはみ出しているラベル紙
- インクジェットプリンタ用のラベル紙
- 台紙全体がラベルで覆われていないラベル紙
- モノクロレーザープリンタ用またはコピー機用以外のラベル紙

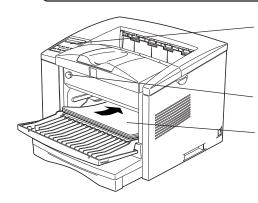

操作パネルでの設定([トレイヨウシサイズ] の設定):

トレイ紙サイズスイッチを[パネルで設定] に合わせた場合のみ、使用する用紙サイズ を設定

トレイ紙サイズスイッチの設定: 使用する用紙サイズに合わせ設定

給紙方法:

[用紙トレイ] セット可能枚数[75枚] [用紙カセット] セット可能枚数 [20枚]

用紙カセットの場合は、セットできない サイズがあります

② 本書「用紙と給紙装置の関係」 4ページ

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙の
			サイズを設定
		給紙装置	[用紙トレイ]/[用紙カセット]
Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙の
			サイズを設定
	プリント	給紙装置	[用紙トレイ]/[用紙カセット]

給紙タイプ (用紙種類)を設定する場合は、以下のページを参照してください。

△ア本書「給紙タイプ(用紙種類)選択機能」21ページ




- ラベルが貼ってある面を上に向けてセットしてください。
- モノクロレーザープリンタ用またはコピー機用のものを使用してくだ さい。
- 紙が厚い場合は、プリンタドライバで紙種を[厚紙]に設定してくだ さい。
- オプションの大容量給紙ユニットにはセットできません。

OHPシートへの印刷



- OHPシートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱いください。OHPシートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合があります。
- 印刷直後のOHPシートは熱くなりますのでご注意ください。
- カラー複写機やカラーページプリンタ専用の OHP シートは使用しないでください。

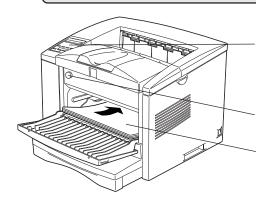

操作パネルでの設定 ([トレイヨウシサイズ] の設定):

トレイ紙サイズスイッチを[パネルで設定] に合わせた場合のみ、使用する用紙サイズ を設定

トレイ紙サイズスイッチの設定: 使用する用紙サイズに合わせ設定

給紙方法:

[用紙トレイ] セット可能枚数 [75 枚] [用紙カセット] セット可能枚数 [20 枚]

用紙カセットの場合は、セットできない サイズがあります

△デ 本書「用紙と給紙装置の関係」 4ページ

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙の
			サイズを設定
		給紙装置	[用紙トレイ]/[用紙カセット]
Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	印刷データで設定した用紙の
			サイズを設定
	プリント	給紙装置	[用紙トレイ]/[用紙カセット]


給紙タイプ (用紙種類)を設定する場合は、以下のページを参照してください。

△ 予本書「給紙タイプ(用紙種類)選択機能」21ページ



- モノクロレーザープリンタ用またはコピー機用を使用してください。
- OHPシートに付属している説明書などで裏表を確認してください。裏表がある場合は、表面を上に向けてセットしてください。
- オプションの大容量給紙ユニットにはセットできません。
- OHPシートは、種類によって用紙厚が異なります。給紙が正常に行われない場合や、エラーが発生する場合は、セットする枚数を減らしてください。

長尺紙への印刷

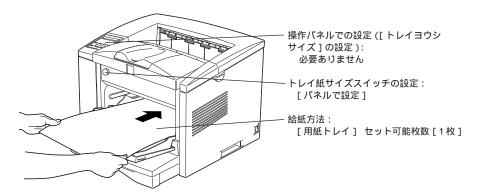

医疗和中心性的治疗,因此不少性的原则,以及自己的自己的心理,但是不少性性的心态。

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	ユーザー定義サイズで設定
		給紙装置	[用紙トレイ]
		解像度	[はやい]
Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	カスタム用紙で設定
	プリント	給紙装置	[用紙トレイ]
		解像度	[はやい]




- 印刷する面を上に向けて、1枚ずつ手で支えて給紙してください。
- 紙が厚い(90~135g/m²)場合は、紙種を[厚紙]に設定してください。

ボイント 印刷内容によっては、メモリの不足で印刷できないことがあります。こ の場合は、メモリを増設してください。

☞本書「増設メモリ」166ページ

- 印刷する文書は、縦向きに印刷する時は下余白を15mm以上、横向き に印刷する時は右余白を 15mm 以上あけて作成してください。
- アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は、 長尺紙への印刷はできません。
- 裁断角度が直角でない用紙は使用しないでください。斜めに給紙され るなど給紙不良の原因になります。

不定形紙への印刷

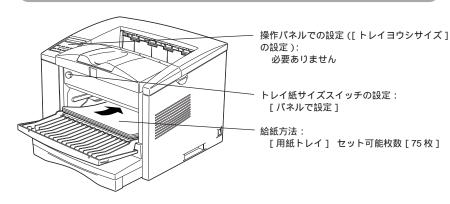

プリンタドライバの設定	ダイアログ	項目	設定値
Windows	基本設定	用紙サイズ	ユーザー定義サイズで設定
		給紙装置	[用紙トレイ]
Macintosh	用紙設定	用紙サイズ	カスタム用紙で設定
	プリント	給紙装置	[用紙トレイ]



- アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は、 不定形紙への印刷はできません。
- 印刷する面を上に向けてセットしてください。
- 紙が厚い(90~135g/m²)場合は、紙種を[厚紙]に設定してください。
- 用紙のセット方向は、ユーザー定義サイズで設定した通りにプリンタ にセットしてください。

< 例 > ユーザー定義サイズを「240×332mm」に設定した場合



< 例 > ユーザー定義サイズを「332 × 240mm」に設定した場合





給紙タイプ(用紙種類)選択機能


各給紙装置にセットした用紙のサイズとタイプ(種類)を設定しておくことで、印刷実行時にプリンタドライバが各給紙装置の用紙サイズとタイプ(種類)を調べ、目的の用紙がセットされている給紙装置から自動的に給紙できるようになります。これにより同サイズの異なるタイプ(種類)の用紙をセットしている場合などの誤給紙を防ぎます。



操作パネルで各給紙装置にセットした用紙のタイプ(種類)を設定します。

用紙のタイプ(種類)は次の中から選択できます。

普通紙/印刷済み/レターヘッド/ボンド紙/再生紙/色付き/OHPフィルム/ラベル紙
 本書「階層設定モードでの設定方法」134ページ

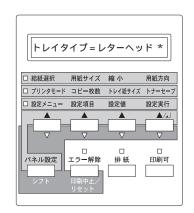



用紙カセットの場合は、レターヘッド、ラベル紙、OHP フィルムは選択できませh。




印刷実行時にプリンタドライバで[給紙装置] を [自動選択] に設定し、 [給紙タイプ] (Windows) / [用紙種類] (Macintosh) の中から、印刷したい用紙のタイプ (種類) を選択します。

印刷を実行するとプリンタドライバは、指定した用紙のセットされている給紙装置から自動的に給紙します。



[給紙装置]が[自動選択]になっていないと[給紙タイプ](Windows)/ [用紙種類] (Macintosh) は選択できません。



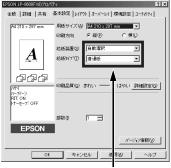

選択します

Macintosh [プリント] ダイアログ



21

第2章

Windows**からの印刷**

Win

ここでは、Windows95/98/NT4.0からの印刷方法について説明します。

印刷までの流れ24
印刷の手順 25
プリンタドライバの設定29
印刷の基本設定31
レイアウトの設定37
フォームオーバーレイ印刷42
給紙装置の用紙設定
(WindowsNT3.51/NT4.0)
プリンタの環境設定45
ユーティリティの起動 52
EPSON プリンタウィンドウ!353
印刷の中止方法 59
プリンタを共有するには
(Windows95/98/NT4.0)61
プリンタ接続先の設定66
プリンタソフトウェアの削除72
EPSON バーコードフォント 75

印刷データを作成します

✔ アプリケーションソフトなどで印刷するデータを作成します。

プリンタの電源をオンにして用紙をセットします

2 タセットアップガイド「電源のオン」18ページ オ書「用紙について」1ページ

必要に応じて操作パネルの設定を行います

3 用紙トレイに「用紙トレイ紙サイズスイッチ」の設定値にないサイズの用紙をセットした場合や給紙タイプ(用紙種類)の選択機能を使用する場合は、必ず操作パネルでの設定が必要です。

② 本書「操作パネルでの設定方法」129ページ

プリンタドライバで印刷条件を設定します

4 本書「プリンタドライバの設定」29ページ 本書「印刷の基本設定」31ページ

本書「レイアウトの設定」37ページ

本書「フォームオーバーレイ印刷」42ページ

本書「給紙装置の用紙設定 (WindowsNT3.51/NT4.0)」44ページ

本書「プリンタの環境設定」45ページ

本書「ユーティリティの起動」52ページ

操作パネルと重複する項目(用紙トレイサイズ以外)は、 プリンタドライバの設定が優先されます。

印刷を実行します

5 本書「印刷の手順」25ページ 本書「印刷の中止方法」59ページ



ここでは、Windows アプリケーションソフトでの印刷の設定方法と実行の手順について説明します。

Win


Windows95/98/NT4.0 での印刷手順

印刷の手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なります。詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。ここでは、Windows95/98/NT4.0に添付の「ワードパッド」を例に説明します。

- 「ワードパッド」を起動し、印刷データを作成します。



3 お使いのプリンタが選択されて ■ いることを確認し、プロパティ ボタンをクリックします。 プリンタドライバを設定する必 要がなければ OK ボタンをクリッ クして印刷を実行します。

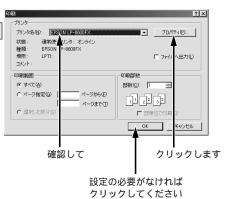



各項目を設定して OK ボタンを クリックします。

通常は、[基本設定]ダイアログの各項目を設定するだけで正常に印刷できます。

☑ 本書「[基本設定] ダイアログ」 31ページ




EPSON LP-8600FX on LPT1のプロパティ

ポイント

[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定した用紙サイズに合わせてください。



OK ボタンをクリックします。 印刷データがプリンタに送られ 印刷が始まります。

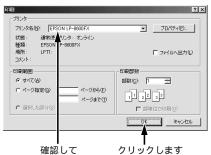


Windows3.1/NT3.51 での印刷手順

印刷の手順はお使いのアプリケーションソフトによって異なります。 詳細は各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 ここでは Windows 3.1/NT 3.51 に添付の「ライト」を例に説明します。

<Windows3.1/NT3.51「ライト」の起動方法 > プログラムマネージャの[アクセサリ]グループの[ライト]アイコンをダブルクリックします。

7 「ライト」を起動し、印刷データを作成します。

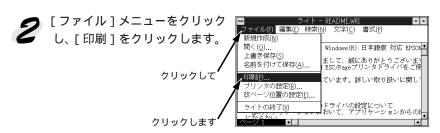

お使いのプリンタが選択されていることを確認し、プリンタの設定ボタンをクリックします。 プリンタドライバの設定をする必要がなければ、OK ボタンをクリックして印刷を実行します。



刘大师,秦大师,李大师张明明明第125年李元章,秦大师,李元章,李元章,张明明明明

設定の必要がなければ クリックしてください

確認し



|オプション| (Windows3.1) / プロパティ| (WindowsNT3.51) ボタンをクリックします。

クリックします!



WindowsNT3.51

クリックします

各項目を設定して OK ボタンを 基本設定 レイアウト オーバーレイ 環境設定 クリックします。 A4 210 × 297 mm 用紙サイズ(A) A4 210 x 25 通常は[基本設定]ダイアログの ● 縦(P) 自動選択 ± 各項目を設定するだけで正常に 給紙外7°(T) 普通紙 ± 印刷できます。 <u> 1</u> 1 △ 本書「[基本設定]ダイアログ」 印刷品質(②) きれい ―― 」 はやい [詳細設定(③) ハヤイ ハーフトーン RIT: ON トナーセーフ: OFF 31ページ 1 EPSON バージョン情報(火) キャンセル クリックします 設定し

ポイント

[用紙サイズ]はアプリケーションソフトで設定した用紙サイズに合わせてください。

6

OKボタンをクリックします。








7

OK ボタンをクリックします。 印刷データがプリンタに送られ 印刷が始まります。

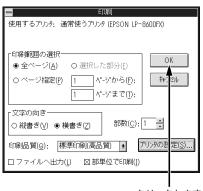

クリックします



プリンタドライバの設定

印刷に関する各種の設定は、プリンタドライバの設定ダイアログを開いて変 更します。設定ダイアログの開き方は、大きく分けて2通りあります。この 開き方によって、設定できる項目が異なります。異なる点については、各設 定項目の説明を参照してください。

Win

「プリンタ から設定ダイアログを開く

Windows95/98/NT4.0 の場合


Windows95/98/NT4.0の[プリンタ]フォルダからプリンタドライバの設 定ダイアログを開く方法は何通りかあります。ここでは、Windows の「ス タート

| メニューから開く代表的な方法を説明します。

1 Windows の スタート ボタンを クリックし、「設定]にカーソル を合わせてから、「 プリンタ] を クリックします。



2 [プリンタ]フォルダ内のプリン タアイコンをクリックして、 [ファイル]メニューから「プロ パティ]をクリックします。

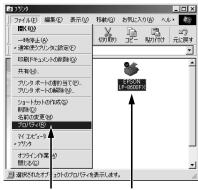

クリックします クリックして

Windows3.1/NT3.51 の場合

Windows3.1/NT3.51のメイングループのコントロールパネル内にある[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。Windows3.1の場合は[プリンタの設定]ダイアログから、WindowsNT3.51の場合は[プリンタの情報]ダイアログからプリンタドライバの設定ダイアログを開きます。

詳しくは以下のページを参照してください。

△ 本書「オプション装着時の設定」180ページ

アプリケーションソフトから設定ダイアログを開く

アプリケーションソフトによって、プリンタドライバを開く方法は異なります。

- Windows95/98/NT4.0の標準的な方法は、[ファイル]メニューから[印刷]をクリックして[印刷]ダイアログを表示させ、プロパティボタンをクリックします。
- Windows3.1/NT3.51の標準的な方法は、[ファイル]メニューから[印刷]をクリックして[印刷]ダイアログを表示させ、プリンタの設定ボタンをクリックしてから[プリンタの設定]ダイアログでオプションボタン(WindowsNT3.51)をクリックします。

以下のページの手順を参考にしてください。

☞本書「印刷の手順」25ページ

プリンタドライバを設定する

本章は、お使いの機種特有の設定に関して以下の項目に分けて説明します。

☞ 本書「印刷の基本設定」31ページ

本書「レイアウトの設定」37ページ

本書「フォームオーバーレイ印刷」42ページ

本書「給紙装置の用紙設定 (WindowsNT3.51/NT4.0)」44ページ

本書「プリンタの環境設定」45ページ

本書「ユーティリティの起動」52ページ



印刷の基本設定

「基本設定 'ダイアログ

Win

プリンタドライバの[基本設定]ダイアログでは、印刷に関わる基本的な設定を行います。

<例>Windows98でアプリケーションソフトから開いた場合





WindowsNT4.0で[基本設定]ダイアログを開くには、[プリンタ]フォルダの[ファイル]メニューから[ドキュメントの既定値]を選択するか、アプリケーションソフトからプリンタプロパティを開く必要があります。

用紙サイズ

作成する印刷データの用紙サイズを選択します。目的の用紙サイズが表示されていない場合は、スクロールバーの矢印 をクリックして表示させてください。




作成した印刷データの用紙サイズと[用紙サイズ]は必ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーションソフトによっては、まちがったサイズで印刷したり、印刷できない場合があります。

自動縮小印刷

: プリンタがサポートするサイズより大きNA3ノビ、A3W(ノビ) A2を選択した場合、[用紙設定確認] ダイアログが開きます。このダイアログの[出力用紙]で選択した用紙サイズに合わせて、自動縮小して印刷します。



ユーザー定義サイズ : 任意の用紙サイズを設定するには、[ユーザー定義 サイズ]を選択します。開いた[用紙サイズ定義]ダ イアログで、設定の単位を選択してから、用紙幅と 用紙の長さを設定します。

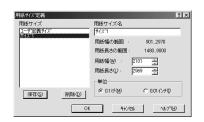

設定できるサイズは以下の通りです。

用紙幅:9.01~29.70cm(3.55~11.69 インチ) 用紙長(「はやい」設定時):

14.80 ~ 90.00cm (5.83 ~ 35.43 インチ) ([きれい] 設定時):

14.80 ~ 43.18cm (5.83 ~ 17.00 インチ) 設定した用紙サイズは、[用紙サイズ名]ボックスに名前を付け、保存 ボタンをクリックすると保存できます。削除する場合は、リストからサイズ名をクリックして選択し、削除 ボタンをクリックします。登録できる用紙サイズの数は 20 までです。

印刷方向

印刷する用紙の方向を、「縦 1・「横 1 のいずれかクリックして選択します。

給紙装置

給紙装置を選択します。

自動選択

: 印刷実行時に、[用紙サイズ]で選択したサイズおよび [給紙タイプ] で選択した用紙タイプの用紙がセットされている給紙装置を探し、給紙します。

用紙トレイ: 用紙トレイから給紙する場合は、[用紙トレイ]を選

択します。



- 用紙トレイは、セットされた用紙サイズを自動的に検知できないため、 トレイ紙サイズスイッチにない用紙サイズは必ず操作パネルで用紙サ イズを設定してください。
- 用紙トレイを選択する場合は、プリンタ本体のトレイ紙サイズスイッチの設定がセットした用紙サイズと一致していることを必ず確認してください。

用紙カセット1:標準の用紙カセットから給紙する場合は、[用紙カ

セット1]を選択します。

用紙カセット2~3 :オプションの増設カセットユニットにセットしてい

る用紙カセットから給紙します。オプションの用紙 カセットは、上から 2、3の番号が割り当てられて います。増設できる用紙カセットは、機種によって

異なります。

LP-8600FX(N) : 3 番まで増設可能 LP-8400FX(N)/8300F : 2 番まで増設可能



- 指定された用紙がセットされていない場合や正しく検知されていない場合は、エラー(用紙サイズチェック機能有効時)が発生します。
- **イント [自動選択]を選択して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイ アログの[出力用紙]で設定したサイズの用紙がセットされている給 紙装置を自動的に選択して、そこから給紙します。

給紙タイプ

[給紙装置] を [自動選択] に設定した場合は、給紙する用紙のタイプをリストから選択します。[給紙タイプ] を選択することにより、[用紙サイズ] と[給紙タイプ]で選択した用紙がセットされている給紙装置を探して給紙します。ただし、あらかじめ操作パネルで各給紙装置に用紙タイプの設定をする必要があります。

△ 本書「給紙タイプ(用紙種類)選択機能」21ページ

[給紙装置] を [自動選択] 以外に設定した場合は、[給紙タイプ] は設定できません。



操作パネルで用紙のタイプを設定していない場合は、[指定しない]を選択してください。

印刷品質

印刷品質(解像度)は、[はやい](300dpi)または[きれい](600dpi)の どちらかに設定できます。 印刷の解像度を1インチあたりのドット数(dpi)で表し、 解像度を上げればきれいに印刷できます。



- [きれい]を選択すると印刷の表現力は向上しますが、印刷時間は長くなります。
- ポイント 印刷できなかったり、メモリ関連のエラーが発生する場合は、[はや い] に変更してください。

詳細設定 ボタン

グラフィックの印刷方法、RIT(輪郭補正機能)、トナーセーブ、高速グラフィックを設定するには、詳細設定 ボタンをクリックして、[詳細設定]ダイアログを開きます。詳しくは、以下のページを参照してください。

②「「詳細設定]ダイアログ」35ページ

部数

印刷する部数 (1~999) を設定します。

部単位印刷

プリンタのメモリを128MB以上に増設した場合に設定できます。[部単位 印刷]をクリックしてチェックマークを付けると、2部以上印刷する場合 に1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、 の[部数]で指定します。



アプリケーションソフト側で部単位印刷の設定ができる場合は、アプリケーションソフトでの設定をオフ(部単位印刷しない)にし、プリンタドライバ上の部単位印刷で設定してください。


バージョン情報 ボタン

ボタンをクリックすると、プリンタドライバのバージョン情報を示すダイアログが開きます。

「詳細設定 'ダイアログ

Win

[基本設定]ダイアログで詳細設定ボタンをクリックすると、[詳細設定] ダイアログが開きます。以下の機能を設定できます。

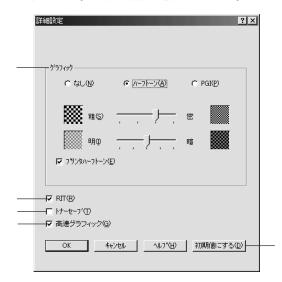

グラフィック

グラフィックの印刷方法を設定します。

なし : ビットイメージ以外のハーフトーン処理は行いませ

ん。グレイスケールや中間色を表現できませんの

で、濃淡や色調のない画面になります。

ハーフトーン : グラフィックイメージのハーフトーン処理を行いま

> す。グラデーションなどの無段階に階調が変化する 画像をハーフトーン処理してきれいに印刷できます。

PGI : PGI*1(Photo and Graphics Improvement)処理を行い

> ます。グラデーションなどの無段階に階調が変化す る画像を印刷するときは、PGIを有効にすると、よ

りきれいに印刷できます。



*1 PGI:

階調表現力を3倍

独自の機能。



- プリンタのメモリが少ないと、PGIで印刷できない場合があります。 PGI処理で印刷するには、メモリを増設するか、[印刷品質]を[はや い](300dpi)に設定してください。
- アプリケーションソフトで独自のハーフトーン処理を行っている場合、 PGIを有効にすると意図した印刷結果が得られないことがあります。 この場合はPGI以外の設定にして印刷してください。

粗密

: ハーフトーンまたはPGI選択時の印刷粗密度を、スライドバーで調整できます。[密]側にスライドするとより細かく、[粗]側にスライドするとより粗くグラフィックを印刷します。



[密]にして印刷するとグラフィックの細かい微妙な部分まで再現できますが、印刷した用紙をさらにコピーすると、グラフィックの中間調がつぶれ真っ黒になります。コピーをする場合は、[密]にしないで印刷することをお勧めします。

明暗

: ハーフトーンまたはPGI選択時の印刷明度をスライドバーで調整できます。[明]側にスライドするとより明るく、[暗]側にスライドするとより暗くグラフィックが印刷されます。

プリンタハーフトーン:[ハーフトーン]を選択した場合にハーフトーン処理をプリンタ側で行うには、クリックしてチェックマークを付けます。



RIT

クリックしてチェックマークを付けると、RIT^{*1}(Resolution Improvement Technology)機能が有効になります。大きな文字を印刷するときは、RIT を有効にすると、よりきれいに印刷できます。



RIT機能を有効にしてグラデーション(無段階に階調が変化する画像)を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合はRIT機能を使用しないでください。

トナーセーブ

クリックしてチェックマークを付けると、トナーセーブ機能が有効になります。文字の輪郭はそのままに黒ベタ部分の濃度を抑えることでトナーを節約します。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。

高速グラフィック

グラフィック(円や矩形などを重ねて描いた図形)を高速に印刷する機能です。この機能を使用してグラフィックが正常に印刷されなかった場合は使用しないでください。

初期値にする ボタン

「詳細設定」ダイアログの設定を初期値に戻すときにクリックします。

*1 RIT: 斜線や曲線などの ギザギザをなめる

斜線や曲線などの ギザギザをなめら か に 印 刷 す る EPSON 独自の輪 郭補正機能です。



レイアウトの設定

「レイアウト 'ダイアログ

Win

Description of Market State of the Control of the C

プリンタドライバの[レイアウト]ダイアログでは、印刷するページのレイアウトに関わる設定を行います。

< 例 > Windows98 でアプリケーションソフトから開いた場合





WindowsNT4.0で[レイアウト]ダイアログを開くには、[プリンタ]フォルダの[ファイル]メニューから[ドキュメントの既定値]を選択するか、アプリケーションソフトからプリンタプロパティを開く必要があります。

拡大/縮小

拡大または縮小して印刷することができます。チェックボックスをクリック してチェックマークを付けると、拡大/縮小機能が有効になり、以下の項目 が設定できます。

出力用紙 : プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的

に拡大 / 縮小 (フィットページ) 印刷するには、その用紙サイズをリストから選択します。縮小拡大率をその下の [倍率] ボックスに表示します。

倍率 : チェックボックスをクリックしてチェックマークを

付けると、50% ~ 200%までの任意の倍率を1%単位で設定できます。この場合は、フィットページ印

刷は行われません。

配置:フィットページ印刷する場合、ページのどこに印刷

するか、「左上合わせ]または「中央合わせ]のどち

らかを選択します。

割り付け

2ページまたは4ページ分の連続したデータ1枚の用紙に自動的に縮小し、 割り付けて印刷します。

割り付けるページ数と順序を設定するには、割り付け設定 ボタンをクリックします。



割り付けページ数: 1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。

割り付け順序: 割り付けたページを、どのような順番で配置するのか

選択します。ページ数、用紙の向き(縦・横)によって、選択できる割り付け順序の種類が異なります。

枠を印刷:割り付けたページの周りに枠線を印刷するには、ク

リックしてチェックマークを付けます。

スタンプマーク

印刷データに(秘)などのイメージを重ね合わせて印刷するには、チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けます。


印刷するスタンプマークを設定するには、<a href="スタンプマーク設定"ボタンをクリックします。詳しくは、以下のページを参照してください。
<a href="mailto:color: graph: 200%]
<a href="mailto:color: graph: 200%]
<a href="mailto:color: graph: 200%]
<a href="mailto:color: graph: 200%]
<a href="mailto:color: graph: graph: graph: 200%]
<a href="mailto:color: graph: graph:

逆方向から印刷

印刷データを 180 度回転して印刷する場合にクリックします。

スタンプマークを印刷するには

[レイアウト]ダイアログでスタンプマーク設定ボタンをクリックすると、[スタンプマーク]ダイアログが開きます。

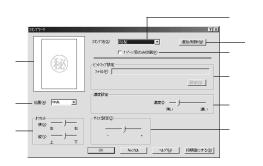

プレビュー部

選択しているスタンプマークのイメージが表示されます。

スタンプ名

印刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。

1ページ目のみ印刷

クリックしてチェックマークを付けると、用紙の1ページ目のみにスタンプマークを印刷します。

ビットマップ設定

|追加 / 削除 | ボタンをクリックし、[ユーザー設定] ダイアログでスタンプマークの名前を登録すると、スタンプマークのファイルを選択できるようになります。スタンプマークは一般のアプリケーションソフトウェアであらかじめ作成して、BMP'1 形式で保存しておきます(最大保存数は 20)。

ファイル

: 設定 ボタンをクリックして BMP ファイルを指定すると、ファイル名とディレクトリ名が表示されます。

設定

: BMP ファイルを新しいスタンプマークとして登録

する場合にクリックします。

濃度設定

スタンプマークの印刷濃度を調整します。[濃度]スライドバーを[薄い]側に移動するとより薄く、[濃い] 側に移動するとより濃くスタンプマークが印刷されます。

*1 BMP: 画像データを保 存する際のファ

イル形式の1つ。

サイズ設定

印刷するスタンプマークのサイズを調整します。スライドバーを[-]側に移動するとより小さく、[+]側に移動するとより大きくスタンプマークが印刷されます。

位置

スタンプマークの印刷位置をリストボックスから選択します。

オフセット

「位置」で選択した印刷位置からのオフセット量を調節します。

横 : 横方向のオフセット量を調節します。 スライドバー

を[左]側に移動するとより左に、[右]側に移動するとより右にスタンプマークが印刷されます。

縦 : 縦方向のオフセット量を調節します。スライドバー

を[上]側に移動するとより上に、[下]側に移動するとより下にスタンプマークが印刷されます。




[サイズ設定][位置][オフセット]を設定する場合、スタンプマークが印刷可能領域を越えないように注意してください。


追加/削除 ボタン

オリジナルのスタンプマークを登録したり削除するには、追加/削除 ボタンをクリックして[ユーザー設定]ダイアログを開きます。登録の手順については、以下の項目を参照してください。

オリジナルスタンプマークの登録方法


7 アプリケーションソフトでスタンプマークを作成し、BMP形式で保存します。



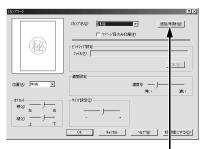

クリックします

ラ [設定名]に任意の名称を入力し ユーザー設定 て保存ボタンをクリックします。 設定リスト

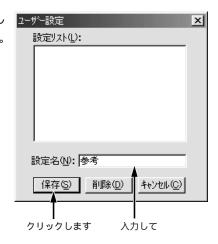


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[設定リスト]から選んで削除がタンをクリックします。


ボイント
削除がタンをクリックした後、[スタンプマーク]ダイアログとプリンタプロパティのダイアログをOKがタンをクリックして必ず一旦閉じてください。

4 3 で登録したスタンプ名を選択して 設定 ボタンをクリック

します。

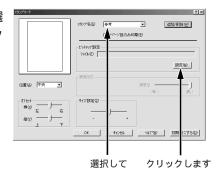

「で保存したファイルを選択し、
OK ボタンをクリックします。
これで[スタンプ名]のリストに
オリジナルスタンプマークが登録されました。

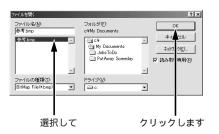

6 [スタンプマーク]ダイアログで OK ボタンをクリックします。 画面左側のプレビュー部に登録したスタンプマークのイメージが表示されていることを確認してください。



フォームオーバーレイ印刷

フォームオーバーレイ印刷とは、一定のフォーム(書式)データとアプリケーションソフトで作成したデータを重ね合わせて印刷する機能です。

本ドライバにはフォームデータは添付されていません。フォームデータの作成、編集などを行うには、オプションのフォームオーバーレイユーティリティソフト(EPSON Form!3以上)が必要です。詳細については、オプションの取扱説明書を参照してください。

「オーバーレイ 1ダイアログ

< 例 > Windows98 でアプリケーションソフトから開いた場合





WindowsNT4.0で[オーバーレイ]プロパティを開くには、[プリンタ]フォルダの[ファイル]メニューから[ドキュメントの既定値]を選択するか、アプリケーションソフトからプリンタプロパティを開く必要があります。

フォームオーバーレイ

クリックしてチェックマークを付けると、[フォーム]のリストボックスで 指定したフォームデータを重ね合わせて印刷します。

フォーム

フォームオーバーレイユーティリティソフト(EPSON Form!3以上)であらかじめ作成して登録しておいたフォーム名を、リストから選択します。選択したフォームデータを重ね合わせて印刷します。フォームを登録していない場合は、フォーム名は表示しません。

詳細ボタン

上記の[フォーム]リストでフォーム名を選択して 詳細 ボタンをクリック すると、[フォーム詳細] ダイアログが開きます。印刷するフォームをこの ダイアログで選択できます。

上記の[フォーム]リストで[フォーム名称なし]を選択して詳細ボタンをクリックした場合は、[フォーム指定]ダイアログが開きます。フォームオーバーレイユーティリティソフト(EPSON Form!3以上)で作成したフォームファイルやオプションのROMモジュールに登録したフォームを指定できます。



コンピュータのハードディスクに保存しているファイルを指定する場合は、[ファイル指定]をクリックして、ファイル名(保存場所のパスを含む)を入力します。(参照)ボタンをクリックしてファイルを探し、直接指定することもできます。)

プリンタに装着したオプションのROMモジュールにフォームを登録している場合は、[ROMモジュール指定]を選択できます。[ROMモジュール指定]をクリックしてから、使用するフォームの登録番号をリストから選択してください。ROMモジュールの情報を登録している場合は、情報印刷ボタンをクリックして、ROMモジュールに登録しているフォームの情報を印刷して確かめることができます。



オプションのフォームオーバーレイユーティリティソフト(EPSON Form!3以上)をインストールすると、オーバーレイデータが作成できるように標準の[オーバーレイ]ダイアログの機能が拡張されます。詳細については、オプションの取扱説明書を参照してください。



「プリンタ設定 'ダイアログ

WindowsNT3.51の場合、プリントマネージャから[プリンタ情報]ダイアログを開いて設定 ボタンをクリックすると、[プリンタ設定]ダイアログが開きます。WindowsNT4.0の場合は、[プリンタ]フォルダからプリンタプロパティを開くと[プリンタ設定]プロパティがあります。標準の給紙装置とオプションの給紙装置の用紙サイズを設定してください。





- Windows95/98 では設定しません。
- アプリケーションソフトからプリンタプロパティを開いた場合は、設定できません。
- 【ハーフトーン】 ボタンについては、WindowsNTのヘルプをお読みください。

給紙装置に対する用紙設定

プリンタに装着している給紙装置とその用紙サイズを表示します。[用紙カセット1] と [用紙トレイ] は標準の給紙装置です。

[用紙カセット2~3]は、オプションの増設カセットユニットを取り付けた場合にのみ表示されます。オプションの用紙カセットは、上から2、3の番号が割り当てられています。

LP-8600FX(N) : 3 番まで増設可能 LP-8400FX(N)/8300F : 2 番まで増設可能

給紙装置

[給紙装置に対する用紙設定]リストでクリックして選択した給紙装置の名前が表示されます。

用紙サイズ

[給紙装置に対する用紙設定]リストでクリックして選択した給紙装置に対して、リストから用紙サイズを選択して設定します。



CALL STATE OF THE STATE OF THE



プリンタの環境設定

「環境設定 'ダイアログ

以下に代表的な画面を掲載します。お使いのOSによって多少画面イメージ が異なりますが、設定項目名などは同じです。




いくつかの設定項目は、[プリンタ]フォルダ/アイコンからプリンタド ライバの[環境設定]ダイアログを開かないと設定できません。[プリン タ]フォルダ/アイコンから開く場合は、以下の手順に従ってください。 △ 「[プリンタ]から設定ダイアログを開く」29ページ

画面イメージ1



Windows95/98 の 「環境設定] ダイアログを [プリンタ]フォルダから開いた場合

画面イメージ3

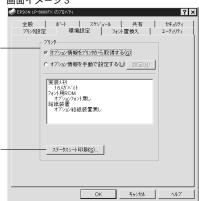

WindowsNT4.0の[環境設定]ダイアログを [プリンタ]フォルダの[ファイル]メニュー から[プロパティ]を選択して開いた場合

画面イメージ2



Windows3.1の「環境設定」ダイアログを コントロールパネル内の[プリンタ]アイコン から開く



WindowsNT4.0の[環境設定]ダイアログを [プリンタ] フォルダの [ファイル] メニュー から[ドキュメントの既定値]を選択して開く か、アプリケーションソフトから開いた場合



WindowsNT3.51の場合やEpson Internet Print使用時は、自動でオプショ ン情報をプリンタから取得できませんので、設定ボタンをクリックし て手動でオプション情報を設定してください。

プリンタオプション情報

[プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプロパティを開くと、プリンタ に装着しているオプションの最新情報を表示します。本機では、実装しているメモリ容量とオプション (給紙装置、フォント ROM モジュール) の有無を表示します。

オプション情報は、次のいずれかの方法で取得します。

オプション情報を : EPSON プリンタウィンドウ!3 をインストールして プリンタから取得する いれば、プリンタドライバが自動的にオプション情

報を取得することができます。詳しくは以下のペー

ジを参照してください。

△ 本書「オプション装着時の設定」180ページ

オプション情報を 手動で設定する : 設定 ボタンをクリックして、[実装オプション設定] ダイアログを開き、取り付けているメモリの容量や オプションを手動で設定します。詳しくは、以下の

ページを参照してください。

☞本書「[実装オプション設定]ダイアログ」

47 ページ



アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いた場合は、最新のオプション情報に更新しません。また、<u>設定</u>ボタンをクリックすると、現在のオプション情報を表示するだけです。

ステータスシート印刷 ボタン

プリンタの状態や設定値を記載したステータスシートを印刷します。

拡張設定 ボタン

印刷モード、TrueType フォントの置き換え、印刷位置を調整するオフセット値、紙種、白紙節約機能、用紙サイズのチェックの設定を行うには、拡張設定ボタンをクリックします。詳しくは、以下のページを参照してください。

②本書「[拡張設定]ダイアログ」48ページ

「 実装オプション設定 'ダイアログ

[プリンタ] フォルダから[環境設定] ダイアログを開き、[オプション情報を手動で設定する] をクリックして 設定 ボタンをクリックすると、[実装オプション設定] ダイアログが開きます。



実装メモリ

標準メモリ^{*}と増設したメモリの容量の合計を、リストから選択します。単位はメガバイトです。

* LP-8600FX(N)/8400FX(N)は16MB、LP-8300Fは8MB

オプション給紙装置

オプション給紙装置を装着していない場合は、[オプション給紙装置なし] をクリックして選択します。

オプション給紙装置を装着している場合は、装着した給紙装置名をクリックして選択します。 複数選択できます。 選択を解除するには、 再クリックします。

オプションROMモジュール

オプション ROM モジュールを装着していない場合は、[オプションフォントなし] をクリックして選択します。

オプション ROM モジュールを装着している場合は、装着した ROM モジュール名をクリックして選択します。2つまで選択できます(LP-8300Fは1つのみ)。選択を解除するには、再クリックします。

「拡張設定 'ダイアログ

[環境設定]ダイアログで拡張設定 ボタンをクリックすると、[拡張設定]ダイアログが開きます。



印刷モード

印刷モードを選択します。OSによって、選択肢が異なります。

	Windows95/98	Windows3.1/NT3.51/NT4.0
ホスト・1	印刷処理をコンピュータ側で	-
	行う場合に選択します。	
プリンタ	印刷処理をプリンタ側で行う	-
	場合に選択します。	
標準	-	通常は[標準]のまま印刷します。
CRT 優先 *2	すべてのデータをイメージとして印刷します。グラフィックと文字を	
	重ね合わせて正常に印刷できない場合に、選択してください。	

- *1 :[ホスト]を選択している場合、フォームオーバーレイ印刷はできません。
- *2 : [CRT優先]を選択している場合、以下の制限があります。
 - [基本設定]ダイアログの[詳細設定]で、[グラフィック]の設定を変更できません。
 - 同じ[拡張設定]ダイアログで[TrueTypeフォント]の設定を変更できません。プリンタフォントを指定している場合は、TrueTypeフォントに置き換えられます。
 - [印刷モード]を[標準]に設定した印刷結果と比べて、階調部分や明暗の印刷結果が異なります。

TrueTypeフォント

TrueTypeフォントをそのまま印刷するか、プリンタのフォントに置き換えて印刷するかを選択します。

TrueType フォント : TrueType フォントをそのまま印刷します。

でそのまま印刷

設定したフォントだけ : TrueType フォントを、[フォントの置換設定] ダイプリンタフォントで印刷 アログで指定したプリンタフォントに置き換えること

に置き換える」51 ページ



- Windows3.1/95/98の場合、[プリンタ]フォルダからプリンタドライ バのダイアログを開いてください。アプリケーションソフトから開 いても、フォント置き換えの設定を変更できません。
- WindowsNT3.51/NT4.0の場合、[プリンタ]フォルダからプリンタドライパのダイアログを開き、[フォント置換]タブでフォントの置き換えを指定します。[拡張設定]ダイアログのフォント設定|ボタンをクリックしても、置き換えフォントのリストを表示するだけで、実際に置き換えるフォントを指定できません。

オフセット

印刷開始位置のオフセット値を[上](垂直位置)と[左](水平位置)で設定します。0.5mm単位で、次の範囲で設定できます。

上(垂直位置) :-9mm(上方向)~10mm(下方向)

左(水平位置) :-9mm(左方向)~10mm(右方向)

紙種

用紙の種類を設定します。通常は[普通]を選択してください。

普通:普通紙、再生紙などを使用する場合に選択します。

厚紙 : 厚紙や OHP シートなど、紙厚が 90 ~ 135g/m² の

用紙を使用する場合に選択します。



使用する用紙に合わせて[紙種]を正しく設定しないと、印刷品質が劣化することがあります。

4 2 1

白紙節約する

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。クリックしてチェックマークを付けると、白紙ページを印刷しないので用紙を節約できます。

用紙サイズのチェックをしない

クリックしてチェックマークを付けると、選択した給紙装置にセットされている用紙サイズと異なるサイズの用紙に印刷しても、用紙サイズエラーにはなりません。

初期値にする ボタン

[拡張設定]ダイアログの設定を初期値に戻すときにクリックします。

TrueTypeフォントをプリンタフォント<u>に置き換える</u>

Windows3.1/95/98とWindowsNT3.51/4.0では、フォント置き換えを設定するダイアログが違います。お使いのOSに合わせて、以下の手順に従ってください。



[プリンタ]フォルダ/アイコンからプリンタドライバの設定ダイアログを開きます。



フォントを置き換えるためのダイアログを開きます。

Windows3.1/95/98 の場合

[環境設定]タブをクリックして開き、拡張設定 ボタンをクリックします。

[指定したフォントだけプリンタフォントで印刷]をクリックし、 フォント設定 ボタンをクリックします。



WindowsNT3.51/4.0 の場合

「フォント置換え」タブをクリックします。



3 [置換設定の組み合わせ]リストの中から、TrueTypeフォントをクリックして選択します。

4 [プリンタフォント]リストから、置き換えるプリンタフォントをクリックして選択します。

5 3 と 4 を繰り返して置き換えるフォントをすべて設定したら、OK ボタンをクリックして作業を終了します。

ユーティリティの起動

EPSON プリンタウィンドウ!3 がインストールされていない場合は、[ユーティリティ]ダイアログは使用できません。セットアップ時にEPSONプリンタウィンドウ!3をインストールしていない場合は、以下のページを参照してEPSONプリンタウィンドウ!3 を単独でインストールしてください。

②セットアップガイド「EPSONプリンタウィンドウ!3のインストール」32ページ

「ユーティリティ 'ダイアログ

プリンタドライバの[ユーティリティ]ダイアログでは、ユーティリティソフトの EPSON プリンタウィンドウ!3 に関わる設定を行います。



プリンタをモニタする

クリックしてチェックマークを付けると、印刷時にプリンタのモニタを行い、プリンタのエラー状態のときにポップアップウィンドウを表示します。



- WindowsNT4.0で、[プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプロパティを開いた場合は表示されません。[プリンタ]フォルダの[ファイル]メニューから[ドキュメントの既定値]を選択するか、アプリケーションソフトからプリンタドライバのプロパティを開いてください。
- NetBEUI接続時やEpson Internet Print使用時には[プリンタをモニタする]のチェックを外してください。

EPSONプリンタウィンドウ!3

左側のアイコンボタンをクリックすると、プリンタの状態やトナー残量がモニタできるEPSONプリンタウィンドウ!3が起動します。詳しくは、以下のページを参照してください。

△ 本書「EPSON プリンタウィンドウ!3」53ページ

モニタの設定

EPSON プリンタウィンドウ!3の[モニタ設定]ダイアログを開いてモニタの設定をします。

☞本書「モニタの設定」57ページ




EPSONプリンタウィンドウ!3

EPSONプリンタウィンドウ!3とは

Win

EPSON プリンタウィンドウ13 は、プリンタの状態をコンピュータ上で確認できる Windows 95/98/NT4.0 用のユーティリティです。プリンタの詳しい状態を知るには、[プリンタ詳細]ウィンドウを開きます。印刷開始と同時にプリンタの状態をモニタし始め、問題があればポップアップウィンドウが開き、エラーメッセージを表示して対処方法を知ることができます。また、プリンタのプロパティや Windows のタスクバーから呼び出して、プリンタの状態を確かめることもできます。

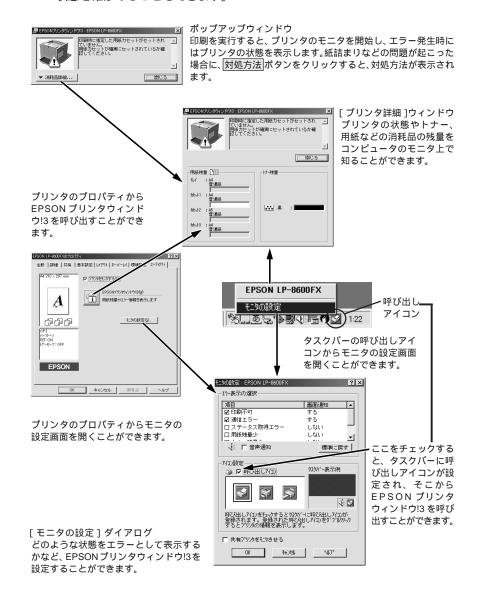

プリンタの状態を確かめるには

EPSON プリンタウィンドウ!3 でプリンタの状態を確かめるために、3通りの方法で[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウは、消耗品などの詳細な情報も表示します。

②「「プリンタ詳細]ウィンドウ」55ページ

[方法1]

プリンタのプロパティを開き、 [ユーティリティ]の[EPSONプリンタウィンドウ!3]アイコンをクリックします。



クリックします

「方法21

[方法1]の画面にある モニタの設定 ボタンから呼び出しアイコンを設定 した場合、Windowsのタスクバーに ある EPSON プリンタウィンドウ!3 の呼び出しアイコンをダブルクリックするか、マウスの右ボタンでアイコンをクリックしてからプリンタ名をクリックします。

☞本書「モニタの設定」57ページ



[方法3]

アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生してプリンタの状態を示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れたときに、消耗品詳細ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わります。



クリックします

「プリンタ詳細]ウィンドウ

EPSON プリンタウィンドウ!3 の [プリンタ詳細] ウィンドウは、プリンタの詳細な情報を表示します。



プリンタ

プリンタの状態をグラフィックで表示します。

メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッセージでお知らせします。

△ 本書「対処が必要な場合は」56ページ

閉じる

ウィンドウを閉じるときにクリックします。

用紙残量

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類(タイプ) そして用紙残量の目安を表示します。オプションの給紙装置が装着されている場合は、その給紙装置(カセット)についての情報も表示します。

トナー残量

ETカートリッジのトナーがどれくらい残っているかの目安を表示します。

対処が必要な場合は

セットしている用紙がなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、EPSONプリンタウィンドウ!3のポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ、メッセージを表示します。メッセージに従って対処してください。エラーが解除されると自動的にウィンドウが閉じます。



ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。

- 消耗品詳細 ボタンをクリックすると [プリンタ詳細] ウィンドウに切り 替わり、消耗品の詳細な情報を表示します。 ② 本書「[プリンタ詳細] ウィンドウ」55 ページ
- **閉じる** ボタンをクリックできる場合は、ポップアップウィンドウを閉じる ことができます。 メッセージを読んでからウィンドウを閉じてください。
- 対処方法 ボタンがある場合は、クリックすると順を追って対処方法を詳しく説明します。



モニタの設定

EPSONプリンタウィンドウ!3のモニタ機能を設定します。どのような状態を画面表示するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタするかなどを設定します。

「モニタの設定」ダイアログを開く方法は、2通りあります。

「方法1]

プリンタのプロパティを開き、 [ユーティリティ]のモニタの設定 ボタンをクリックします。




「方法2]

上記 [方法 1] のモニタ設定時に呼び出しアイコンを設定した場合は、Windows のタスクバーにある EPSON プリンタウィンドウ!3 の呼び出しアイコンを、マウスの右ボタンでクリックして、メニューから [モニタの設定]をクリックします。



[モニタの設定]ダイアログ

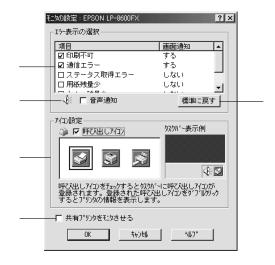

エラー表示の選択

どのようなエラー状態のときに画面通知するかを選択します。クリックして チェックマークを付けたエラーが発生した場合、ポップアップウィンドウが 現われ、対処方法が表示されます。

音声通知

チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、エラー発生時 に音声でも通知します。



お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用 できません。

標準に戻す

「エラー表示の選択] を標準(初期)設定に戻すときにクリックします。

アイコン設定

[呼び出しアイコン]をクリックしてチェックマークを付けると、EPSONプリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンをタスクバーに表示します。表示するアイコンは、お使いのプリンタに合わせてクリックして選択できます。

共有プリンタをモニタさせる

クリックしてチェックマークを付けると、ほかのコンピュータから共有プリンタをモニタさせることができます。



印刷の中止方法



プリンタの 印刷可 スイッチを押 します。

印刷可ランプが消灯し、印刷不可状態になります。



CALL TO A CONTROL OF THE PARTY OF THE PARTY

Win

コンピュータ上の印刷処理が続いているときは、以下の方法で削除します。 Windows95/98/NT4.0 の場合

画面右下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。 [プリンタ]メニューの[印刷ドキュメントの削除]または[印刷ジョブのクリア]をクリックします。




Windows3.1 の場合

プリントマネージャアイコンをダブルクリックします。 削除する印刷データをクリックして[取りやめ]をクリックします。




WindowsNT3.51 の場合

メイングループのプリントマネージャアイコンをダブルクリックします。 お使いのプリンタの機種名のアイコンをダブルクリックします。 [プリンタ]メニューの[全文書の削除]をクリックします。

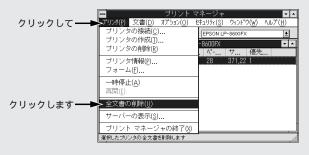

2 シフト スイッチとエラー解除ス イッチを同時に押します(リ セット)。 受信データが消去されます。



<u>シフト</u> (パネル設定) スイッチを押したまま エラー解除 スイッチを押します

シフト + エラー解除スイッチを5秒以上押すと電源投入時の状態まで 初期化(リセットオール)されますのでご注意ください。 △ 本書「リセットオール」160ページ




プリンタを共有するには(Windows95/98/NT4.0)

Windowsの標準ネットワーク環境でプリンタを共有する方法を説明します。

Win

Windows95/98/NT4.0のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタを、ほかのコンピュータから共有することができます。特別なネットワークインターフェイスカードやプリントサーバ機器を使用しないで、Windowsの標準ネットワーク機能を利用します。この接続方法をピアトゥピア接続と呼びます。



プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共有を許可するプリントサーバの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリントサーバに印刷許可を受けるクライアントになります。 クライアントは、プリントサーバを経由してプリンタを共有することになります。



- 以下の設定方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサーバとクライアントが同一ネットワーク管理下にあること、プリンタを使用するすべてのコンピュータにプリンタドライバがインストールされていることが前提となります。
- 画面は Microsoft ネットワークの場合です。

ここでは、プリンタを共有させるためのプリントサーバの設定方法を説明します。 お使いの Windows に応じた設定手順に従ってください。

☞ 本書「Windows95/98 の場合」62 ページ

本書「WindowsNT4.0 の場合」65 ページ



クライアントの設定方法については、以下のページを参照してください。 プセットアップガイド「Windows でのセットアップ (Windows 3.1 を除く)」 47 ページ

Windows95/98の場合

Windows95/98でプリントサーバを設定する場合は、以下の手順に従ってください。


- **1** Windows の スタート ボタンをクリックして、カーソルを [設定] に合わせ、[コントロールパネル] をクリックします。
- **2** [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。



3 ファイルとプリンタの共有 ボタンをクリックします。



「プリンタを共有できるようにする]のチェックボックスをクリックしてチェックマークを付け、 OK ボタンをクリックします。





5 OK ボタンをクリックします。





- [ディスクの挿入]メッセージが表示された場合は、Windows95/98の CD-ROMをコンピュータにセットし、OK ボタンをクリックして画面 の指示に従ってください。
- 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。
 その後、7でコントロールパネルを開いて 6 から設定してください。
- る コントロールパネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。




ダブルクリックします

7 お使いのプリンタのアイコンを 選択して、[ファイル]メニュー の[共有]をクリックします。



8 [共有する]を選択して、[共有 名]を入力し、OKボタンをク リックします。

> 必要に応じて、[コメント]と[パ スワード]を入力します。

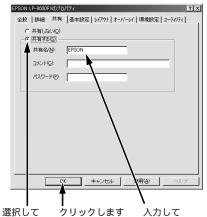

エラーが発生する場合がありますので共有名には (スペース)や - (八 イフン)を使用しないでください。


これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。 各クライアント側でも設定が必要ですので、以下のページを参照してくだ さい。

☑ セットアップガイド「Windows でのセットアップ (Windows 3.1 を除 く)」47ページ


WindowsNT4.0の場合

WindowsNT4.0のプリントサーバを設定する場合は、以下の手順に従ってください。

1 Windows の $\overline{X9-F}$ ボタンをクリックし、[設定] にカーソルを合わせ、[プリンタ] をクリックします。

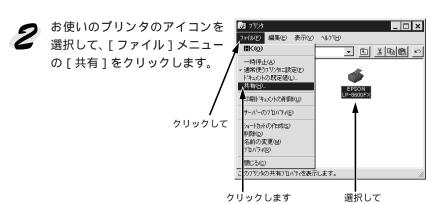

3 [共有する]を選択して、[共有名]を入力し、OK ボタンをクリックします。

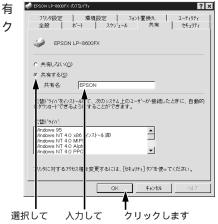



- エラーが発生する場合がありますので共有名には (スペース)や -(ハイフン)を使用しないでください。
- ^{ポイント} [代替ドライバ]は選択しないでください。

これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。 各クライアント側でも設定が必要ですので、以下のページを参照してくだ さい。

☞セットアップガイド「Windows でのセットアップ (Windows 3.1 を除く)」47ページ

プリンタ接続先の設定

プリンタを接続しているコンピュータ側のポートの設定を、必要に応じて変更します。コンピュータにローカル接続している場合は、組み込んだままの設定で使用できますので変更は不要です。


ここでは、プリンタ側のエラー状態を示すメッセージ条件なども変更できます。



- プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあります。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能の設定を確認してください。
- ここで設定した内容が、アプリケーションソフトなどからプリンタドライバの設定画面を開いた場合の初期設定値になります。

Windows95/98の場合

1 Windows の スタート ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[プリンタ]をクリックします。

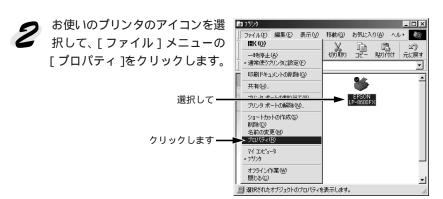


ろ [詳細]タブをクリックします。



4

接続先などを設定し、OK ボタンをクリックします。

各項目の詳細な説明は、次ページを参照してください。

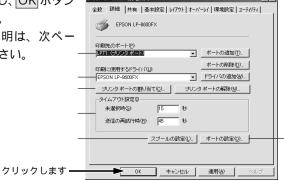

印刷先のポート

プリンタを接続したポート(インターフェイス)を選択します。表示される ポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。



プリンタを、コンピュータのプリンタポートに接続している場合は、通 常は「LPT1」に設定します。

PRN: EPSON PC シリーズ / NEC PC シリーズ標準の 14 ピンプリンタ ポートに接続している場合の設定です。この PRN が表示されない 場合はLPT1を選択します。

LPT : 通常のプリンタポートの設定です。DOS/V シリーズなどの標準パ ラレルプリンタポートに接続している場合は、この中のLPT1を選

FILE: 印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。

ポートの追加 ボタン:

新しいポートを追加したり、新しいネットワークパスを指定したりするとき にクリックします。



ネットワークパスを指定してポートを追加することでネットワーク上に 接続された本機に接続することができます。参照ボタンをクリックして ^{ポイント} ネットワーク構成図からプリンタを選択してください。

ポートの削除 ボタン:

ポートの一覧からポートを削除するときにクリックします。

印刷に使用するドライバ

プリンタドライバの種類が表示されます。お使いの機種のプリンタドライバ が選択されていることを確認してください。通常は、設定を変更しないでく ださい。

ドライバの追加 ボタン:

プリンタドライバを、追加するときにクリックします。

プリンタポートの割り当て

ネットワークプリンタと接続している場合に使用できます。

プリンタポートの割り当て ボタン:

ポートをネットワークドライブに割り当てるときにクリックします。

プリンタポートの解除 ボタン:

ネットワークドライブに割り当てたポートを解除するときにクリックします。

タイムアウト設定

タイムアウトの時間を設定します。通常は変更する必要はありません。

未選択時

プリンタが印刷できる状態になるまで待つ時間を設定します。 ここで設定した時間を経過してもプリンタが印刷できる状態にならないと、 エラーが表示されます。

送信の再試行時

プリンタが印刷途中でデータを受信できなくなったときに、データの送信を繰り返す時間を設定します。ここで設定した時間を経過してもプリンタが データを受信できないと、エラーが表示されます。



- ポートによってタイムアウト時間が変更できない場合があります。
- 通常は標準設定のままで使用できますが、印刷データが複雑な場合などに、エラーが表示されることがあります。そのようなときは、タイムアウト時間、特に[送信の再試行時]を長く設定してください。

ポートの設定 ボタン

通常は変更する必要はありません。

MS-DOSの印刷ジョブをスプール:


MS-DOS アプリケーションの印刷データを Windows でスプールします。

印刷前にポートの状態をチェック:

印刷先のポートが印刷可能な状態なのかどうかを、印刷を行う前にチェック します。

スプールの設定 ボタン

印刷データのスプール*1方法の設定を変更する場合にクリックします。通常は変更する必要はありません。

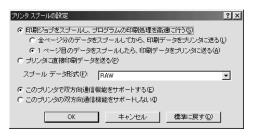

印刷ジョブをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う:

印刷データをWindowsからプリンタに直接送るため、高速に印刷されます。 印刷品質(解像度)には影響ありません。印刷データスプール方法には、次の2つがあります。 どちらかをクリックして選択します。

- 全ページ分のデータをスプールしてから、印刷データをプリンタに送る
- 1ページめのデータをスプールしたら、印刷データをプリンタに送る

プリンタに直接印刷データを送る:

印刷データをスプールせずに、直接プリンタに送ります。

このプリンタで双方向通信機能をサポートする:

プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使うように設定します。 EPSON プリンタウィンドウ!3 をお使いになる場合は、[サポートする] の をクリックして 印を付けて選択します。

このプリンタで双方向通信機能をサポートしない: プリンタとコンピュータの双方向通信機能を使わないように設定します。

Windows3.1の場合

1

メイングループ内の [コントロールパネル] アイコンをダブルクリックします。



ダブルクリックします

コントロールパネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。



ダブルクリックします

多 設定を変更するプリンタをクリックし、接続ボタンをクリックします。



4

接続先などを設定し、OKボタンをクリックします。 各項目の詳細な説明は、

次ページを参照してください。



70

接続先

プリンタを接続したポート(インターフェイス)を選択します。各項目の詳細は以下のページをご覧ください。

△ 本書「プリンタ接続先の設定/印刷先のポート」67ページ



プリンタを、コンピュータのプリンタポートに接続している場合は、 [LPT1]を選択してください。

タイムアウト時間の設定

タイムアウトの時間を設定します。

プリンタの準備ができていないとき

プリンタが印刷可能状態になるまでの時間を設定します。この時間を過ぎて も印刷可能状態にならないと、エラーが表示されます。

再び送信しなおすまで

プリンタが印刷途中でデータを受信できなくなったときに、データの送信を繰り返す時間を設定します。この時間を過ぎてもデータを受信できない場合は、エラーが表示されます。



- ポートによってはタイムアウト時間が変更できない場合があります。
- タイムアウト時間の設定はプリントマネージャを使用している場合に 有効になります。
- 通常は標準設定のままで使用できますが、印刷データが複雑な場合など、エラーが表示されやすくなります。そのようなときは、タイムアウト時間、特に[再び送信しなおすまで]を長く設定してください。

高速に印刷

通常はチェックボックスをチェックしたままにしてください。このボックスをチェックしていると、印刷データをWindowsからプリンタに直接送るため、高速に印刷されます。印刷品質(解像度)には影響ありません。チェックしないと、DOSを経由して印刷されるので印刷時間が長くなります。

プリンタソフトウェアの削除

Win

ドライバを再インストールする場合やバージョンアップする場合は、すでにインストールされているプリンタドライバを削除(アンインストール)する必要があります。ここでは、Windows95/98/NT4.0の標準的な方法でプリンタソフトウェア(プリンタドライバ/EPSONプリンタウィンドウ!3)を削除する手順を説明します。




EPSONプリンタソフトウェアCD-ROMをコンピュータにセットして表示される画面からも削除することができます。

- 2 起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。
- **2** Windows の スタート ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせて、[コントロールパネル]をクリックします。
- **7**

 [アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。



ダブルクリックします

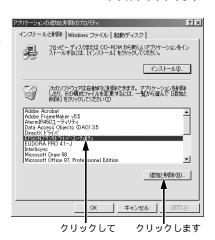

プリンタソフトウェアを削除する)

(EPSON プリンタウィンドウ!3 のみの削除

次ページへ進みます

74ページの *5* **へ進みます**

プリンタソフトウェアの削除



5 [プリンタ機種]タブをクリック し、お使いのプリンタのアイコ ンを選択します。



[ユーティリティ] タブをクリッ クし、EPSONプリンタウィンド ウ!3(選択した機種専用)に チェックマークが付いていること を確認して OK ボタンをクリック します。



EPSONプリンタウィンドウ!3 の削除確認のメッセージが表示 されたら、はいボタンをクリッ クします。

EPSON プリンタウィンドウ!3 (選択した機種専用)の削除が始 まります。



7 プリンタドライバの削除確認の メッセージが表示されたら、はい ボタンをクリックします。 プリンタドライバの削除が始ま ります。





- 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら、はいボタンをクリッ クします。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。
- 削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設定していた場合は、 ほかのプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設定します。メッ セージが表示されたら、OKボタンをクリックします。

終了のメッセージが表示された ら、OK ボタンをクリックします。 これでプリンタソフトウェアの削除 (アンインストール)は終了です。





プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動 させてください。

EPSONプリンタウィンドウ!3のみの削除



写 [プリンタ機種] タブをクリック し、余白部分をクリックして何も 選択されていない状態にします。



[ユーティリティ]タブをクリッ クし、「EPSONプリンタウィン ドウ!3(選択した機種専用)]を 選択して、OKボタンをクリック します。



削除確認のメッセージが表示さ れたら、はハボタンをクリックし ます。

> EPSON プリンタウィンドウ!3 (選択した機種専用)の削除が始 まります。




8 終了のメッセージが表示された ら、OK ボタンをクリックします。 これでEPSONプリンタウィンド ウ!3(選択した機種専用)の削除 (アンインストール)は終了です。





プリンタドライバやEPSON プリンタウィンドウ!3を再インストールす る場合は、コンピュータを再起動させてください。



EPSONバーコードフォントは、本機で印刷できるバーコードフォントです。 バーコード印刷する必要がある場合に、Windows95/98/NT3.51/NT4.0に インストールしてご利用ください。

*1 OCR-B: 光学的文字認識に 用いる目的で開発され JISX9001 に規定 された書体の名称。 通常バーコードを作成するには、データキャラクタ(バーコードに登録する文字)のほかに様々なコードやキャラクタを指定したり、OCR-B^{*1}フォント(バーコード下部の文字)を指定する必要があります。

EPSONバーコードフォントは、各種のバーコードを簡単に作成・印刷するためのフォントです。このフォントを使ってデータキャラクタとして必要な文字のみを入力すれば、バーコードに必要なコードやキャラクタは自動的に指定され、各バーコードの規格に従ってバーコードシンボルが簡単に作成・印刷できます。

バーコードフォントについて

EPSONバーコードフォントは、次の種類のバーコードをサポートしています。EPSONバーコードフォントは、本機に同梱のプリンタドライバ上でのみ使用可能です。

*2 チェックデジット: 読み取りの正確 性を保つために、 所定の計算式に 基づいて計算されたキャラクタ。

バーコード	フォント名称	OCR-B	<u>ቻ፲ック</u> *2	備考
の規格			<u>デジット</u>	
JAN	EPSON JAN-8	あり	あり	JAN(短縮バージョン)のバーコードを作成します。
	EPSON JAN-8 Short	あり	あり	JAN (短縮パージョン) の、バーの高さを短くしたパー
				コード を作成します。日本国内でのみ使用可能です。
	EPSON JAN-13	あり	あり	JAN(標準バージョン)のバーコードを作成します。
	EPSON JAN-13 Short	あり	あり	JAN (標準パージョン) の、バーの高さを短くしたパー
				コート を作成します。日本国内でのみ使用可能です。
UPC-A	EPSON UPC-A	あり	あり	UPC-A のバーコードを作成します。
UPC-E	EPSON UPC-E	あり	あり	UPC-E のバーコードを作成します。
Code39	EPSON Code39	なし	なし	OCR-B、チェックデジットの有無をフォント名称
	EPSON Code39 CD	なし	あり	で指定できます。
	EPSON Code39 CD Num	あり	あり	
	EPSON Code39 Num	あり	なし	
Code128	EPSON CODE128	なし	あり	Code128のバーコードを作成します。
Interleaved	EPSON ITF	なし	なし	OCR-B、チェックデジットの有無をフォント名称
2of5	EPSON ITF CD	なし	あり	で指定できます。
	EPSON ITF CD Num	あり	あり	
	EPSON ITF Num	あり	なし	
NW-7	EPSON NW-7	なし	なし	OCR-B、チェックデジットの有無をフォント名称
(CODABAR)	EPSON NW-7 CD	なし	あり	で指定できます。
	EPSON NW-7 CD Num	あり	あり	
	EPSON NW-7 Num	あり	なし	
新郵便番号	EPSON J-Postal Code	なし	あり	新郵便番号に対応したバーコードを作成します。

注意事項

プリンタドライバの設定について

バーコードを印刷するには、プリンタドライバで次のように設定してください。

[基本設定]の[印刷品質] : きれい(600dpi)

[基本設定]-[詳細設定]の[トナーセーブ]:チェックマークなし(OFF) [レイアウト]の[拡大/縮小] :チェックマークなし(OFF)

文字の装飾/配置について

- 文字の装飾 (ボールド / イタリック / アンダーライン等) 網掛けは行わないでください。
- 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。
- 文字の回転を行う場合、回転角度は90度、180度、270度以外は指定しないでください。
- 文字間隔の変更は行わないでください。
- アプリケーションソフトが文字間隔の自動調整機能や、スペース(空白) 部分で単語間隔の自動調整機能を持っている場合、その機能を使用しない ように設定してください。
- 文字の縦あるいは横方向のみを拡大/縮小しないでください。
- アプリケーションソフトのオートコレクト機能は使用しないでください。 (例 < = > □〉〈□〉)

入力時の注意について

- Code39、Code128において、一つの行に2つ以上のバーコードを印刷する場合、バーコードとバーコードの間はTABで区切ってください。スペース(空白)で区切る場合はバーコードフォント以外の書体を選択してスペースを入力してください。
 - バーコードフォントを選択したままスペースを入力すると、スペースが バーコードの一部となる場合があり、バーコードとして使用できません。
- アプリケーションソフトウェアで改行を示すマークの表示/非表示を選択できる場合、バーコードの部分とそうでない部分が区別しやすいよう、改行マークが表示される設定で使用することをお勧めします。
- 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコードとして必要なキャラクタを自動的に追加するため、バーコードの長さは文字入力時よりも長くなる場合があります。
 - バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないように注意してください。

- Code39、Code128、Interleaved 2of5、NW-7は、バーコードの高さが バーコード全長の15%以上になるようにサイズを自動調整します。 このため印刷されるバーコードの高さが入力時よりも下方向に大きくなる 場合があるため、バーコードの周囲の文字列がバーコードと重複しないように注意してください。
- Code128において、アプリケーションソフトが行末に存在するスペースを削除したり、連続する複数のスペースをタブに置き換えるなどの処理を自動的に行うと、スペースを含むCode128のバーコードは正しく出力されないことがあります。
- バーコードのフォントサイズは、本書「各バーコードについて」の表中に 記載されている保証サイズで作成していただくことをお勧めします。保証 サイズ以外のサイズで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがあ ります。

△ 「各バーコードについて」81ページ



トナーの濃度や紙質によっては、印刷されたバーコードが読み取り機で読み取れない場合があります。お使いの読み取り機で認識テストしてからご利用いただくことをお勧めします。

システム条件

EPSON バーコードフォントをご利用いただくには、Windows95/98/NT3.51/NT4.0 でのシステム条件のほかに以下の条件が必要です。

ユーザーズガイド「システム条件の確認」28 ページ

WindowsNT3.51

ユーザーズガイド「システム条件の確認」33ページ

ハードディスク: 15 ~ 30KByte の空き容量

(書体ごとに異なります)

バーコードフォントのインストール

1

コンピュータの電源をオンにし、Windows を起動します。

2

EPSON ESC/Pageプリンタソフトウェア CD-ROMをコンピュータにセットします。

3

バーコードフォントのインストール を選択して次へ ボタンをクリッ クします。




•

上記の画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]をダブルクリックして CD-ROM アイコンをダブルクリックします。



インストールするバーコード フォントをチェックして セットアップ実行 ボタンをク リックします。

使用しないバーコードフォント は、クリックしてチェックマー クを外してください。インス トールされません。

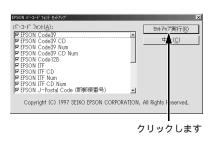

これでEPSONバーコードフォントがWindowsのフォントフォルダにインストールされました。EPSONバーコードフォントの詳細、使用方法は、次ページ以降をご覧ください。

バーコードの作成

ここではWindows95/98 に添付のワードパッドを例に、EPSON バーコードフォントの印刷手順を説明します。

1

ワードパッドを起動し、バーコー ド変換する文字を入力します。



•

文字はすべて半角(1Byte)で入力してください。

ポイント


Z

入力した文字をマウスでドラッ グして選択します。


選択した範囲が反転表示になります。



ろ [書式]メニューをクリックし、 [フォント]をクリックします。

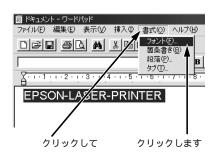







6 印刷を実行します。入力したデータがバーコードとして印刷されます。

入力したデータが不適当な場合などプリンタドライバがエラーと判断した場合は、画面表示と同様のフォントが出力されます。この場合バーボイント コードとして読み取りはできません。

各バーコードについて

各バーコードの仕様や、入力するデータキャラクタの詳細/構成などについ ては、それぞれのバーコードの規格に関する文献を参照してください。

	JAN-8(JAN 短縮パージョン)		
• JAN-8	● JAN-8 は「JIS X 0501」として規格化された JAN の短縮バージョン(8 桁)です。		
• EPSO	• EPSONバーコードフォントは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャ		
ラクタ	は7桁です。		
入力可能	ミなキャラクタ	数字(0~9)	
入力する	キャラクタの桁数	7桁	
キャラク	7夕のサイズ	52~130pt (WindowsNT は96ptまで)	
		保証サイズは 52pt、65pt(標準) 97.5p	t、130pt
次のもの)は自動的に挿入/討	设定が行われるため、入力は不要です。	
・レフト	/ ライトマージン	• レフト / ライトガードバー • セン	ターバー
• チェッ	クキャラクタ	• OCR-B	
	入力時	EPSON JAN-8 に変換	印刷
印刷例	1234567	1234567	1234 5670

JAN-8 Short (JAN 短縮バージョン トランケーション)

- JAN-8 Short は JAN-8 のバーコードの高さを標準ポイントで 11mm にしたもので、それ以外は JAN-8と同じ仕様です。
- バーコードを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。
- 日本国内でのみ使用可能です。JISX0501 では定められていません。

H 1 H 13 4 17 17 17 13 3 180 4	H H 3 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7		
入力可能なキャラクタ	数字(0~9)		
入力するキャラクタの桁数	7桁		
キャラクタのサイズ	36 ~ 90pt		
	保証サイズは36pt、45pt(標準) 67.5pt、90pt		
次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。			

- レフト/ライトマージン レフト/ライトガードバー センターバー
- チェックキャラクタ OCR-B

	入力時	EPSON JAN-8 Short に変換	印刷
印刷例	1234567		1234 5670

JAN-13 (標準バージョン) • JAN-13 は「JIS X 0501」として規格化された JAN の標準バージョン (13 桁) です。 • EPSON バーコードフォントでは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力する キャラクタは12桁です。 入力可能なキャラクタ 数字(0~9) 入力するキャラクタの桁数 12桁 キャラクタのサイズ 60 ~ 150pt (WindowsNTは96ptまで) 保証サイズは60pt、75pt(標準) 112.5pt、150pt 次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 • レフト / ライトマージン • レフト / ライトガードバー • センターバー • チェックキャラクタ • OCR-B 入力時 EPSON JAN-13 に変換 印刷 印刷例 123456789012 123456789012

	JAN-13 Short (JAN 短縮バージョン トランケーション)		
• JAN-1	3 ShortはJAN-13	のバーコードの高さを標準ポイントで 11mm	nにしたもので、それ以外
IAL JA	N-13 と同じ仕様です	- •	
・バーコ	ードを挿入するスペ	くースがせまい場合などに使用します。	
• 日本国	内でのみ使用可能で	です。JISX0501 では定められていません。	
入力可能	になキャラクタ	数字(0~9)	
入力する	キャラクタの桁数	12桁	
キャラク	タのサイズ	36 ~ 90pt。	
		保証サイズは36pt、45pt(標準) 67.5p	t、90pt
次のもの)は自動的に挿入/記	・ 段定が行われるため、入力は不要です。	
• レフト / ライトマージン		• レフト / ライトガードバー • セン	ターバー
• チェックキャラクタ		• OCR-B	
	入力時	EPSON JAN-13 Short に変換	印刷
印刷例	123456789012		
		123456789012	1 "234567"890128"

	UPC-A		
• UPC-A	● UPC-A は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC-A の Regular タイプです。		
(UPC	(UPC Symbol Specification Manual)		
Regula	ar UPC コードのみt	ナポートし、補足コードはサポートしていま ⁻	せん。
入力可能	はキャラクタ	数字(0~9)	
入力する	キャラクタの桁数	11桁	
キャラク	7夕のサイズ	60~150pt (WindowsNTは96ptまで)	
		保証サイズは 60pt、75pt (標準) 112.5	pt、150pt
次のもの	のは自動的に挿入/記	足定が行われるため、入力は不要です。	
・レフト	/ ライトマージン	• レフト / ライトガードバー • セン	ターバー
• チェッ	クデジット	• OCR-B	
	入力時	EPSON UPC-A に変換	印刷
印刷例	12345678901	12345678901	1 23456 78901 2

	UPC-E			
• UPC-E	• UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC-A の Zero Suppression			
(余分)	な 0 を削除)タイプ [・]	です。(UPC Symbol Specification Manual))	
入力可能	となキャラクタ	数字(0~9)		
入力する	キャラクタの桁数	6桁		
キャラク	7夕のサイズ	60~150pt (WindowsNT は96ptまで)		
		保証サイズは 60pt、75pt(標準) 112.5pt、150pt		
次のもの)は自動的に挿入/記	・ 段定が行われるため、入力は不要です。		
・レフト	/ ライトマージン	• レフト / ライトガードバー • チェ	ックデジット	
• OCR-	3	• ナンバーシステム「0」のみ		
	入力時	EPSON UPC-E に変換	印刷	
印刷例	123456			
		123456	o 123456 5	

Code39

- Code39 は「JIS X 0503」として規格化されたものです。
- EPSONバーコードフォントはチェックデジットの有無、OCR-Bの有無で4種類のフォントを用意しています。
- 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSONバーコードフォントはCode39の仕様に従って バーコードの高さがバーコード全長の15%以上になるように自動的に調整します。このためバー コードの周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。
- Code39 ではスペースを"__"(アンダーライン)に割り当てています。スペースを表すバーコードを入力したい場合は、"__"(アンダーライン)を入力してください。
- Code39で1行に2つ以上のパーコードを入力する場合、パーコード間はTABで区切ってください。スペースで区切る場合は、パーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。 Code39を選択したままスペースを入力するとスペースがパーコードの一部となりパーコードとして使用できません。

入力可能なキャラクタ	英数字(A~Z、0~9)	
	記号(スペース \$ / + %)	
入力するキャラクタの桁数	制限なし	
キャラクタのサイズ	OCR-B なしの場合: 26pt 以上	
	保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt	
	OCR-B ありの場合:26pt 以上	
	保証サイズは 36pt、72pt、108pt、144pt	
	(WindowsNTは96ptまで)	

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。

左/右クワイエットゾーンスタート/ストップキャラクタチェックデジット

	入力時	EPSON Code39 に変換	印刷
印刷例	1234567	1 2 3 4 5 6 7	
		EPSON Code39 CDNum に変換	印刷
		1234567	1 2 3 4 5 6 7 8

Vin

Code128

- Code128 は「JIS X 0504」として規格化されたものです。
- EPSONバーコードフォントはコードセットA、B、Cをサポートしています。入力するキャラクタのコードセットが途中で変わった場合、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。
- 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSONバーコードフォントはCode128の仕様に従ってバーコードの高さがバーコード全長の15%になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。
- アプリケーションによっては行末に存在するスペースを削除したり、連続する複数個のスペース をタブなどに置き換えるなどの処理を自動的に行うものがあります。これらのアプリケーション では、スペースを含むバーコードが正しく印刷されない場合があります。
- Code128で1行に2つ以上のバーコードを入力する場合、バーコード間はTABで区切ってください。スペースで区切る場合は、バーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。Code128を選択したままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりバーコードとして使用できません。

入力可能なキャラクタ	全ての ASCII 文字 (95 文字)
入力するキャラクタの桁数	制限なし
キャラクタのサイズ	26~104pt (WindowsNTは96ptまで)
	保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。

- 左/右クワイエットゾーンスタート/ストップキャラクタチェックデジット
- コードセットの変更キャラクタ

	入力時	EPSON Code128 に変換	印刷
印刷例	1234567	1234567	

Interleaved 2of5

- Interleaved 2of5 は、アメリカで規格化されたものです。(USS Interleaved 2-of-5)
- EPSON バーコードフォントはチェックデジットの有無、OCR-Bの有無で4種類のフォントを用意しています。
- 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSONバーコードフォントはInterleaved 20f5の 仕様に従ってバーコードの高さがパーコード全長の15%以上になるように自動的に調整しま す。このためパーコードの周囲に文字がある場合、パーコードと重ならないように間隔を開け てください。
- Interleaved 2of5は、キャラクタを2個一組で扱います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、 EPSONパーコードフォントは自動的にキャラクタの先頭に0を追加して偶数個になるように します。

入力可能なキャラクタ	数字(0~9)	
入力するキャラクタの桁数	制限なし	
キャラクタのサイズ	OCR-B の有無により異なります。(WindowsNT は 96pt まで)	
	OCR-B なしの場合:26pt 以上	
	保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt	
	OCR-B ありの場合:36pt 以上	
	保証サイズは 36pt、72pt、108pt、144pt	

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。

- 左/右クワイエットゾーンスタート/ストップキャラクタチェックデジット
- 文字列先頭への0の挿入

(合計文字数が偶数でない場合のみ)

	入力時	EPSON ITF に変換	印刷
印刷例	1234567	1234567	
		EPSON ITF CD Num に変換	印刷
			1 2 3 4 5 6 7 0

NW-7 (CODABAR)

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

- NW-7 は「JIS X 0503」として規格化されたものです。
- 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、EPSON バーコードフォントは NW-7 の仕様に従って バーコードの高さがバーコード全長の15%以上になるように自動的に調整します。このためバーコードの周囲に文字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。
- スタート/ストップキャラクタのどちらかを入力すると、EPSONバーコードフォントは残りのスタート/ストップキャラクタが同じになるように自動的に挿入されます。
- スタート/ストップキャラクタを入力しない場合は、両方とも自動的にAを挿入します。

入力可能なキャラクタ	数字(0~9) 記号(- \$: / . +)	
入力するキャラクタの桁数	制限なし	
キャラクタのサイズ	OCR-B の有無により異なります。(WindowsNT は 96pt まで)	
	OCR-B なしの場合:26pt 以上	
	保証サイズは 26pt、52pt、78pt、104pt	
	OCR-B ありの場合:36pt 以上	
	保証サイズは 36pt、72pt、108pt、144pt	

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。

- 左 / 右クワイエットゾーン スタート / ストップキャラクタ (入力しない場合)
- チェックデジット

	入力時	EPSON NW-7 に変換	印刷
印刷例	1234567	1 2 3 4 5 6 7	
		EPSON NW-7CDNum に変換	印刷
		 1234567	A 1 2 5 4 5 6 7 4 A

新郵便番号(カスタマ・バーコード)

- バーコードの詳細については、郵政省より発行の資料を参照してください。
- EPSON バーコードフォントで入力する場合、次のように新郵便番号(3桁) 新郵便番号 (4桁) - 住所表示番号(パーコート・に変換後13桁まで)入力します。
- 住所表示番号は入力時は桁数の制限はありませんが、バーコードに変換後13桁を超える部分は省 略されます。また住所表示番号が13桁に満たない場合は、13桁になるように末尾にコードを挿 入します。
- アプリケーションソフトにおいて、印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。

入力可能なキャラクタ	数字(0~9) 英文字(A~Z) 記号(-)	
入力するキャラクタの桁数	制限なし。ただし住所表示番号については、バーコードに変換後	
	13 桁を超える桁数の文字は省略されます。	
キャラクタのサイズ	8 ~ 11.5pt	
	保証サイズは8pt、9pt、10pt、11.5pt	

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。

- バーコードの上下左右 2mm の空白
- 入力時の (ハイフン)の削除
- スタート / ストップコード
- 住所表示番号の13 桁調整
- チェックデジット

	入力時	EPSON J-Postal Code に変換	印刷
印刷例	123-4567	11'12'13' 1-'14'15' 16'17'	hilehtilühehühetetetetetetetetetetetetetiliki

第3章

Macintoshからの印刷

Mac

ここでは、Macintoshからの印刷方法とユーティリティに ついて説明します。

印刷までの流れ	90
印刷の手順	91
用紙の設定	93
印刷の設定	98
EPSON プリンタウィンドウ!3	110
EPSON プリントモニタ!3	115
印刷の中止方法	117
プリンタドライバの削除	118

Mac

プリンタの電源をオンにして用紙をセットします

② セットアップガイド「電源のオン」18ページ ② 本書「用紙について」1ページ

必要に応じて操作パネルの設定を行います

用紙トレイに「用紙トレイ紙サイズスイッチ」の設定値にないサイズの用紙をセットした場合や用紙タイプの選択機能を使用する場合は、必ず操作パネルでの設定が必要です。
 本書「操作パネルでの設定方法」129ページ

セレクタでプリンタの機種名を選択します

3 ターマットアップガイド「プリンタドライバの選択」40ページ

用紙を設定して印刷データを作成します

プリンタドライバで印刷条件を設定します

5 本書「印刷の手順」92ページ 本書「印刷の設定」98ページ

> 操作パネルと重複する項目(用紙トレイサイズ以外)は、 プリンタドライバの設定が優先されます。

印刷を実行します

本書「印刷の手順」92ページ本書「EPSON プリントモニタ!3」115ページ本書「印刷の中止方法」117ページ

用紙設定の手順

実際に印刷データを作成する前に、プリンタドライバ上で用紙サイズなどを 設定します。ここでは、SimpleText を例に説明します。

アプリケーションソフトによっては、独自の用紙設定ダイアログを表示すること があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してくだ さい。


用紙設定をする前に、お使いのプリンタ用のプリンタドライバをセレク タで選択してください。

△ マセットアップガイド「プリンタドライバの選択」40ページ

[SimpleText] アイコンをダブ ルクリックして起動します。



[ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など) を選択します。

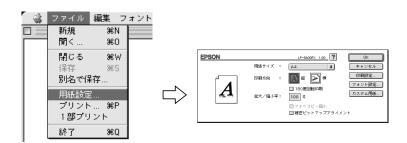

必要な項目を設定します。

設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。 △ 本書「「用紙設定] ダイアログ」93 ページ

本書「フォント設定の手順」95ページ

本書「カスタム用紙の設定/変更」97ページ

OKボタンをクリックして終了します。

この後、印刷データを作成します。

Mac

Charles and the second of the second

印刷の手順


印刷する際に、プリンタドライバ上で印刷部数などを設定します。



アプリケーションソフトによっては、独自の印刷ダイアログを表示する 場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を 参照してください。



️ [ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を選択します。

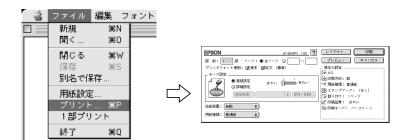



印刷に必要な項目を設定します。

設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。

☞ 本書「[プリント] ダイアログ」98 ページ

本書「「詳細設定] ダイアログ」102ページ

本書「「レイアウト」ダイアログ」107ページ




印刷ボタンをクリックして、印刷を実行します。

「用紙設定 'ダイアログ

[用紙設定] ダイアログでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。印刷データを作成する前に設定してください。

Mac

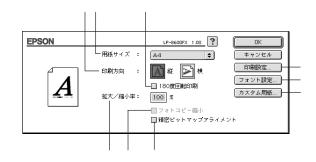

用紙サイズ

印刷する用紙のサイズをリストから選択します。

印刷方向

用紙に対する印刷の向きを、[縦] [横] のいずれかをクリックして選択します。

180度回転印刷

印刷データを 180 度回転して印刷する場合にクリックします。

拡大/縮小率

印刷データを拡大 / 縮小して印刷できます。拡大 / 縮小率を 25% ~ 400% まで、1% 単位で指定できます。

フォトコピー縮小

[拡大/縮小率]が100%未満の場合にクリックしてチェックマークを付けると、指定した縮小率で用紙中央に印刷します。この場合、次の[精密ビットマップアライメント]は選択できません。

精密ビットマップアライメント

クリックしてチェックマークを付けると、印刷領域を約4%縮小して印刷のムラを押さえ、よりきれいに印刷します。この場合、印刷位置は用紙の中央になります。なお、[フォトコピー縮小]を選択している場合は、選択できません。

印刷設定 ボタン

印刷に関する各種の設定を行います。印刷する直前に[プリント]ダイアログでも同様の項目を設定できます。設定できる項目については、以下のページを参照してください。

△ 本書「[プリント]ダイアログ」98ページ

フォント設定 ボタン

Macintoshのディスプレイ上で表示されているフォントをプリンタに内蔵されているフォントに置き換えるための設定を行います。設定方法については、以下のページを参照してください。

△ 本書「フォント設定の手順」95ページ



[180 度回転印刷] や、印刷モードが [CRT 優先] に設定されている場合、フォントの置き換えはできません。

カスタム用紙 ボタン

クリックすると[カスタム用紙]ダイアログが表示され、用紙のカスタム(不定形)サイズを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、[用紙設定]ダイアログの[用紙サイズ]メニューから選択できます。

△ 本書「カスタム用紙の設定/変更」97ページ

Mac

フォント設定の手順

Macintoshのディスプレイ上で表示されているフォントを、プリンタに内蔵 されているフォントに置き換えて印刷するための置き換えフォントの設定を 行います。ここで設定した内容は、「プリント]ダイアログや「詳細設定]ダ イアログで[プリンタフォント使用]のチェックボックスをチェックしたと きに有効になります。プリンタフォントを使用して印刷すると、印刷速度が 速くなります。



「用紙設定」ダイアログで フォント設定 ボタンをクリック します。



クリックします



新規設定ボタンをクリックし ます。

- すでに登録されている設定を 変更する場合は、設定名称の ポップアップメニューから選 択し 4 へ進みます。
- すでに登録されている設定を 削除するには、設定名称の ポップアップメニューから選 択し、 設定削除 ボタンをク リックします。



クリックします


[設定名称]ボックスに、登録名 を入力します。





1 [Mac Font]リストから置き換 え対象となるフォントを選択し、 「Epson Font]リストから置き 換えるプリンタフォントを選択 します。

> 標準読込 ボタンをクリックする と、標準で用意している置き換 えフォントの設定を読み込むこ とができます。

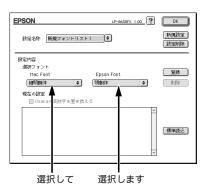



[標準]以外の置き換えフォント登録では、Osaka フォントに限り漢字 フォントと英数字フォントを別々に置き換え設定できます。

[Mac Font] リストから Osaka フォントを選択します。

Osaka の英数フォントを置き換えるには、[Osaka の英数字を置き換 える]をクリックしてチェックマークを付けます。Osakaの漢字フォ ントを置き換えるには、[Osakaの英数字を置き換える]をクリックし てチェックマークを外します。

[Epson Font]リストから置き換える英数フォントを選択します。



登録ボタンをクリックします。

- 「現在の設定] に登録されます。
- [現在の設定]に登録された置 き換えの設定を削除する場合 は、「現在の設定]の一覧から 選択し、削除ボタンをクリッ クします。



クリックします



ほかに置き換えたいフォントがある場合は、 4 と 🗲 を繰り返します。



OKボタンをクリックします。

以上で、置き換えフォントの登録が保存されました。



ポイント

- 保存した置き換え方法を使用する場合は、[設定名称]のポップアップ メニューから設定した名称を選択してください。
- 登録したフォント置き換えの設定は、[プリント]ダイアログや[詳細 設定]ダイアログで[プリンタフォント使用]のチェックボックスを チェックしたときに有効になります。登録した置き換えフォントの設 定は、[詳細設定]ダイアログからも選択できます。

Mac

カスタム用紙の設定/変更

不定形の用紙サイズを設定/登録したり、以前に登録した用紙サイズを変更できます。




[用紙設定] ダイアログを開き、 カスタム用紙 ボタンをクリック します。





新規ボタンをクリックします。

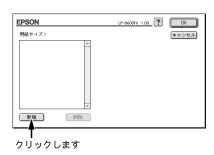




- 登録できる用紙サイズの数は、64までです。
- すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]一覧 から変更したい用紙サイズを選択します。
- 用紙サイズ名をクリックしてから削除がタンをクリックすると、その用紙サイズは削除されます。



用紙サイズ名、単位(インチまたはcm)、用紙幅、用紙長、上下左右マージンを設定し、OKがタンをクリックします。

設定できるサイズの範囲は以下 の通りです。

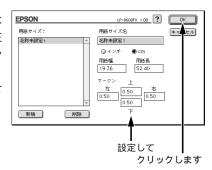

用紙幅: 9.01 ~ 29.70cm (3.55 ~ 11.69 インチ) 用紙長[はやい]: 14.80 ~ 90.00cm (5.83 ~ 35.43 インチ) [きれい]: 14.80 ~ 43.18cm (5.83 ~ 17.00 インチ)



- [用紙長] の最大値は、[プリント](または [詳細設定]) ダイアログの [モード設定](または [印刷品質]) の設定によって異なります。
- 登録したカスタム用紙サイズは、[用紙設定]ダイアログの[用紙サイズ] リストから選択します。



[プリント]ダイアログ

印刷する際、「プリント」ダイアログで印刷に関わる各種の設定を行います。



部数

1~999の範囲で印刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を印刷しますが、の[部単位]を選択すると1部ごとにまとめて印刷します。

ページ

すべてのページを印刷する場合は[全ページ]をクリックしてチェックマークを付けます。一部のページを指定して印刷する場合は、開始ページと終了ページを1~9999の範囲で入力します。

プリンタフォント使用

[フォント設定]ダイアログで登録した置き換えフォント設定に応じて、印刷するデータのフォントをプリンタフォントに置き換えて高速に印刷します。 置き換えフォントの登録については、以下のページを参照してください。 『本書「フォント設定の手順」95ページ

漢字: クリックしてチェックマークを付けると、文書ファ

イルで使用している漢字フォントをプリンタに搭載 している漢字フォントに置き換えて印刷します。

欧文(標準):クリックしてチェックマークを付けると、文書ファ

イルで使用している欧文フォントをプリンタに搭載 している欧文フォントに置き換えて印刷します。

Mac

モード設定

印刷条件として[推奨設定]または[詳細設定]のどちらかを選択できます。

推奨設定

:一般的に推奨できる条件で印刷します。ほとんどの場合、この「推奨設定」でよい印刷結果が得られます。

詳細設定

*1 プリセットメニュー:

あらかじめ用意 されている用途

別の選択肢。リス

トボックスの中に、一覧で表示さ

れる。

: [詳細設定]をクリックすると、プリセットメニュー 1 のリストボックスと設定変更/保存/削除ボタンが有効になります。

設定変更 ボタンをクリックすると、[詳細設定]ダイアログが開きます。

保存/削除 ボタンをクリックすると、設定した内容 の保存または削除ができます。

印刷解像度を [はやい] または [きれい] どちらかに選択できます。[はやい]は文字文書の高速印刷に適しています。[きれい]は、写真のようにグラデーションのある画像 (無段階に色調が変化する画像)のモノクロ印刷に適しています。

[きれい]を選択すると、きめ細かく印刷できますが、印刷時間は長くなります。品質より印刷速度を優先する場合や、印刷できない場合は[はやい]に設定してください。



印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合 は、以下の作業を行ってください。

・イント

- 印刷データの容量や色数を減らす。
- [印刷品質]を[はやい]に設定する。
- メモリを増設する。
- アプリケーションソフトに割り当てたメモリを変更する。

給紙装置

給紙装置を選択します。

: 印刷実行時に、[用紙サイズ]で選択したサイズおよ 自動

び [用紙種類] で選択した用紙種類の用紙がセット

されている給紙装置を探し、給紙します。

用紙トレイ : 用紙トレイから給紙する場合は、「用紙トレイ]を選

択します。

ポイント

• 用紙トレイは、セットされた用紙サイズを自動的に検知できないため、 トレイ紙サイズスイッチにない用紙サイズは必ず操作パネルで用紙サ イズを設定してください。

• 用紙トレイを選択する場合は、プリンタ本体のトレイ紙サイズスイッ チの設定がセットした用紙サイズと一致していることを必ず確認して ください。

用紙カセット1 :標準の用紙カセットから給紙する場合は、「用紙カ

セット1]を選択します。

用紙力セット2~3:オプションの増設力セットユニットにセットしてい

る用紙カセットから給紙します。オプション用紙カ セットは、装着順に上から2、3の番号が割り当て られています。増設できる用紙カセットは、機種に

よって異なります。

LP-8600FX(N) :3番まで増設可能 LP-8400FX(N)/8300F : 2 番まで増設可能



- 指定された用紙がセットされていない場合や正しく検知されていない 場合は、エラー(用紙サイズチェック機能有効時)が発生します。
- [自動]を選択して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアロ グの[出力用紙]で設定したサイズの用紙がセットされている給紙装 置を自動的に選択して、そこから給紙します。

用紙種類

「給紙装置」を「自動」に設定した場合は、給紙する用紙の種類をリスト から選択します。「用紙種類]を選択することにより、「用紙サイズ]と「用 紙種類〕で選択した用紙がセットされている給紙装置を探して給紙しま す。ただし、あらかじめ操作パネルで各給紙装置に用紙タイプの設定をす る必要があります。

△ 本書「給紙タイプ(用紙種類)選択機能」21ページ



「給紙装置]を「自動]以外に設定した場合は、「用紙種類]は設定で きません。

• 操作パネルで用紙のタイプを設定していない場合は、[指定しない]を 選択してください。

部単位

プリンタのメモリを128MB以上に増設した場合に設定できます。クリック してチェックマークを付けると、2部以上印刷する場合に1ページ目から最 終ページまでを1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、 数1で指定します。

レイアウトボタン

ボタンをクリックすると[レイアウト設定]ダイアログが表示され、レイア ウトに関する設定ができます。詳細については、以下のページを参照してく ださい。

△ 本書「「レイアウト」ダイアログ」107ページ

プレビュー ボタン

ボタンをクリックすると[プレビュー]ダイアログが表示され、印刷結果 をモニタ上で確認できます。





- [用紙設定] ダイアログで [180 度回転印刷] を設定しても、ページを 180 度回転してプレビュー表示しません。
- ボイント ◆ 文字が図形より下にあっても、文字が上にプレビュー表示されます。
 - ●[詳細設定]ダイアログの[印刷モード]で[自動]を選択している場 合は、[標準(プリンタ)]/[CRT優先]のどちらで印刷されているか が表示されます。

 \triangleleft :表示するページを1ページごとに切り替えるボタン です。

/2 :表示させるページ番号を直接入力します。

キャンセル : 「プレビュー」ダイアログを閉じるボタンです。

印刷 : 印刷を開始するボタンです。


:印刷データ(1ページ単位)の全体を表示します。

: 印刷結果と同等のサイズで表示します。

: 印刷データを拡大して表示します。

「詳細設定 'ダイアログ

「プリント]ダイアログの[モード設定]で[詳細設定]をクリックして |設定変更||ボタンをクリックすると、「詳細設定]ダイアログが表示され ます。印刷に関わるさまざまな機能を詳細に設定できます。

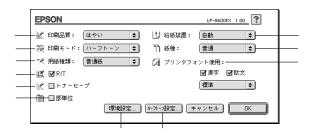

印刷品質

印刷品質とは印刷解像度のことで、[はやい](300dpi)または[きれい] (600dpi) のどちらかに設定します(「プリント」ダイアログでの設定に連 動しています。



カスタム用紙で印刷する場合、用紙長が43.18cmより長いときは「きれ い〕は選択できません。

ポイント

「きれい」を選択すると、きめ細かく印刷できますが、印刷時間は長くなり ます。品質より印刷速度を優先する場合や、印刷できない場合は、「はやい」 に設定してください。



印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合 は、以下の作業を行ってください。

- 印刷データの容量や色数を減らす。
- [印刷品質]を[はやい]に設定する。
- メモリを増設する。
- アプリケーションソフトに割り当てたメモリを変更する。

印刷モード

グラフィックスイメージを処理する以下の印刷モードが選択できます。

白黒 : モノクロ印刷を行います。グレイスケールや中間色

は再現しません。

ハーフトーン : グラデーションなどの無段階に階調が変化する画像

> をハーフトーン処理してきれいに印刷します。イ メージと図形などを重ねて印刷して、モニタ表示と 同じように印刷されない場合、「ハーフトーン」を選

択してください。

的时间,这些人们是一个人的时间,这个人的时间,这个人的时间,他们就是一个人的时间,他们也是一个人的时间,他们也是一个人的时间,他们也是一个人的时间,他们也是一个

*1 PGI: 階調表現力を3倍 に高め、微妙な陰 影やグラデー ションを鮮明に 印刷する EPSON 独自の機能。

*2 RIT:

斜線や曲線などの

ギザギザをなめら かに印刷する

EPSON 独自の輪 郭補正機能です。

PGI

: PGI*1(Photo and Graphics Improvement)処理を行 います。グラデーションなどの無段階に階調が変化 する画像を印刷するときは、PGIを有効にすると、 よりきれいに印刷できます。



- プリンタのメモリが少ないと、PGIで印刷できない場合があります。 PGI処理で印刷するには、メモリを増設するか、[印刷品質]を[はや い1に設定してください。
- アプリケーションソフトで独自のハーフトーン処理を行っている場 合、[ハーフトーン]や[PGI]を有効にすると意図した印刷結果が得 られないことがあります。この場合は[白黒]に設定して印刷してく ださい。

用紙種類

「給紙装置」を「自動」に設定した場合は、給紙する用紙の種類をリスト から選択します。「用紙種類]を選択することにより、「用紙サイズ]と「用 紙種類 1 で選択した用紙がセットされている給紙装置を探して給紙しま す。ただし、あらかじめ操作パネルで各給紙装置に用紙タイプの設定をす る必要があります。

△ 本書「給紙タイプ(用紙種類)選択機能」21ページ

[給紙装置]を[自動]以外に設定した場合は、[用紙種類]は設定できま せん。



操作パネルで用紙のタイプを設定していない場合は、[指定しない]を選 択してください。

RIT

クリックしてチェックマークを付けると、RIT*2(Resolution Improvement Technology)機能が有効になります。大きな文字を印刷するときは、RITを 有効にすると、よりきれいに印刷できます。



RIT機能を有効にしてグラデーション(無段階に変化する階調)のある 画像を印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。こ の場合はRIT機能を使用しないでください。

トナーセーブ

クリックしてチェックマークを付けると、トナーセーブ機能が有効になりま す。文字の輪郭はそのままに黒ベタ部分の濃度を抑えることでトナーを節約 します。試し印刷をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用く ださい。

部単位

プリンタのメモリを128MB以上に増設した場合に設定できます。クリック してチェックマークを付けると、2部以上印刷する場合に1ページ目から最 終ページまでを1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、[プリン ト] ダイアログの [部数] で指定します。

給紙装置

給紙装置を選択します。

自動 : 印刷実行時に、「 用紙サイズ]で選択したサイズおよ

> び「給紙タイプ」で選択した用紙タイプの用紙が セットされている給紙装置を探し、給紙します。

用紙トレイ : 用紙トレイから給紙する場合は、「用紙トレイ]を選

択します。



用紙トレイは、セットされた用紙サイズを自動的に検知できないため、 トレイ紙サイズスイッチにない用紙サイズは必ず操作パネルで用紙サ イズを設定してください。

• 用紙トレイを選択する場合は、プリンタ本体のトレイ紙サイズスイッ チの設定がセットした用紙サイズと一致していることを必ず確認して ください。

用紙カセット1 :標準の用紙カセットから給紙する場合は、「用紙カ

セット1]を選択します。

用紙力セット2~3:オプションの増設カセットユニットにセットしてい

る用紙カセットから給紙します。オプション用紙カ セットは、上から2、3の番号が割り当てられてい ます。増設できる用紙力セットは、機種によって異

なります。

LP-8600FX(N) :3番まで増設可能 LP-8400FX(N)/8300F : 2 番まで増設可能



- 指定された用紙がセットされていない場合や正しく検知されていない 場合は、エラー(用紙サイズチェック機能有効時)が発生します。
- [自動]を選択して拡大/縮小印刷を行うと、[レイアウト]ダイアロ グの[出力用紙]で設定したサイズの用紙がセットされている給紙装 置を自動的に選択して、そこから給紙します。

紙種

用紙の種類を設定します。通常は[普通紙]を選択してください。

普通紙 : 普通紙、再生紙などを使用する場合に選択します。

厚紙 : 厚紙やOHP シートなど、紙厚が90~135g/m²の

用紙を使用する場合に選択します。



使用する用紙に合わせて[紙種]を正しく設定しないと、印刷品質が劣 化することがあります。

ポイント

プリンタフォント使用

[フォント設定]ダイアログで登録した置き換えフォント設定に応じて、印刷 するデータのフォントをプリンタフォントに置き換えて高速に印刷します。 置き換えフォントの登録については、以下のページを参照してください。 △ 本書「フォント設定の手順」95ページ

漢字 : クリックしてチェックマークを付けると、文書ファ


イルで使用している漢字フォントをプリンタに搭載 している漢字フォントに置き換えて印刷します。

欧文 : クリックしてチェックマークを付けると、文書ファ

> イルで使用している欧文フォントをプリンタに搭載 している欧文フォントに置き換えて印刷します。

登録してある置き換えフォントの設定は、リストから選択できます。

環境設定 ボタン

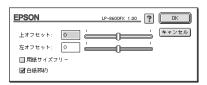

上オフセット :用紙の垂直方向印刷開始位置を 0.5 mm 単位で

-10mm ~ 10mm の間で設定します。

:用紙の水平方向印刷開始位置を 0.5 mm 単位で 左オフセット

-10mm ~ 10mm の間で設定します。

: チェックボックスをクリックしてチェックマークを 用紙サイズフリー

付けると、プリンタで用紙サイズのチェックを行い


ません。

: チェックボックスをクリックしてチェックマークを 白紙節約

付けると、白紙ページを印刷しません。

ハーフトーン設定 / PGI設定 ボタン

ボタン名は[印刷モード]の設定によって変わります。[印刷モード]を[ハー フトーン]または[PGI]に設定した場合、|ハーフトーン設定|または|PGI設定 ボタンをクリックしてさらに細かい印刷条件を設定できます。



画質 :[印刷モード]で[PGI]を選択したときのみ、[画

> 質] を 3 段階に調整できます。印刷時間を短くした い場合は[速度優先]に、印刷品質を上げたい場合

は「品質優先]に設定します。

: [印刷モード]で[ハーフトーン]または[PGI]ど 画像調整

ちらかに設定した場合は、画像の粗密を、[細かい]

から「粗い」の間で4段階に調整できます。


明暗調整 : [印刷モード]で[ハーフトーン]または[PGI]ど

ちらかに設定した場合は、画像の明暗を、「薄い」か

ら「濃い]の間で5段階に調整できます。

「レイアウト 'ダイアログ

[プリント]ダイアログで レイアウト ボタンをクリックすると、[レイアウ トブダイアログが表示されます。レイアウトに関わるさまざまな設定を行い ます。

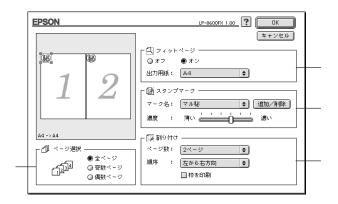

ページ選択

印刷データの全ページを印刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ印刷 するかを選択します。

フィットページ

印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを自動的に拡大/縮小する機能 です。フィットページ印刷をするには[オン]を選択し、[出力用紙]ポッ プアップメニューからプリンタにセットした用紙サイズを選択します。印刷 を実行すると自動的に拡大 / 縮小して印刷します。



- 拡大/縮小の倍率は[用紙設定]ダイアログで設定した用紙サイズに 対して設定されます。
- ●[用紙設定]ダイアログの[拡大/縮小率]は無効になります。

スタンプマーク

印刷データに(秘)などのイメージを重ね合わせて印刷します。

プレビュー部 : ダイアログ左側の印刷イメージ上でスタンプマーク

をドラッグすると、スタンプマークの印刷位置やサ

イズを変更することができます。

マーク名 : 印刷するスタンプマークをリストから選択します。 *1 PICT ·

Macintosh の標準

グラフィックファ イル形式。

濃度 : スタンプマークの印刷濃度を、[濃度]バーで調整し

ます。バーを[薄い]側に移動するとより薄く、[濃 い 1側に移動するとより濃くスタンプマークが印刷

されます。

追加/削除ボタン :オリジナルのスタンプマークを追加したり削除する

> には、追加/削除 ボタンをクリックします。スタン プマークは一般のアプリケーションソフトであらか じめ作成して、PICT*1形式で保存しておきます。登 録の手順については、以下のページを参照してくだ

さい。

109ページ

割り付け

2ページまたは4ページ分の連続した印刷データを、1ページに納まるよう に縮小して印刷する機能を割り付け印刷といいます。割り付けるページ数、 順序、枠線の有無を設定できます。

ページ数 :1ページに割り付けるページ数を選択します。

順序 : 割り付けたページを、どのような順番で配置するの

> か選択します。ページ数、用紙の向き(縦・横)によっ て、選択できる割り付け順序の種類が異なります。

枠を印刷 : クリックしてチェックマークを付けると割り付けた

各ページの周りに枠線を印刷します。

割り付け印刷を行わない場合は、[ページ数]リストから[1ページ]を 選択します。

ポイント

オリジナルスタンプマークの登録方法

アプリケーションソフトでオリジナルのスタンプマークを作成し、PICT 形式で保存します。

2 [レイアウト]ダイアログを開い て、追加/削除 ボタンをクリック します。




追加ボタンをクリックします。



保存した PICT ファイルを選択 し、開くボタンをクリックし ます。

作成ポタンをクリックすると、 ファイルのサンプル画像を表示 します。

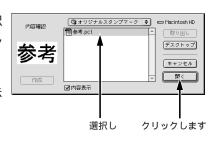

[ユーザーマーク名]を入力して、

登録ボタンをクリックします。 これでオリジナルスタンプマー クがポップアップメニューに追 加されました。



EPSONプリンタウィンドウ!3

EPSONプリンタウィンドウ!3とは

EPSONプリンタウィンドウ!3は、プリンタの状態をコンピュータ上で確認 できるユーティリティです。印刷開始と同時にプリンタの状態をモニタし始 め、問題があればポップアップウィンドウが開き、エラーメッセージを表示 して対応方法を知ることができます。

プリンタをモニタするには、「プリンタセットアップ] ダイアログで [プリ ンタをモニタする] をチェックしてください。

虚セットアップガイド「「プリンタセットアップ」ダイアログの設定」 43ページ



ポップアップウィンドウ

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始し、エ ラー発生時にはプリンタの状態を表示します。紙詰ま りなどの問題が起こった場合に、対処方法ボタンをク リックすると、対処方法が表示されます。



プリンタの状態やトナー、用 紙などの消耗品の残量をコン ピュータのモニタ上で知るこ とができます。



[アップル]メニューから[EPSON プリンタウィンドウ!3]を 選択して、[プリンタ詳細]ウィンドウを開くこともできます。

プリンタの状態を確かめるには

EPSON プリンタウィンドウ!3 でプリンタの状態を確かめるために、2 通り の方法で[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリン タ詳細 1 ウィンドウは、消耗品などの詳細な情報も表示します。

△ 本書「「プリンタ詳細] ウィンドウ」112ページ



EPSON プリンタウィンドウ!3 を起動する前に、監視したいプリンタが 「セレクタ」で選択されているか確認してください。

「方法1]

[アップル]メニューから[EPSON プリンタウィンドウ!3] をクリック します。

EPSON プリンタウィンドウ!3 が起 動し、「プリンタ詳細]ウィンドウが 表示されます。



THE CONTRACTOR OF THE PARTY OF


「方法21

アプリケーションソフトから印刷を 実行します。エラーが発生してプリ ンタの状態を示すポップアップウィ ンドウがコンピュータのモニタに現 れたときに、消耗品詳細ボタンをク リックすると[プリンタ詳細]ウィ ンドウに切り替わります。



「プリンタ詳細 ウィンドウ

EPSON プリンタウィンドウ!3 の [プリンタ詳細] ウィンドウは、プリンタ の詳細な情報を表示します。

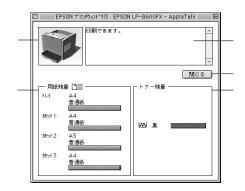

プリンタ

プリンタの状態をグラフィックで表示します。

メッセージ

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法 をメッセージでお知らせします。

△ 本書「対処が必要な場合は」113ページ

閉じる

ウィンドウを閉じるときにクリックします。

用紙残量

給紙装置にセットされている用紙サイズ、用紙の種類(給紙タイプ) そし て用紙残量の目安を表示します。オプションの給紙装置が装着されている場 合は、その給紙装置(カセット)についての情報も表示します。

トナー残量

ETカートリッジのトナーがどれくらい残っているかの目安を表示します。

対処が必要な場合は

セットしている用紙がなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、 EPSONプリンタウィンドウ!3のポップアップウィンドウがコンピュータの モニタに現れ、メッセージを表示します。メッセージに従って対処してくだ さい。メッセージのエラーが解除されると自動的にウィンドウが閉じます。



ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。

- 消耗品詳細 ボタンをクリックすると [プリンタ詳細] ウィンドウに切り 替わり、消耗品の詳細な情報を表示します。 △ 本書「プリンタ詳細]ウィンドウ」112ページ
- 閉じるボタンをクリックできる場合は、ポップアップウィンドウを閉じる ことができます。メッセージを読んでからウィンドウを閉じてください。
- 対処方法 ボタンがある場合は、クリックすると順を追って対処方法を詳 しく説明します。



「環境設定 ウィンドウ

EPSON プリンタウィンドウ!3 を起動して、[ファイル] メニューから [環 境設定]をクリックすると、[環境設定]ウィンドウが表示されます。EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境を設定できます。



エラー表示の選択

どのようなエラー状態のときに通知するかを選択します。通知が必要な項目 は、リスト内のエラー状況を選択して、通知するボタンをクリックします。

音声通知

チェックボックスをクリックしてチェックマークを付けると、エラー発生時 に音声でも通知します。



お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用 できません。

標準に戻す

[エラー表示の選択]を標準(初期)設定に戻すときにクリックします。



EPSONプリントモニタ!3

EPSONプリントモニタ!3は、Macintoshでバックグラウンドプリントを 行うためのユーティリティです。このユーティリティは、プリンタドライ バと同時にインストールされ、バックグラウンドプリントを実行すると自 動的に起動します。

Mac

<u>バックグラウンドプリントを行うには</u>

バックグラウンドプリントとは、Macintoshがほかの作業を行いながら同時 にプリンタで印刷を行うことです。Macintoshツールバー一番左の[アップ ル]メニューから[セレクタ]を選び、[バックグラウンドプリント]の[入] をクリックしてください。



クリックします



[バックグラウンドプリント]を[入]に設定すると、印刷実行中も Macintoshで他の作業ができますが、Macintoshによってはマウスカーソ ポイント ルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が延びることがあります。印 刷速度を優先する場合は、[バックグラウンドプリント]を[切]に設定 してください。

印刷状況を表示する

「セレクタ]で「バックグラウンドプリント]を「オン]にした場合、印刷 実行時に EPSON プリントモニタ!3 が使用できます。

EPSON プリントモニタ!3 は、印刷中にツールバー一番右の「アプリケー ション

| メニューから開くことができます。ウィンドウが閉じているとき は、[ファイル]メニューの[開く]を選択します。



プリント中

現在バックグラウンドで印刷中のファイル名が表示されます。

プリント待ち

印刷待ちをしている印刷ファイル名が表示されます。

プリント中止ボタン

進行中の印刷([プリント中]に表示されている印刷ファイルの印刷)を中 止するときにクリックします。



印刷を一時停止したり再開するには、EPSONプリントモニタ!3の[ファ イル]メニューから[一時停止]や[印刷再開]を選択します。

削除ボタン

印刷待ちをしている印刷ファイルを削除するには、「プリント待ち」に表示 されている印刷ファイル名をクリックして、削除ボタンをクリックします。



印刷の中止方法

プリンタの 印刷可 スイッチを押 します。

印刷可ランプが消灯し、印刷不 可状態になります。




Macintosh が印刷処理を続行しているときは、コマンド (\Re) キーを押しながら ピリオド(.) キーを押して、印刷を中止します。

Mac



シフトスイッチと エラー解除ス イッチを同時に押します(リ セット。

受信データが消去されます。



<u>シフト</u> (パネル設定) スイッチを押したまま エラー解除 スイッチを押します



シフトスイッチとエラー解除スイッチを5秒以上押し続けると、電源投 入時の状態まで初期化(リセットオール)されますのでご注意ください。 ボイント ②本書「リセットオール」160ページ



プリンタドライバの削除

何らかの理由でプリンタドライバを再インストールする場合や、プリンタド ライバをバージョンアップする場合は、すでにインストールしているプリン タドライバを削除(アンインストール)する必要があります。

- 起動しているアプリケーションソフトを終了し、Macintoshを再起動し ます。
- EPSON ESC/Pageプリンタソフトウェア CD-ROMを Macintosh に セットします。
- [プリンタドライバのインストー ル] フォルダをダブルクリック して開き、さらにお使いのプリ ンタのフォルダをダブルクリッ クして開きます。



ダブルクリックします

お使いのプリンタのインストー ラアイコンをダブルクリックし ます。



インストーラの画面左上にあるメ ニューから[削除]を選択します。



クリックして選択します

削除ボタンをクリックします。 プリンタドライバの削除が始ま ります。



クリックします

7 OK ボタンをクリックします。



8 終了ボタンをクリックします。 これでプリンタドライバの削除 は終了です。



Mac

^{第4章} DOS**からの印刷**

DOS

ここでは、DOS からの印刷について説明しています。

DOS アプリケーションソフトでのプリンタ設定 .. 122 EPSON Remote! (DOS/NetWare)......125



DOSアプリケーションソフトでのプリンタ設定

本プリンタをDOSアプリケーションソフトで使用する場合、プリンタドラ イバをインストールする必要はありません。

DOS アプリケーションソフトの場合、アプリケーションソフト上でプリン タの機種名を選択することにより、そのプリンタが使用可能になります。



不適切なプリンタ機種名を選択した場合や、他のプリンタドライバで代 用する場合は、本プリンタの機能を100%利用できない場合があります。

設定項目の名称や設定方法は、ご使用のアプリケーションソフトによっても 異なりますが、多くの場合「プリンタ名の選択・設定 1、「プリンタ設定 1な どの項目でプリンタ名を指定するようになっています。

詳しくはお使いのアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。

海外版アプリケーションソフトを使用する場合

海外版アプリケーションソフトを使用する場合は、次の優先順位でプリンタ 名を選択します。

1	LQ-850/1050
2	LQ-510/1010
3	LQ-800/1000
4	LQ-1500



- 画面とは違う文字を印刷するなど、正しく印刷されないときは、プリ ンタモードを ESC/P モードにしてください。
- ボイント 1 行目の印刷位置が上すぎる場合は、プリンタの給紙位置の設定を 22mm にしてください。
 - 半角の記号がカタカナになる場合は、操作パネルで文字コード表を拡 張グラフィックスにしてください。
 - ☞本書「設定項目の説明」136ページ
 - アプリケーションソフトに関するお問い合わせはアプリケーションソ フトの販売元または開発元にお問い合わせください。

DOS

国内版アプリケーションソフトを使用する場合



DOSアプリケーションソフトを起動します。



DOSアプリケーションソフトを操作して、プリンタの機種名を設定する 画面を表示します。

使用しているDOSアプリケーションソフトの取扱説明書を参照して実行 してください。



お使いのプリンタの機種名を選択します。

お使いのプリンタの機種名がない場合は、次の優先順位でプリンタ機種 名を指定します。

ESC/Page プリンタが選択 できる場合

1	LP-8300/8400/8600
2	LP-8200
3	LP-9000
4	LP-1600
5	LP-8000/8000S/8000SE/8000SX
6	LP-8500
7	ESC/Page
8	LP-1500/1500S/2000/3000
9	LP-7000/7000G

ESC/Page プリンタが選択 できない場合

计算的数据的 电影性 医多种性 医克里特氏病 医克里特氏病 医克里特氏病 医克里特氏病

1	ESC/P-24-J84 *1,*2
2	VP-1000/4800/3000 *1,*2
3	ESC/P-24-J83 *1,*2
4	VP-135K/130K *1,*2
5	上記プリンタが見つからない
	場合は、PC-PR201H などの
	プリンタを選択します。*1,*3

*1: 1行目の印刷位置が上すぎる場合は、プリンタの給紙位置の設定を22mmにしてくださ L1.

半角の記号がカタカナになる場合は、文字コード表を拡張グラフィックスにしてくださ

*2: 画面とは違う文字を印刷するなど、正しく印刷されないときは、プリンタモードを ESC/Pにしてください。

*3 : PC-PR201H を選択した場合、 プリンタモードは ESC/PS (購入時設定) でなければ 印刷できません。



プリンタモードは、基本的に ESC/PS (購入時設定のまま)で使用して ください。画面とは違う文字を印刷するなど、正しく印刷されない場合 に限り変更してください。

DOSアプリケーションソフトでの印刷実行の流れ



レイアウトを指定して、文書を作成します。

文書を作成する前に、まず作成する文書のレイアウト(用紙サイズ、向 きなど)をアプリケーションソフト上で指定します。アプリケーション ソフトによって手順が異なりますので、アプリケーションソフトの取扱 説明書を参照してください。



2 印刷の設定をします。

印刷する用紙サイズや向き、給紙装置などを、アプリケーションソフト 上で設定します。アプリケーションソフトで設定できないときは、操作 パネルまたは EPSON Remote!でプリンタの設定を変更します。 ☞本書「EPSON Remote!(DOS/NetWare)」125ページ

	設定方法	
	アプリケーションソフト゛	EPSON Remote!
印刷前に必ず設定する項目	給紙方法、用紙サイズ、用紙方向	-
必要に応じて設定する項目	コピー枚数、縮小、解像度	トレイ用紙サイズ

*1 : ソフトウェアで設定できないときは、操作パネルまたはEPSON Remote!で設定します。



印刷を実行します。

アプリケーションソフトから印刷を実行します。



EPSON Remote! (DOS/NetWare)

EPSON Remote!は、プリンタの設定をコンピュータから変更することがで きるユーティリティソフトです。DOS版、NetWare版の2種類を用意して います。ここではその概略を説明し、インストール方法や設定方法など詳し くは、EPSON ESC/Pageプリンタソフトウェア CD-RONC収められてい るそれぞれのテキストファイルを参照してください。

テキストファイルの確認方法

EPSON Remote!の取り扱いについてはCD-ROM内の「EPMANUAL.TXT」 ファイルに記載されています。CD-ROM をコンピュータにセットしアプリ ケーションソフトなどでご確認いただくか、以下のコマンド(半角で入力す る)を実行してご確認ください。

D:¥>TYPE EPMANUAL.TXT MORE

(はスペースを意味します。)

CD-ROM またはフロッピーディスクを セットしたドライブ名です。

キーを押すと、次ページに進みます。



フロッピーディスクの場合は最終のディスク番号のディスクをコン ピュータにセットしてください。

DOS版またはNetWare版EPSON Remote!

DOS環境またはNetWare環境で利用できるEPSON Remote!は、それぞれ の環境でプリンタの各種設定をコンピュータから変更することができるユー ティリティソフトです。

EPSON Remote!は、コンピュータを使用している環境に応じて、DOS版、 NetWare 版のどちらかを選んで使用します。

DOS版(98用、DOS/V用)	DOSアプリケーションソフトを使って印刷する場合に使用します。印刷の基本的な設定はアプリケーションソフトで行います。しかし、ソフトによっては一部設定が変更できないことがあります。そのような場合に、EPSON Remote!をご利用ください。
NetWare 版	NetWare 環境下で 印刷する場合に使用します。NetWare 版 EPSON Remote!には、EPSON PCシリーズ/NEC PC-9800シリーズ用のMS-DOS版と、DOS/Vコンピュータ用のDOS/V版があります。クライアント側のシステムに合わせて選択してください。



NetWare 版 EPSON Remote!は、スーパーバイザ(ネットワーク管理者) による設定とクライアントマシン設定が必要です。インストールする場 合は必ずスーパーバイザにご相談ください。

DOS

EPSON Remotelは、設定する内容や目的に応じて次のユーティリティを選択することができます。

DOS版(98用、DOS/V用)	スタートアップユーティティ
	設定ユーティリティ
	簡易設定ユーティリティ
NetWare 版	設定ユーティリティ
	簡易設定ユーティリティ

スタートアップユーティリティ

プリンタの初期設定値(電源投入時の設定)を変更するユーティリティです。すべての設定が変更できます。変更した内容はプリンタに記憶され、電源をオフにしても設定は保持されます。

 設定ユーティリティ 使用頻度の高い項目に絞ったユーティリティです。設定した内容はプリン タに記憶され、電源をオフにしても設定は保持されます。



スタートアップユーティリティと設定ユーティリティで同じ項目を設定 した場合、後から設定した内容が有効になります。

• 簡易設定ユーティリティ

設定ユーティリティで設定した内容を実行ファイルとして保存しておき、 印刷前に実行することができます。印刷する前にファイルの実行コマンド を実行するだけで、プリンタの各種設定を一度に変更できます。設定を変 更しても、リセット/電源オフ/プリンタモード変更のいずれかの操作に よって変更前の状態に戻ります。

第5章

操作パネルでの設定

ここでは、操作パネルの設定について説明しています。

操作パネルについて	128
操作パネルでの設定方法	129
設定項目の説明	136
節電の設定方法	156
ステータスシートの印刷	157
16 進ダンプ印刷	158
リセットとリセットオール	159




操作パネルについて

操作パネル上のランプ、スイッチの名前と機能を説明します。


ランプ/ディスプレイ

操作パネル上のランプ、ディスプレイで現在のプリンタの状態がわかります。

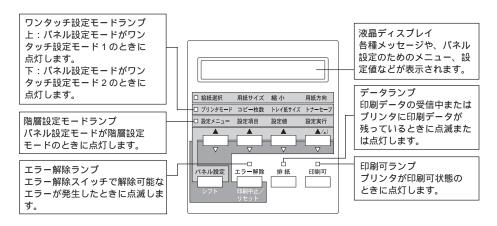

スイッチ

操作パネルのよく使うスイッチと、各スイッチの機能は以下の通りです。

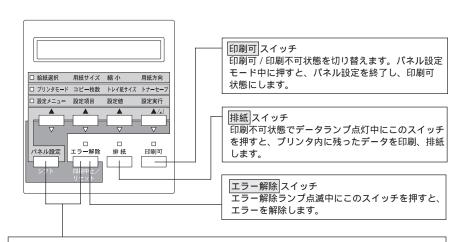

印刷中止/リセットスイッチ(シフト+エラー解除を同時に押します)

- 印刷を中止し、現在稼働中のインターフェイスで受信した印刷データを消去し(リセット) 同時 にエラーも解除します。キャッシュに保存されたフォントや外字、フォームデータは記憶したまま
- 約5秒間押し続けると、すべてのインターフェイスの受信データを消去しプリンタを初期化します (リセットオール)。キャッシュフォントや外字、フォームデータも消去します。 △ 本書「リセットとリセットオール」159ページ



操作パネルでの設定方法

ここでは操作パネルでの設定変更の方法について説明します。

操作パネルでの設定について

通常の印刷に必要な設定はプリンタドライバで実行できますので、基本的に 操作パネルで設定する必要はありません(ただしDOSは除く)。また、操作 パネルとプリンタドライバの双方で設定できる項目は、プリンタドライバの 設定が優先されます。

△ 本書「設定項目の説明」136ページ

設定項目の内容をご覧いただき必要な場合のみ操作パネルで設定してくだ さい。

ただし以下の項目については通常の印刷であっても設定が必要です。

用紙トレイに「用紙トレイ紙サイズスイッチ」の設定値にないサイズ (A3、A4、B4、B5、Letter、ハガキ、Legal以外のサイズ)の用紙をセッ トした場合

セットした用紙のサイズを設定してください。



不定形紙・長尺紙の場合は設定する必要はありません。

ポイント

• 用紙タイプの選択機能を使用する場合 各給紙装置に用紙タイプを設定してください。 △ 本書「給紙タイプ(用紙種類)選択機能」21ページ

下記のメニューはプリンタの状態を表示するのみで、設定値は変更できま せん。

	設定メニュー	設定項目
現在のプリンタの状態を	キョウツウメニュー	カセット 1 ヨウシサイズ
表示する項目		カセット2ヨウシサイズ*
		カセット3ヨウシサイズ*
	キョウツウメニュー2	トナーザンリョウ
		ノベインサツマイスウ

^{*}の付いている設定項目は、オプション装着時のみ表示されます(カセット3はLP-8600FX(N)のみ)。



操作パネルでの設定において、一部の項目および設定値は、それに関係 するオプションが装着されているときのみ表示されます。

パネル設定モードの種類

操作パネルでの設定変更には、次の3つのモードがあります。 ワンタッチ設定モード1/2は、使用頻度の高い項目の設定変更を簡単に行う ためのモードです。


階層設定モードは、すべての項目の設定変更を行うためのモードです。


モード	設定項目	
ワンタッチ設定モード 1	給紙選択 用紙サイズ 縮小 用紙方向	
ワンタッチ設定モード2	プリンタモード コピー枚数 トレイ紙サイズ トナーセーブ	
階層設定モード	すべての設定項目	
	☞本書「設定項目の説明」136ページ	

ワンタッチ設定モード1での設定方法

設定項目	設定項目の説明と注意事項
給紙選択	• 印刷時にどの給紙装置から給紙するか選択します。
	• [ジドウ]に設定すると、アプリケーションソフト側で指定している用紙サイ
	ズと同じサイズの用紙がセットされている給紙装置から、給紙します。
用紙サイズ	• アプリケーションソフトで作成した印刷データの用紙サイズを選択します。
	• [ジドウ]に設定すると、[給紙選択]で設定した給紙装置にセットされている
	用紙のサイズが指定されたことになります。
	• [給紙選択] と [用紙サイズ] の両方を [ジドウ] に設定すると、アプリケー
	ションソフト側の設定に従って給紙されます。アプリケーションソフト側で設
	定していない場合は、用紙カセット1にセットされている用紙が給紙されま
	す。
縮小	• 印刷データを約 80% にして印刷します。
用紙方向	• [用紙方向] は、用紙に対して縦方向、横方向のどちらで印刷するかを指定す
	る項目です。用紙を縦にセットするか、横にセットするかを指定する項目では
	ありません。

ディスプレイに[インサツカノウ]と表示されている状態から、次の手順で 操作します。

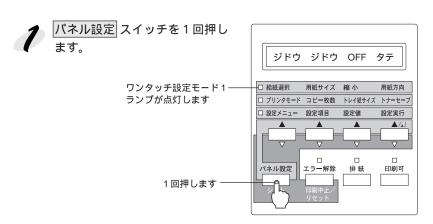

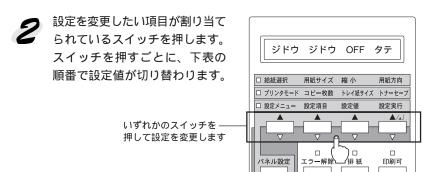

スイッチ (割り当てられている設定項目)	設定値
設定メニュースイッチ(給紙選択)	ジドウ トレイ カセット1 カセット2
	カセット 3・
設定項目 スイッチ (用紙サイズ)	ジドウ A4 A3 A5 B4 B5 八ガキ LT
	HLT LGL GLT GLG B EXE F4
	MON C10 DL C5
設定値 スイッチ (縮小)	OFF 80%
設定実行 スイッチ (用紙方向)	タテ ヨコ

^{*}の付いている設定項目は、オプション装着時のみ表示されます(カセット3はLP-8600FX(N)のみ)。



シフトスイッチを押しながらそれぞれのスイッチを押すと、上表と逆の 順番に設定値が切り替わります。





設定を変更したら、印刷可スイッチを押します。 ワンタッチ設定モードが終了し、印刷可ランプが点灯して印刷可状態に なります。

ワンタッチ設定モード2での設定方法

設定項目	設定項目の説明と注意事項	
プリンタモード	•[プリンタモードメニュー]の[ワンタッチ]で設定したインターフェ	
	イスのプリンタモードを選択します。各モードの詳細は以下のページを	
	参照してください。	
	☞本書「プリンタモードメニュー」143 ページ	
	◆ [プリンタモード] の初期設定は [パラレル] の [ESC/PS] です。コ	
	ントロールコードがESC/PかPC-PR201Hかを自動判別するため、基	
	本的には変更する必要はありません。	
	• 変更する必要があるのは次のような場合です。	
	ESC/P に変更する : 国内版DOSアプリケーションソフトを使用	
	していて、画面とは違う文字が印刷される	
	場合または、海外版DOSアプリケーション	
	ソフトを使用する場合	
	ESC/Page に変更する : 自作プログラムを使用する場合等	
コピー枚数	• 印刷する枚数(1 ~ 999)を設定します。	
トレイ紙サイズ	• 用紙トレイにセットした用紙サイズを[トレイ紙サイズスイッチ]で選	
	択できない場合に設定します。	
	• 操作パネルで設定する場合、[トレイ紙サイズスイッチ]を[パネルで	
	設定]に合わせてください。[パネルで設定]以外に合わせていると、操	
	作パネルでの設定が有効になりません。	
	• [トレイ紙サイズスイッチ] の設定を [パネルで設定] 以外に合わせて	
	いると、操作パネルの表示と実際の設定が異なって表示される場合があ	
	ります。	
トナーセーブ	• 黒ベタ部分の濃度を落とすことで、トナー消費量を節約します。	

ディスプレイに[インサツカノウ]と表示されている状態から、次の手順で 操作します。

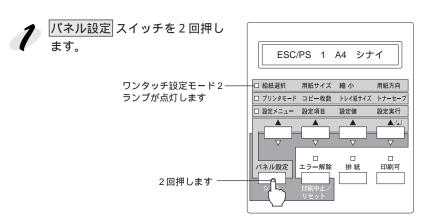

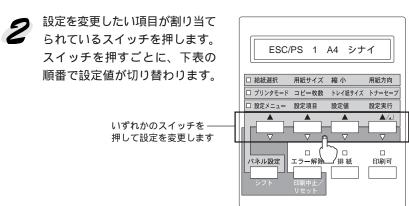

スイッチ (割り当てられている設定項目)	設定値		
設定メニュー スイッチ (プリンタモード)	ESC/PS ESC/P ESC/Page		
	EP-GL* AUTO		
設定項目 スイッチ (コピー枚数)	1 ~ 999		
設定値 スイッチ (トレイ紙サイズ)	A4 A3 A5 B4 B5 八ガキ		
	LT HLT LGL GLT GLG B		
	EXE F4 MON C10 DL C5		
設定実行 スイッチ (トナーセーブ)	シナイ スル		

^{*}の付いている設定値は、オプションを装着している場合のみ表示されます。



シフトスイッチを押しながらそれぞれのスイッチを押すと、上表と逆の 順番に設定値が切り替わります。



設定の変更が終了したら、印刷可スイッチを押します。 ワンタッチ設定モードが終了し、印刷可ランプが点灯して印刷可状態に なります。

階層設定モードでの設定方法


ディスプレイに[インサツカノウ]と表示されている状態から、次の手順で 操作します。

本書136ページ「設定項目の説明」を参照して、変更したい設定項目が どの設定メニューにあるかを確認します。


パネル設定 スイッチを3回押し ます。 テストインサツメニュー このときディスプレイには[テ ストインサツメニュー]と表示 □ 給紙選択 用紙サイズ 縮小 用紙方向 □ プリンタモード コピー枚数 トレイ紙サイズ トナーセーブ されます。 階層設定モードランプが-□ 設定メニュー 設定項目 設定値 設定実行 点灯します パネル設定 排 紙 印刷可 3回押します

7 で確認した設定メニューの名 前が表示されるまで、 設定メニュー スイッチを押しま


す。

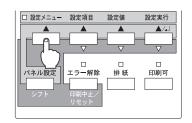

4 で確認した設定項目の名前が 表示されるまで、設定項目スイッ チを押します。

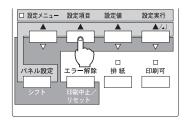


変更したい設定値が表示されるま で、設定値スイッチを押します。

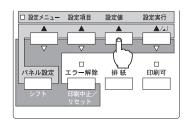

シフトスイッチを押しながら設定値スイッチを押すと、設定値の切り 替わる順番が逆になります。


設定実行スイッチを押します。 変更した設定値が有効になります。



ポイント

設定実行スイッチを押さないと、設定値が有効になりません。必ず押し てください。

印刷可スイッチを押します。 ディスプレイの表示が[インサ ツカノウ]になり、階層設定モー ドが終了します。





設定項目の説明

本機は、用途に合わせてさまざまな設定ができます。ここでは、設定変更で きる項目と各項目の内容について説明します。



- 操作パネルのディスプレイ上では、漢字やひらがなはすべてカタカナ で表示されます。
- **イント ・機種によって利用できないオプション用の設定は表示されません。

で表示された項目は、プリンタドライバで設定可能な項目です。この 項目の設定は、プリンタドライバの設定が優先されます。

設定メニュー	設定項目	参照ページ
テストインサツメニュー	ステータスシート	139
	オプション I/F 情報 ^{*1}	139
	ROM モジュール A 情報 ⁻²	139
	ROM モジュール B 情報 *2	139
キョウツウメニュー	I/F 切り替え	139
	I/F タイムアウト	140
	節電	140
	トレイ用紙サイズ ^{・3}	140
	カセット 1 用紙サイズ	140
	カセット 2 用紙サイズ ⁻⁴	140
	カセット 3 用紙サイズ [*]	140
	トレイタイプ	141
	カセット 1 タイプ	141
	カセット 2 タイプ ⁻ 4	141
	カセット 3 タイプ ⁻ ⁴	141
	表示言語	141
	設定初期化	141
キョウツウメニュー 2	トナー残量	142
	トナー残量リセット	142
	のべ印刷枚数	142
	トナー交換エラー表示	142
プリンタモードメニュー	パラレル	143
	シリアル ^{∙₅}	143
	オプション˙¹	143
	ワンタッチ	143
インサツメニュー	給紙	144
	用紙サイズ	144
	用紙方向	144
	コピー枚数	144
	縮小	144
	解像度	144
	イメージ補正	145
	白紙節約	145
	自動排紙	145

設定メニュー	設定項目	参照ページ
デバイスメニュー	RIT	145
	トナーセーブ	145
	上オフセット	145
	左オフセット	146
	紙種	147
	用紙サイズフリー	147
	自動エラー解除	147
	ページエラー回避	147
パラレルI/F セッテイメニュー	ACK幅	148
	双方向	148
	受信バッファ	148
シリアルI/Fセッテイメニュー ^{·5}	データ長	148
	ボーレート	148
	パリティビット	149
	ストップビット	149
	XON/XOFF ^{*6}	149
	ENQ/ACK*6	149
	DTR	149
	DSR	149
	受信バッファ	149
オプション I/F セッテイメニュー *1	I/F ボード設定 ^{・7}	150
	IP アドレス設定 ^{*8}	150
	IP Byte 1 ^{*8}	150
	IP Byte 2 ⁻⁸	150
	IP Byte 3 ^{*8}	150
	IP Byte 4 ⁻⁸	150
	SM Byte 1 ^{*8}	150
	SM Byte 2 ^{*8}	150
	SM Byte 3 ^{*8}	150
	SM Byte 4 ⁻⁸	150
	GW Byte 1 ⁻⁸	150
	GW Byte 2 ⁻⁸	150
	GW Byte 3 ⁻⁸	150
	GW Byte 4 ⁻⁸	150
	NetWare ^{*8}	151
	AppleTalk ^{*8}	151
	NetBEUI ^{*8}	151
	I/Fボード初期化 ^{-s}	151
	受信バッファ	151
ESC/PS カンキョウメニュー	連続紙	152
	文字コード	152
	給紙位置	152
	各国文字	152
	ゼロ	152
	用紙位置	153
	右マージン	153
	漢字書体	153

設定メニュー	設定項目	参照ページ
ESC/Page カンキョウメニュー	復帰改行	154
	改ページ	154
	CR	154
	LF	154
	FF	154
	エラーコード	154
	フォントタイプ	154
	フォームオーバーレイ '9	155
	フォーム番号 ^{・9}	155

- *1 : LP-8600FXN/8400FXNでは標準で表示されます。LP-8600FX/8400FX/8300Fの場 合は、オプションのインターフェイスカード装着時のみ表示され、選択できます。
- *2 : オプションの ROM モジュールが装着されていて、ROM モジュール内に情報があると きに表示され、印刷できます。フォントROMモジュール、EP-GLモジュール装着時は 表示されません(LP-8300Fは、ROM モジュール A のみ有効です)。
- *3 : プリンタ本体の[トレイ紙サイズスイッチ]を[パネルで設定]に合わせた場合、本項 目で設定した用紙サイズが有効になります。
- *4 : オプションのカセットユニット装着時のみ表示されます。 カセット3の設定は、LP-8600FX(N)のみ有効です。
- *5 : LP-8300F にはシリアルインターフェイスはありませんので表示されません。
- *6 : XON/XOFFとENQ/ACKは連動しており、一方がONの時は、他方は表示されません。 また、EP-GL モジュール装着時は、ENQ/ACK=OFF になります。
- *7 : 装着しているインターフェイスカードによっては表示され、印刷可能な状態になると設 定が変更できなくなります。
- *8 : [| / Fボード設定]を[スル]に設定すると、設定が表示されて変更できるようになります。 LP-8600FXN/8400FXNでは標準で表示されます。LP-8600FX/8400FX/8300Fの場 合は、オプションのインターフェイスカード装着時のみ表示され、選択できます。
- *9 : オプションのフォームオーバーレイ ROM モジュールが装着され、その ROM モジュー ルにフォームデータが登録されているときに表示され、選択できます。

テストインサツメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	ステータスシート	現在のプリンタ設定の一覧(ステータスシート)を印
		刷します。
設定値		設定値はありませんので、設定実行 スイッチを押し
		て実行します。
設定項目	オプション I/F ジョウホウ	• LP-8600FX/8400FX/8300Fでは、オプションの
		インターフェイスカードを装着したときだけ表示さ
		れます。オプションインターフェイスカードに関す
		る情報を印刷します。
		• LP-8600FXN/8400FXN では常に表示されます。
設定値		設定値はありませんので、設定実行 スイッチを押し
		て実行します。
設定項目	ROM モジュール A	ROMモジュール用ソケットA/Bに装着されているオ
	ジョウホウ	プションの ROM モジュールに ROM モジュール情報
	ROM モジュール B	が存在するときだけ表示され、ROM モジュール情報
	ジョウホウ	を印刷します。
設定値		設定値はありませんので、設定実行 スイッチを押し
		て実行します。

キョウツウメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	I/F キリカエ	自動切り替えモードか、単一のインターフェイスだけ
		がデータを受信してプリンタを動作させるモードかの
		どちらかを指定します。単一のインターフェイスだけ
		がプリンタを動作させるモードを選択した場合、他の
		インターフェイスはデータ受信を一切行いません。
設定値	ジドウ(初期設定値)	インターフェイス自動切り替えモードになります。
	パラレル	パラレルインターフェイスからのデータのみを受信し
		ます。
	シリアル	シリアルインターフェイスからのデータのみを受信し
		ます (LP-8300Fを除く)。
	オプション	• LP-8600FX/8400FX/8300F にオプションイン
		ターフェイスを装着した場合、そのデータのみを受
		信します。
		● LP-8600FXN/8400FXN では標準搭載のネット
		ワークインターフェイスからのデータのみを受信し
		ます。

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	I/F タイムアウト	インターフェイスを自動切り替えで使用しているとき
		の、タイムアウト時間を設定します。タイムアウト時
		間とは、あるインターフェイスからのデータの受信が
		途切れたのち、別のインターフェイスに切り替わるま
		での時間のことです。ただし、タイムアウト時間中も
		別のインターフェイスはデータを受信し、受信バッ
		ファにデータを蓄えています。タイムアウト時間経過
		後にインターフェイスが切り替わります。タイムアウ
		ト時間経過後は強制的にインターフェイスが切り替わ
		るため、作成途中でデータの受信が途切れていたペー
		ジは、その時点で排紙されます。
設定値	20 ~ 600 ビョウ	(10 秒単位で設定可能 / 初期設定 60 ビョウ)
	I	[
設定項目	セツデン 	頻繁に印刷することがない場合は、本機能により印刷
		待機時の消費電力を節約することができます。最後の
		印刷が終了してから、指定した時間(推奨設定5分)
		が経過すると節電状態になります。
		節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまず
		数秒間ウォーミングアップを行ってから、印刷を開始
机中体	5 3 3 / 初期机会 3	します。
設定値	5 フン (初期設定)	節電状態になるまでの時間を5分に設定します。
	15 フン	節電状態になるまでの時間を 15 分に設定します。
	30 プン	節電状態になるまでの時間を30分に設定します。
	60 プン	節電状態になるまでの時間を60分に設定します。
	OFF	節電機能を使用しません。
設定項目	トレイヨウシサイズ	用紙トレイにセットした用紙サイズを指定または表
以足织口	1 21 3 2 2 3 1 X	示します。操作パネルで設定する場合には、プリンタ
		本体の[トレイ紙サイズスイッチ]を[パネルで設定]
		に合わせ、本項目で指定します。
	A4(初期設定) A3. A5.	B4、B5、ハガキ、LT(Letter) HLT(Half Letter)
127212		ernment Letter) GLG (Government Legal)
	_	ive) F4、MON(Monarch) C10(Commercial 10)
	DL、C5	
設定項目	カセット 1 ヨウシサイズ	カセット1(標準の用紙カセット)にセットされてい
		る用紙のサイズをディスプレイに表示します。
設定値		表示のみで変更はできません。印刷可スイッチを押
		して終了します。
設定項目	カセット 2 ヨウシサイズ 	カセット2(2段めのオプション増設カセットユニッ
		ト)にセットされている用紙のサイズをディスプレイ
÷n 🗁 /÷		に表示します。
設定値		表示のみで変更はできません。印刷可スイッチを押
		して終了します。
設定項目	カセット3ヨウシサイズ	カセット3(3段めのオプション増設カセットユニッ
以左切口	7221 3 1 3 2 3 1 A	カピッド3(3段ののオフション塩設カピッドユーッ ト)にセットされている用紙のサイズをディスプレイ
		に表示します (LP-8600FX(N)のみ)。
設定値		表示のみで変更はできません。印刷可スイッチを押
ᄢᄉᄱ		して終了します。

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	トレイタイプ	給紙装置ごとに異なるタイプの用紙をセットして使用
		する場合に、給紙装置ごと用紙のタイプを設定しま
		す。プリンタドライバで指定することにより同サイズ
		の異なるタイプの用紙がセットされているときの誤給
		紙を防ぎます。
設定値	普通紙、印刷済、レターへッ	・ ・ド、ボンド紙、再生紙、色付き、OHP フィルム、ラベル
設定項目	カセット 1 タイプ	給紙装置ごとに異なるタイプの用紙をセットして使用
		する場合に、給紙装置ごと用紙のタイプを設定しま
		す。プ リンタドライバで指定することにより同サイ
		ズの異なるタイプの用紙がセットされているときの誤
		給紙を防ぎます。
設定値	普通紙、印刷済、ボンド紙	、再生紙、色付き
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
設定項目	カセット 2 タイプ	オプション増設カセットユニット装着時のみ表示され
	カセット 3 タイプ	ます。給紙装置ごとに異なるタイプの用紙をセット
		して使用する場合に、各給紙装置ごと用紙のタイプを
		設定します。プリンタドライバで指定することにより
		同サイズの異なるタイプの用紙がセットされていると
		きの誤給紙を防ぎます。
		(カセット 3 の設定は、LP-8600FX(N)のみ有効)
設定値	普通紙、印刷済、ボンド紙	、再生紙、色付き
設定項目	ヒョウジゲンゴ	ディスプレイの表示を、日本語にするか、英語にする
		かを選択します。
設定値	ニホンゴ(初期設定)	日本語で表示します。
	English	英語で表示します。

"在我们这种,我们还是我们的现在分词,这个一种的人,我们们就会会会会

戻します)。

プリンタのパネル設定値(インターフェイスの設定は 除く*1)をすべて初期化します(工場出荷時の設定に

設定値はありませんので、設定実行スイッチを押し

設定項目 セッテイショキカ

設定値

て実行します。 *1 : インターフェイスの設定を含めたすべてのパネル設定値を初期化するには、エラー解除 スイッチを押しながらプリンタの電源をオンにします。

キョウツウメニュー2

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	トナーザンリョウ	ET カートリッジ内のトナーの残量を表示します。
		表示
		E * * * * F : 100% トナー残量 > 75%
		E * * * F : 75% トナー残量 > 50%
		E * * F : 50% トナー残量 > 25%
		E * F : 25% トナー残量 > 0%
		E F: トナー残量 = 0%
設定値		表示のみで変更はできません。印刷可スイッチを押
		して終了します。

設定項目	トナーザンリョウリセット	トナー残量算出用のカウンタをリセットします。
設定値		設定値はありませんので、設定実行スイッチを押し
		て実行します。



トナーザンリョウリセットは、EIルートリックを入戻したこと 行してください。それ以外の場合に実行すると[トナーザンリョウ]の 表示が誤ったものとなります。 トナーザンリョウリセットは、ETカートリッジを交換したときにのみ実

設定項目	ノベインサツマイスウ	プリンタを購入してから現在にいたるまでに印刷した
		累計枚数をディスプレイに表示します。
設定値		表示のみで変更はできません。印刷可スイッチを押
		して終了します。

設定項目	トナーコウカン	ET カートリッジのトナーがなくなったときに、メッ
	エラーヒョウジ	セージを表示するかを設定します。
設定値	シナイ(初期設定)	トナー交換エラーを表示しません。
	スル	トナー交換エラーを表示します。

プリンタモードメニュー

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	パラレル	プリンタが動作するモードをインターフェイスごとに
	シリアル	設定します。LP-8300Fでは[シリアル]はありま
	オプション	せん。また、[オプション] はLP-8600FX/8400FX/
		8300Fにオプションのインターフェイスカード装着
		時と、LP-8600FXN/8400FXNで有効です。
設定値	ESC/PS(初期設定)	ESC/Pスーパーモードになります。通常はこの設定
		で使用してください。
		DOS アプリケーションソフトを使用する場合は、コ
		ンピュータから送られてきたコマンド(コントロール
		コード)がESC/Pであるか、PC-PR201Hであるか
		を自動判別します。
		たいていのDOSアプリケーションソフトでは、ESC/
		Page モードへの移行がサポートされていますので、
		この設定で使用できます。
	ESC/P	ESC/P(VP-1000)エミュレーションモードになり
		ます。 海外版DOSアプリケーションソフトを使用す
		る場合や、国内版DOSアプリケーションソフトで、画
		面とは違う文字が印刷される場合などに設定します。
	ESC/Page	ESC/Pageモードになります。通常は設定する必要が
		ありません。
	EP-GL	EP-GL モードになります。オプションの EP-GL モ
		ジュールが装着されている場合のみ表示され、選択で
		きます。
	ジドウ	受信したデータに合わせて、自動的にプリンタモード
		を設定します。

設定項目	ワンタッチ	ワンタッチ設定モード2の[プリンタモード]に割り
		当てるインターフェイスを選択します。
設定値	パラレル (初期設定)	パラレルインターフェイスに設定します。
	シリアル	シリアルインターフェイスに設定します(LP-8300F
		を除く)。
	オプション	オプションのインターフェイスに設定します。
		(LP-8600FX/8400FX/8300Fにオプションのインター
		フェイスカード装着時と、LP-8600FXN/8400FXNに
		おいて有効)

インサツメニュー

フノッチ	注目 ディスプレノの ま二	÷* np
スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	キュウシ	給紙方法を選択します。
設定値	ジドウ(初期設定)	印刷時に指定したサイズの用紙がセットしてある給紙
		装置を自動的に探し、その給紙装置から給紙します。
	トレイ	用紙トレイから給紙します。
	カセット1	標準の用紙カセット 1 から給紙します。
	カセット2	オプション増設カセットユニットを装着している場合
		に表示されます。2段目の用紙カセット2から給紙し
		ます。
	カセット3	オプション増設カセットユニットを装着している場合
		に表示されます。3段目の用紙カセット3から給紙し
		ます (LP-8600FX(N)のみ)。

г			7
	設定項目	ヨウシサイズ	アプリケーションソフトで作成した書類(これから印
			刷する書類)の用紙のサイズを設定します。
Ī	設定値	ジドウ(初期設定) A4、A3、A5、B4、B5、八ガキ、LT (Letter)	
		HLT (Half Letter), LGL	(Legal) GLT (Government Letter)
		GLG (Government Legal), B (Ledger), EXE (Executive), F4,	
		MON (Monarch) C10 (Commercial 10) DL, C5	

設定項目	ヨウシホウコウ	用紙方向を選択します。[タテ]のとき、用紙の長辺を縦方向として印刷します。[ヨコ]のとき、用紙の長辺を横方向として印刷します。
設定値	タテ (初期設定)	印刷結果が縦長になる用紙方向で印刷します。 (ポートレート)
	33	印刷結果が横長になる用紙方向で印刷します。 (ランドスケープ)

設定項目	コピーマイスウ	同じデータを複数枚印刷する場合に、印刷する枚数を
		設定します。印刷するデータが何ページもある場合、
		ここで設定した枚数を印刷した後、次のページのデー
		夕を印刷します。
設定値	1~999(初期設定:1)	

設定項目	シュクショウ	印刷データを約80%に縮小して印刷します。
設定値	OFF (初期設定)	100% で印刷します。
	80%	80%縮小で印刷します。

設定項目	カイゾウド	印刷の解像度の選択をします。
設定値	ハヤイ (初期設定)	300dpi で印刷します。
	キレイ	600dpi で印刷します。



設定を[キレイ(600dpi)]にした場合、印刷するデータの容量が大きい と、メモリの不足で印刷ができないことがあります。このときは、[ハヤ イ(300dpi)]で印刷してください。[キレイ(600dpi)]で印刷するため には、プリンタのメモリ増設が必要です。

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	イメージホセイ	イメージデータ補正方式を選択します。
設定値	1(初期設定)	標準の補正方式。
	2	ESC/P または ESC/PS モードのとき:
		罫線が正しく印刷されないときに設定します。
		ESC/Page モードのとき:
		本機に対応していないドライバを使用していて、
		グラフィックに問題があるときに設定します。
設定項目	ハクシセツヤク	印刷するデータがないまま排紙コマンド(FF=0CH
		等)が送られた場合に、白紙ページを印刷しないよう
		にし、用紙を節約します。
設定値	スル(初期設定)	白紙ページを印刷しません。
	シナイ	そのまま白紙ページを印刷(排紙)します。
設定項目	ジドウハイシ	印刷データによっては、最後に排紙コマンドを送らな
		いものがあります。そのような場合、この自動排紙を
		行う設定にしておくことにより、I/F タイムアウトで
		設定した時間、プリンタが次のデータを受信しなかっ
		た場合に、プリンタ内に残っているデータを自動的に

印刷して、排紙します。

過後、自動排紙します。

プリンタ内にデータがある場合、タイムアウト時間経

プリンタ内にデータが残っていても、自動排紙しませ

デバイスメニュー

スル(初期設定)

シナイ

設定値


スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	RIT	斜線や曲線などのギザギザをなめらかにする輪郭補正
	(Resolution Improvement	機能の ON/OFF を選択します。
	Technology)	
設定値	ON (初期設定)	輪郭を補正します。
	OFF	輪郭を補正しません。
設定項目	トナーセーブ	トナーの消費量を削減します。トナーセーブを行う
		と、文字の輪郭内の黒ベタ領域をハーフトーンにし、
		輪郭部分(右、下)にエッジを付加します。
設定値	シナイ(初期設定)	トナーセーブ機能を使用しません。
	スル	トナー使用量を約50%削減します。
設定項目	ウエオフセット	用紙の上端に対して、印刷の開始位置を -30.0mm か
		ら 30.0mm の範囲で設定できます。ただし設定値に
		よっては、印刷結果がソフトウェア側のマージン設定
		に対してずれることがあります。
		また、0mm以外の設定では、用紙によっては印刷内容
		の一部分が印刷されないことがあります。
設定値	-30.0 ~ 30.0mm	(初期設定:0mm)
	(0.5mm 単位)	

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
スイッテ	校師ディスプレイの表示	武明
設定項目	ヒダリオフセット	用紙の左端に対して、印刷の開始位置を -30.0mm か
		ら 30.0mm の範囲で設定できます。ただし設定値に
		よっては、印刷結果がソフトウェア側のマージン設定
		に対してずれることがあります。
		また、0mm以外の設定では、用紙によっては印刷内容
		の一部分が印刷されないことがあります。
設定値	-30.0 ~ 30.0mm	(初期設定:0mm)
	(0.5mm 単位)	



→ 10.0mm データ

例2) ウエオフセット-10.0mm、ヒダリオフセット-10.0mmに設定の場合

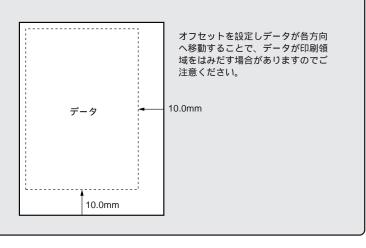

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	カミシュ	紙の種類を選択します。
設定値	フツウ (初期設定)	普通紙、再生紙などを使用するときに選択します。
	アツガミ	ハガキ、封筒、ラベル紙などの特殊紙や厚紙を使用す
		る場合に選択します。なお、用紙サイズをハガキか封
		筒サイズにした場合は、自動的にアツガミに切り替り
		ます(表示は変わりません)。
設定項目	ヨウシサイズフリー	[ヨウシコウカン xxxxx yyyy] と [ヨウシサイズエ
		ラー]のエラーを表示するかしないかを設定します。
設定値	OFF (初期設定)	上記2つのエラーを検出した場合、ディスプレイに
		メッセージを表示します。
	ON	上記2つのエラーを表示しません。
設定項目	ジドウエラーカイジョ	エラーが発生したときに、自動的にエラー状態を解除
		するか、そのまま動作を一時停止するかを設定します。
設定値	シナイ(初期設定)	[ページエラーオーバーラン]、[ヨウシコウカン]、
		[メモリオーバー メモリガタリマセン] のエラーが
		発生したときに、エラー解除スイッチを押してエラー
		状態を解除しない限りプリンタの動作は停止し、処理
		を再開しません。
	スル	上記のエラーが発生したときに、メッセージを約5秒間
		表示後、エラーを自動的に解除して動作を継続します。
設定項目	ページエラーカイヒ	複雑なデータ(文字数、図形などが非常に多いデー
		夕)を印刷するとき、印刷動作に対し画像データ作成
		が追い付かないため、ページエラーが発生する可能性
		があります。このとき、送られてきた画像データに相
		当するメモリやバッファを確保し、あらかじめ描画し

是2014年,中国1915年的中国1916年,1916年,中国1916年,1916年的1916年的1916年,1916年的1916年,1916年,1916年,1916年,1916年,1916年,1916年,1916年,1



設定値

OFF (初期設定)

ページエラー回避を[ON]にすると、[メモリオーバー メモリガタリマ セン] エラーも回避できる場合があります。 なお、ON にしても [メモ ポイント リオーバー メモリガタリマセン]エラーが発生した場合は、メモリを増 設してください(受信バッファの設定を[サイショウ]にすると、メモ リを増設しなくてもエラーを回避できる場合があります)。

に設定します。

てから印刷動作を開始するようにして、ページエラー を回避することができます。ただし、場合によっては 印刷の所要時間が長くなりますので、通常の使用では OFFに設定し、ページエラーが発生するときだけON

ページエラー回避機能を使用しません。 ページエラー回避機能を使用します。

パラレルI/Fセッテイメニュー(パラレルインターフェイスの設定項目です)

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	ACK /\/\(\(\)\(\)	パラレルインターフェイスの ACK 信号のパルス幅を
		選択します。
設定値	ミジカイ (初期設定)	約1μSに設定します。
	ヒョウジュン	約 10 μ S に設定します。

設定項目	ソウホウコウ	パラレルインターフェイスの双方向通信(IEEE 1284
		準拠)のモード設定を行います。
設定値	ECP(初期設定)*	双方向通信について、ECPモードに対応します。
	ニブル	双方向通信について、ニブルモードに対応します。
	OFF	双方向通信を行いません。

^{*} LP-8300Fの初期設定はニブル



- [ニブル] [ECP] は、どちらも双方向通信のモードです。
- [ECP] で使用するには、コンピュータのパラレルインターフェイス やアプリケーションソフトが ECP モードに対応している必要があり
- コンピュータやアプリケーションソフトで特に指定がない場合は[二 ブル]に設定してください。

設定項目	ジュシンバッファ	受信バッファを設定します。
設定値	ヒョウジュン(初期設定)	搭載メモリを印刷描画用データ受信用にバランス良く
		配分します。
	サイダイ	搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。
	サイショウ	搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。



[パラレルI/Fセッテイメニュー]の各項目の設定を変更した場合は、設 定後に必ずリセットオールまたは電源の再投入をしてください。

シリアルI/Fセッテイメニュー(シリアルインターフェイスの設定項目です)

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	データチョウ	シリアルインターフェイスの通信データ長を設定し
		ます。
設定値	8ビット(初期設定)	データ長を8ビットにします。
	7 ビット	データ長を 7 ビットにします。

	設定項目	ボーレート シ	ノリアルインターフェイスのボーレート (通信速度)
		を i	を設定します。
Ī	設定値	9600(初期設定) 19200、3	38400、57600、76800、115200、300、600、
		1200、2400、4800bps	

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	パリティビット	シリアルインターフェイスのパリティチェックを設定
		します。
設定値	ナシ(初期設定)	パリティビットなし
	EVEN	偶数パリティ
	ODD	奇数パリティ
L		

設定項目	ストップビット	シリアルインターフェイスのストップビットを選択し
		ます。
設定値	1ビット(初期設定)	ストップビットを 1 ビットにします。
	2 ビット	ストップビットを 2 ビットにします。

設定項目	XON/XOFF	シリアルインターフェイスの通信時のXON/XOFFプ
		ロトコルを選択します。EP-GL モードでENQ/ACK
		設定がONの場合は表示されません。
設定値	ON (初期設定)	XON/XOFF プロトコルを有効にします。
	OFF	XON/XOFF プロトコルを無効にします。

設定項目	ENQ/ACK	オプションの EP-GL モジュール装着時のみ表示され ます。 ENQ/ACK プロトコルを選択します。
設定値	OFF(初期設定)	XON/XOFF 設定が ON の場合は表示されません。 ENQ/ACK プロトコルを無効にします。
	ON	ENQ/ACK プロトコルを有効にします。

設定項目	DTR	シリアルインターフェイスの通信時のDTR信号の動作を選択します。
設定値	ON (初期設定)	DTR プロトコルを有効にします。
	OFF	DTR を常に "HIGH"(READY)に設定します。

設定項目	DSR	シリアルインターフェイスの通信時のDSR信号の動作を選択します。
設定値	OFF (初期設定)	DSR 入力を常に "HIGH"(READY)とみなします。
	ON	DSR 入力が "LOW" のときは通信しません。

設定項目	ジュシンバッファ	受信バッファを設定します。
設定値	サイショウ(初期設定)	搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。
	ヒョウジュン	搭載メモリを印刷描画用とデータ受信用にバランス良
		く配分します。
	サイダイ	搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。



定後に必ずリセットオールまたは電源の再投入をしてください。

オプションI/Fセッテイメニュー(オプションインターフェイスの設定項目です)

LP-8600FX/8400FX/8300Fにオプションのインターフェイスカードを装 着した場合と、LP-8600FXN/8400FXNで設定できる項目です。装着した インターフェイスによって、設定できる項目は異なります(設定する必要の ない項目は表示されません)。

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	I/F ボードセッテイ	装着しているインターフェイスカードの設定を、操作
		パネルで行うか、行わないかを選択します。
設定値	シナイ	設定は行えません。プリンタが印刷可能な状態になる
		と、自動的に[しない]に設定されてネットワークの
		設定項目は表示されなくなりますので、不用意に設定
		を変更できなくなります。
	スル	操作パネルでネットワークの設定を行うときに選択し
		ます。

設定項目	IP アドレスセッテイ	TCP/IPのIPアドレスの設定方法を選択します。[I/F
		ボードセッテイ]を[スル]に設定した場合に、選択
		できます。
設定値	パネル(初期設定)	IP アドレス / サブネットマスク / ゲートウェイアドレ
		スの値として、操作パネルで設定した値を使用します。
	ジドウ	ネットワーク上にある DHCP サーバから IP アドレス
		を自動取得します。取得したIPアドレスは、プリンタ
		のリセットまたは電源のオフの後、起動のたびにネッ
		トワークから取得します。
	PING	ネットワークから ARP コマンド / PING コマンドで設
		定した IP アドレスの値を使用します。
		取得した値はプリンタのリセットオールまたは電源の
		オフ / オンを行うと有効になります。

設定項目	IP Byte 1 ~ IP Byte 4	TCP/IPのIPアドレスを、0~255の範囲で設定しま
		す。設定した値は、電源のオフ/オンまたはリセット
		オールした後から有効となります。
設定値	0 ~ 255	(初期設定値:192.168.192.168)

設定項目	SM Byte 1 ~ SM Byte 4	TCP/IPの Subnet Mask を、0 ~ 255の範囲で設定
		します。設定した値は、電源のオフ / オンまたはリ
		セットオールした後から有効となります。
設定値	0 ~ 255	(初期設定値:255.255.25.0)

設定項目	GW Byte 1 ~ GW Byte 4	TCP/IP の Gateway アドレスを、0 ~ 255 の範囲で
		設定します。設定した値は、電源のオフ/オンまたは
		リセットオールした後から有効となります。
設定値	0 ~ 255	(初期設定値:255.255.255.255)



ARP コマンド /PING コマンドからの IP アドレスの設定方法については 「ネットワーク設定ガイド(LP-8600FXN/8400FXN)」または、オプショ ポイント ンのネットワーク I/F カードの取扱説明書をご覧ください。

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	NetWare	インターフェイスカードを装着したプリンタが
		NetWare 環境で使用できるかどうかを選択します。
設定値	ON (初期設定)	NetWare 環境で使用できます。
	OFF	NetWare 環境で使用できません。

設定項目	AppleTalk	インターフェイスカードを装着したプリンタが AppleTalkネットワークで使用できるかどうかを選択 します。
設定値	ON (初期設定)	AppleTalk ネットワークで使用できます。
	OFF	AppleTalk ネットワークで使用できません。

設定項目	NetBEUI	インターフェイスカードを装着したプリンタが
		NetBEUI を使用できるかどうかを選択します。
設定値	ON (初期設定)	NetBEUIを使用できます。
	OFF	NetBEUI を使用できません。

設定項目	I/F ボードショキカ	インターフェイスカードの設定を初期化します。
設定値		設定値はありませんので、設定実行 スイッチを押し
		て実行します。

設定項目	ジュシンバッファ	受信バッファを設定します。
設定値	ヒョウジュン(初期設定)	搭載メモリを印刷描画用とデータ受信用にバランス良
		く配分します。
	サイダイ	搭載メモリをデータ受信を重視して配分します。
	サイショウ	搭載メモリを印刷描画を重視して配分します。



[オプションI/Fセッテイメニュー]の設定を変更した場合は、設定後約5秒(設定した内容をプリンタに保存する間)待ってからリセットオールまたは電源の再投入をしてください。

ESC/PSカンキョウメニュー(ESC/PSまたはESC/Pモードの設定項目です)

フィッエ		≐片田
スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	レンゾクシ	● ESC/PS モードまたは ESC/P モードで有効です。
		• 連続紙用の印刷データを、単票用紙(カット紙)に
机中体		縮小して印刷するかどうかを選択します。
設定値	OFF (初期設定)	縮小しません。
	F15 B4∃⊐	381 x 279.4mm(15 x 11インチ)の連続紙へのデー
		│夕を B4 横長の用紙に縮小して印刷します。 │ □:
	F15 A4∃⊐	381 × 279.4mm(15 × 11インチ)の連続紙へのデー
		タを A4 横長の用紙に縮小して印刷します。
	F10 A4 タテ	254 × 279.4mm(10 × 11インチ)の連続紙へのデー
		タを A4 縦長の用紙に縮小して印刷します。
設定項目	モジコード	• ESC/P用ソフトウェアを使用しているときに有効
		です。
		• 英数カナ文字コードを切り替えます。コード表につ
		いては、別売のリファレンスマニュアルを参照して
		ください。
設定値	カタカナ (初期設定)	カタカナコード表を選択します。
	グラフィック	拡張グラフィックスコード表を選択します。
	1	
設定項目	キュウシイチ	• ESC/P用ソフトウェアを使用しているときに有効
		です。
		• 用紙の印刷開始位置を選択します。
設定値	8.5mm (初期設定)	8.5mm にします。
	22mm	22mm にします。
+n		FOO (DOT 1) TOO DOCCUTE LET
設定項目	カッコクモジ	• ESC/PSモードでPC-PR201H用ソフトウェアを使
		用しているときに有効です。
		• 英数カナ文字コード表の一部の記号をどの国に対応 オスかを選択します
設定値	一本ン(知期部字) マジ	│ するかを選択します。 Jカ、イギリス、ドイツ、スウェーデン
改化"	ー小ノ (7)別収化人 アメ	フカ、ユ イリス、ドイ ン、スソエーデン
設定項目	ゼロ	● ESC/PS モードまたは ESC/P モードで有効です。
W.C.75.		● 英数カナ文字コードの「O」の書体を選択します。
設定値	0(初期設定)	「0」を選択します。
	Ø (DJ#JRXXL)	「ø」を選択します。
1	1 "	

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	ヨウシイチ	• ESC/PSモードでPC-PR201H用ソフトウェアを使
		用しているときに有効です。
		● 横方向の印字範囲(136桁)の幅の中で、用紙をど
		の位置に合わせるかを選択します。中央を選択した
		場合は、さらにオフセット量を選択できます。アプ
		リケーションソフトのプリンタ設定でPC -
		PR201H、シートフィーダを使用にしたときは、
		「チュウオウ」を選択してください。
		なお、アプリケーションソフトの左右マージン設定
		によっては、左右の一部が印刷されない場合があり
		ます。このときは、アプリケーションソフトで左右
		マージンを大きく設定してください。
設定値	ヒダリ(初期設定)	左合わせに設定します。
	チュウオウ	中央合わせに設定します。
	チュウオウ -5	中央合わせで、オフセット量を -5mm にします。
	チュウオウ +5	中央合わせで、オフセット量を +5mm にします。
設定項目	ミギマージン	● ESC/PS モードまたは ESC/P モードで有効です。
		● 右マージンを選択します。
設定値	ヨウシハバ (初期設定)	使用する用紙の印刷可能領域いっぱいにします。
	136 ケタ	用紙サイズに関係なく136桁(13.6インチ)にしま
		す。136桁に満たない用紙に印刷するときは、用紙の
		印刷可能領域を超える部分を切り捨てます。
設定項目	カンジショタイ	● ESC/PS モードまたは ESC/P モードで有効です。
		● 漢字に使用する書体を選択します。
設定値	ミンチョウ(初期設定)	明朝体を選択します。
	ゴシック	角ゴシック体を選択します。
	セイカイショ*	正階書体を選択します。
	マルゴシック *	丸ゴシック体を選択します。

^{*}オプションのフォントROMモジュールを装着した場合に表示されます。

ギョウショ*

キョウカショ* 教科書体を選択します。

行書体を選択します。

ESC/Pageカンキョウメニュー(ESC/Pageモードの設定項目です)

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	フッキカイギョウ	印刷データが右マージン位置を超えたときに、自動的
		に復帰改行して次の行の先頭から印刷を続けるかを選
		択します。
設定値	スル(初期設定)	自動復帰改行動作をします。
	シナイ	自動復帰改行動作をしません。
設定項目	カイページ	印刷データが改行のため下マージン位置を超えたとき
		に、自動的に改ページして次のページに印刷を続ける
		かを選択します。
設定値	スル(初期設定)	自動改ページ動作をします。
	シナイ	自動復帰改行動作をしません。
設定項目	CR	CR の動作を選択します。
設定値	CR ノミ (初期設定)	CR(復帰)動作のみを行います。
改之但	CR+LF	CR(復帰)と同時にLF(改行)動作も行います。
	OKTE	
設定項目	LF	LF(改行)の動作を選択します。
設定値	CR+LF(初期設定)	LF(改行)と同時にCR(復帰)動作も行います。
	LF / ミ	LF(改行)動作のみを行います。
設定項目	FF	FF(改ページ)の動作を選択します。
設定値	CR+FF(初期設定)	FF(改ページ)と同時にCR(復帰)動作も行います
	FF /ミ	FF(改ページ)動作のみを行います。
設定項目	エラーコード	文字コード表にない文字を受けたときの処理を選択し
 政		スチョート表にない文子を受けたこさの処理を選択します。
設定値	OFF(初期設定)	なっ。 無視します。
政定但	ON (M) AND REAL (M)	スペースに置き換えます。
	ON	人、一人に亘こ挟んより。
設定項目	フォントタイプ	「幅」対「高さ」が1対2の文字サイズが指定された
		とき、2バイト系文字の全角フォントと半角フォント
		の優先度を選択します。
設定値	1(初期設定)	15ポイント未満は半角フォントを優先し、15ポイン
 	I	
改化但		ト以上は全角文字を優先して印刷します。
改化世	2	ト以上は全角文字を優先して印刷します。 全角フォントを優先して印刷します。

スイッチ	液晶ディスプレイの表示	説明
設定項目	フォームオーバーレイ *	フォームオーバーレイを実行する/しないを選択しま
		す。オプションのフォームオーバーレイ ROM モ
		ジュールが装着され、その ROM モジュールにフォー
		ムデータが登録されているときに表示され、選択でき
		ます。
設定値	OFF (初期設定)	フォームオーバーレイを実行しません。
	ON	フォームオーバーレイを実行します。ここで設定する
		と、ESC/P モードでも実行されます。

設定項目	フォームバンゴウ *	実行するフォームオーバーレイの番号を選択します。
		フォームデータが書き込まれたフォームオーバーレイ
		ROMモジュールが装着されている場合に表示されま
		す(オプション装着時)。
設定値	1 ~ 512	フォームオーバーレイ ROM モジュールを ROM モ
		ジュール用ソケット A/B 両方に装着している場合、
		フォームデータの番号はソケットA ソケットBの順
		番で設定されます。(初期設定:1)

^{*} フォームデータの作成 / 使用方法や、フォームオーバーレイ ROM モジュールへの登録方法 については、オプションの「フォームオーバーレイユーティリティ(EPSON Form!3以上)」、 「フォームオーバーレイ ROM モジュール」に添付の取扱説明書を参照してください。




節電の設定方法

節電機能を使用すると、印刷待機時の消費電力を節約することができます。 設定の手順は次の通りです。



- 初期設定値は、節電状態に入るまでの時間が5分に設定されています。
- 変更した設定は、すべてのインターフェイスに対して有効です。
- ボイント 節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまずウォーミング アップを行いますので、印刷開始まで数秒かかります。

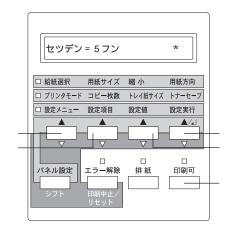

- **1** 設定メニュー スイッチを数回押して、ディスプレイに[キョウツウメニュー]を表示させます。
- **2** 設定項目 スイッチを数回押して、ディスプレイに [セツデン = 5 フン] を表示させます。
- 多 設定値 スイッチを押し、設定を変更します。 設定値 スイッチを押すたびに、値が切り替わります。

┌ 5 フン 15 フン 30 プン 60 プン OFF ─

- 役 設定実行 スイッチを押して設定値を確定します。
 設定を確定(実行)すると、*(アスタリスクマーク)が表示されます。



ステータスシートの印刷

ステータスシートは、プリンタの現在の状態や設定値を印刷したものです。 ステータスシートを印刷することにより、プリンタの現在の情報が得られま す。ステータスシートはプリンタドライバからも印刷できます。

Macintosh セットアップガイド「「プリンタセットアップ]ダイアログ の設定」43ページ



ステータスシートの印刷は、次の場合に行います。

プリンタの動作に異常がないかを確認する場合。

ボイント ● プリンタの現在の設定状態を確認したい場合。

• プリンタにオプションを装着した場合(装着したオプションが正しく 認識されていれば、ステータスシートの印刷内容に、そのオプション が追加されます)。




プリンタに用紙をセットして、電源をオン(I)にし、印刷可状態にします。 印刷可ランプが点灯します。



ジ設定実行スイッチを押します。

ディスプレイに「ステータスシート]と表示されます。

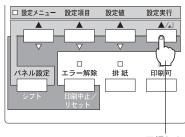

1回押します



もう一度 設定実行 スイッチを押し、ステータスシートを印刷します。

- ディスプレイの表示が点滅し、ステータスシートが印刷されます(印 刷を開始するまで数秒時間がかかります)。
- 印刷が終了すると印刷可ランプが点灯します。



ステータスシートがうまく印刷されないときは、本書「困ったときは」を 参照してください。

ポイント ②本書「困ったときは」201ページ



16進ダンプ印刷

16進ダンプは、コンピュータから送られてきたデータを16進数とそれに対 応する英数文字で印刷する機能です。コンピュータからプリンタへ正しく データが送られているかどうか確認できるので、自作プログラムのチェック などに使うと便利です。



- この機能は、ネットワーク接続時には使用できません。
 - EPSONプリンタウィンドウ!3を使用している場合は、「プリンタをモ ニタする 1 のチェックを外してください。 △ 本書「[ユーティリティ]ダイアログ」52ページ



プリンタに用紙をセットして、電源がオフ()であることを確めます。



|排紙|スイッチを押しながら、電源をオン(I)にします。

ディスプレイに[ヘキサダンプ]と表示されるまで 排紙 スイッチを押 し続けます。

スイッチから手を離すとディスプレイに以下のように表示され、16進ダ ンプモードに入ります。

ヘキサダンプ



コンピュータからプリンタヘデータを送ります。 プリンタは送られてきたデータを16進数とそれに対応する英数文字など で印刷します。



印刷中は電源をオフ()にしないでください。用紙詰まりの原因になり ます。

ポイント



印刷が終了したら、データランプが消灯していることを確認します。 データランプが点灯している場合、プリンタ内に印刷されていないデー タが残っています。この場合は 印刷可 スイッチを押して印刷不可状態 にした後、排紙スイッチを押すと、プリンタ内のデータが印刷されて排 紙されます。



16 進ダンプの印刷が終了したら、16 進ダンプモードを解除します。 電源をオフ()にする、またはリセットオールすると、次の電源オンから は通常のモードで起動します。



リセットとリセットオール


リセット

リセットは、ディスプレイに「リセットシテクダサイ」と表示されたときや、 印刷を中止するときに行います。

現在稼働中のインターフェイスに対して、メモリに保存された印刷データの 破棄と、エラーの解除を行います。

リセットの什方

シフトスイッチ(パネル設定スイッチ兼用)を押したまま エラー解除ス イッチを押します。スイッチを5秒以上押したままにするとリセットオール されてしまいますので、注意してください。

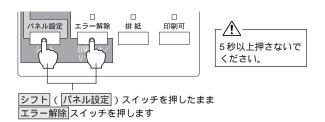




プリンタが印刷データの処理をしているとき、あるいは一部のDOSアプ リケーションソフトで印刷中もしくは印刷データ待ちのときにパネル設 定を変更すると、[リセットシテクダサイ]と表示されることがありま す。このときに正しくリセットを行わないとパネル設定で変更した内容 が有効になりません。設定の変更は印刷データ処理終了後、またはリ セット後に実行してください。

リセットオール

リセットオールを行うと、プリンタは印刷の中止を行います。 プリンタは電源をオン(1)にした直後の状態まで初期化され、すべてのイン ターフェイスに対してメモリに保存された印刷データを破棄します。

リセットオールの仕方

シフト スイッチ(パネル設定 スイッチ兼用)を押したまま、ディスプレ イに[リセットオール]と表示されるまで(約5秒間) エラー解除 スイッ チを押したままにします。



シフト (パネル設定) スイッチを押したまま、ディスプレイに [リセットオール]と表示されるまで(5秒間) エラー解除 スイッチを 押したままにします

第6章

オプションと消耗品について

ここでは、オプションと消耗品について説明しています。

オプションと消耗品の紹介	162
通信販売のご案内	170
増設メモリ /ROM モジュールの取り付け	171
インターフェイスカードの取り付け	178
オプション装着時の設定	180



オプションと消耗品の紹介

パラレルインターフェイスケーブル

使用するパラレルインターフェイスケーブルは、コンピュータによって異な ります。主なコンピュータの機種(シリーズ)でご使用いただけるパラレル インターフェイスケーブルは、次の通りです。

	メーカー	機種	接続ケーブル	備考
	EPSON			
DOS/V系	IBM、富士通	DOS/V 仕様機	PRCB4N	-
	東芝、他各社			
	NEC	PC-98NX シリーズ		
		EPSON PC シリーズデスクトップ	#8238	*1*2
	EPSON	EPSON PC シリーズ NOTE	市販品(ハーフピッチ	*1*2
			20 ピン)をご使用	
			ください。	
		PC-9821 シリーズ	PRCB5N	*1
PC98 系		(ハーフピッチ 36 ピン)		
		PC-9801 シリーズデスクトップ	#8238	*1*2*3
	NEC	(14ピン)		
		PC-9801 シリーズ NOTE	市販品(ハーフピッチ	*1*2*3
		(ハーフピッチ 20 ピン)	20 ピン)をご使用	
			ください。	

- * 1: 拡張漢字(表示専用 7921 ~ 7C7E) は印刷できません。
- * 2 : Windows95/98の双方向通信機能およびEPSONプリンタウィンドウ!3は、コンピュー タの機能制限により対応できません。
- * 3: ハーフピッチ 36 ピンのコンピュータには PRCB5N をご使用ください。



- NEC PC-98LT/DO シリーズとは接続できません。
- NEC PC-9801LV/LX/LS/NシリーズはNEC製の専用ケーブルを使用し てください。
- 富士通 FM/R、FM TOWNS は富士通製の専用ケーブルを使用してく ださい。
- 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、ソフトウェアのコ ピー防止のためのプロテクタ(ハードウェアキー)などを、コンピュー タとプリンタの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送が 正常にできない場合があります。
- ECP モード対応コンピュータを ECP モードで接続する場合、 PRCB4N をご使用ください。

シリアルインターフェイスケーブル(LP-8300F除く)

パラレルインターフェイスケーブルに他の周辺機器などを接続している場合 には、シリアルインターフェイスケーブルで接続することができます (LP-8300Fを除く)。シリアルインターフェイスでの接続には、クロスケー ブル(リバースケーブル)が必要になります。

クロスケーブルとはケーブルの両端で送信用/受信用の端子が入れ替わっ ているケーブルです。2台のコンピュータのシリアルインターフェイス 同士を接続してデータのやりとりを行う場合などに使用します。

メーカー	コンピュータ	接続ケーブル
EPSON	EPSON PC シリーズデスクトップ	PRCB7
	(98 互換)25 ピン -25 ピン	(RS-232C クロスケーブル)

上記以外のコンピュータについては、各コンピュータの取扱説明書を参照の 上、お買い求めください。



シリアルインターフェイスで接続した場合、コンピュータ側とプリンタ 側のシリアルインターフェイスに関する設定を合わせる必要があります。 ^{ポイント} プリンタ側では、操作パネルで設定変更を行います。

> △ 本書「操作パネルでの設定方法」129ページ コンピュータ側でのシリアルインターフェイスの設定については、お使 いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。

Ethernet接続ケーブル LP-8600FXN/8400FXN)

LP-8600FXN/8400FXNに標準搭載のネットワークインターフェイスに接 続する場合は、以下のケーブルをお使いください。

Ethernet シールドツイストペアケーブル(カテゴリー5)

インターフェイスカード(LP-8600FX/8400FX/8300F)

プリンタに標準装備されていないインターフェイスを使用したい場合や、イ ンターフェイスを増設したい場合に使用します。

設定などについてはそれぞれのカードの取扱説明書を参照してください。

型番	名称	解説
PRIF4	シリアルI/Fカード	本機をシリアルで接続するためのオプションです。
	(バッファ:32KB)	
PRIF5E	IEEE1284 双方向	本機に IEEE1284 規格準拠の双方向パラレルインター
	パラレルI/Fカード	フェイスをもう1つ増設するためのオプションです。
PRIFNW1S	10Base-T/2	IPX/SPX (NetWare, Windows95/98/NT4.0/
	マルチプロトコル	NT3.51) TCP/IP (Windows95/98/NT4.0/NT3.51)
	Ethernet I/Fカード	AppleTalk (Macintosh), NetBEUI (Windows95/98/
PRIFNW2S	100Base-TX/	NT4.0/NT3.51、OS/2 Warp)に対応しています。
	10Base-T	本機をEthernet接続するためには、次のいずれかのケー
	マルチプロトコル	ブルが必要です。
	Ethernet I/Fカード	PRIFNW1S:
		Ethernet 10BASE2: THIN(シン)同軸ケーブル
		Ethernet 10BASE-T: ツイストペアケーブル
		PRIFNW2S:
		Ethernet シールドツイストペアケーブル(カテゴリー5)

EPSON Link3

プリンタのパラレルインターフェイスコネクタと Macintosh のシリアルイ ンターフェイスコネクタを接続するオプションです。取り付け方については EPSON Link3の取扱説明書を参照してください。

型番	名称	解説
ELINK3	EPSON Link3	シリアル / パラレル変換アダプタ

用紙カセットユニット

オプションの用紙カセットユニットをプリンタ下部に装着できます。機種に よって装着できるオプションが異なります。

LP-8600FX(N) : ユニバーサルカセットユニットを 2 段装着する

> か、ユニバーサルカセットユニットと大容量カ セットユニットを2段に重ねて装着できます。

LP-8400FX(N)/8300F: 下記オプションどちらかを最大1段装着できます。

型番	商品名	備考
LPUC1	ユニバーサルカセットユニット	使用できる用紙サイズ:
	(標準で付いているカセットユニットと	A3、A4、B4、B5、A5、
	同じ型です)	Letter (LT), Legal (LGL)
		用紙カセット容量:最大 250 枚
		(普通紙 64g/m²)
LPDC6	大容量カセットユニット	使用できる用紙サイズ:A4 のみ
		用紙カセット容量:最大 500 枚
		(普通紙 64g/m²)

^{*} LP-8600FX(N)に2段分の用紙カセットを装着するには、LPUC1を2段重ねするか、 LPDC6の上にLPUC1をセットし、その上にプリンタ本体を載せます。

型番	商品名	備考
LPSC1	ユニバーサルショートカセット	使用できる用紙サイズ:
	(標準の用紙カセットまたはオプション	A4、A5、B5、Letter(LT)
	(LPUC1/LPDC6)の用紙カセットと差し	用紙カセット容量:最大 250 枚
	替えて使用します)	(普通紙 64g/m²)

EP-GLモジュール

EP-GLモジュールは、本来はプロッタ(図表出力装置)で出力するデータを プリンタで出力できるようにするための ROM モジュールです。

EP-GL モジュールを装着すると、プロッタ言語の EP-GL モードをエミュ レートします。これにより本プリンタを Hewlett-Packard 社の HP-7550A プロッタの代わりに使用することができます。

EP-GL モジュールは、本製品のROM モジュール用ソケット A/B のどちら かに装着します。

* LP-8300F はソケット A のみ

型番	商品名
LPEPGL3	EP-GL モジュール

増設メモリ

*1 DIMM: Dual In-line Memory Module の略。 複数個のメモリ チップを搭載し た基板。SIMMよ りも高速にメモ リにアクセスで きる。

本プリンタは、市販のDIMM*1を使用することにより、内部メモリ(標準搭 載メモリ容量: 16MB*)を増設することができます。使用できるメモリの詳 細については、FAX インフォメーションをご利用いただくかインフォメー ションセンターまでお問い合わせください。お問い合わせ先は、巻末をご覧 ください。

* LP-8300Fのみ8MB

メモリの仕様	最大メモリ容量
DIMM	256MB
• DRAM タイプ: SDRAM (シンクロナス DRAM)	
• 容量: 32MB、64MB、128MB、256MB	
• 形状: 168 ピン DIMM (デュアルインラインパッケージ)	
• データバス幅: 64bit	
• <u>SPD</u> *²: あり	

メモリを増設することにより、複雑な印刷データも高解像度で印刷できるよ うになります。また、コンピュータを印刷処理から早く解放したり、アウト ラインフォント使用時の処理を高速化できます。128MB以上のメモリを増 設すると、部単位印刷ができるようになります。



*2 SPD (Serial Presence Detect): メモリの持つパ フォーマンスや



- 標準搭載のメモリ(LP-8300Fは8MB、それ以外の機種は16MB)と 増設メモリの合計が最大メモリ容量(256MB)より大きい場合、最大 メモリ容量を超えた分のメモリは使用されません。また、ステータス シートや操作パネルにも表示されません。
- 標準搭載のメモリを取り外すことはできません。

フォントROMモジュール

オプションのフォントROMモジュールです。機種によって装着できる枚数 が異なります。

LP-8600FX(N)/8400FX(N) : 2 枚装着できます。 LP-8300F : 1 枚装着できます。

型番	商品名
LPFR1	正楷書体アウトラインフォント ROM モジュール
LPFR2	行書体アウトラインフォント ROM モジュール
LPFR3	教科書体アウトラインフォント ROM モジュール
LPFR4	丸ゴシック体アウトラインフォント ROM モジュール
LPFR5	太角ゴシック体・太明朝体アウトラインフォント ROM モジュール
LPFR6	太丸ゴシック体アウトラインフォント ROM モジュール
LPFR7	太行書体アウトラインフォント ROM モジュール
LPFROCB	OCR フォント / バーコード ROM モジュール

フォームオーバーレイユーティリティソフト

フォームオーバーレイとは、フォーム(書式)とデータを個々に作成し、両 者を重ね合わせて印刷することを指します。フォームとデータを同時に印刷 するため、フォームが印刷済みの用紙を用意しなくても帳票などを印刷する ことができます。

フォームオーバーレイユーティリティソフトは、フォームデータを作成、登 録するためのユーティリティです。作成したフォームデータを使用しての印 刷は Windows プリンタドライバ上で行います。

型番	商品名
EPFORM4	EPSON Form!4(Windows95/98/NT4.0 上で使用可能)

フォームオーバーレイROMモジュール

オプションのフォームオーバーレイユーティリティ(EPSON Form!3以上) で作成したフォームデータ(書式のデータ)を登録するためのROMモ ジュールです。

フォームオーバーレイROMモジュールに登録したフォームデータは、Windows プリンタドライバ上および DOS アプリケーションソフト上で呼び出 して使用できます。

フォームオーバーレイ ROM モジュールからフォームデータを呼び出す場 合、ROM モジュールソケット A/B^{*} どちらに装着してもかまいません。 フォームオーバーレイ ROM モジュールにフォームデータを登録する場合 は、ROM モジュール用ソケット A に装着したフォームオーバーレイ ROM モジュールに対してのみ可能です。

* LP-8300F はソケット A のみ

型番	商品名	
LPFOLR1M	フォームオーバーレイ ROM モジュール(1MB)	
LPFOLR4M	フォームオーバーレイ ROM モジュール(4MB)	

リファレンスマニュアル

プリンタ制御コマンドの説明書です。コントロールコードを使用してプログ ラムを作成する方を対象としています。

商品名
ESC/Page リファレンスマニュアル
ESC/P リファレンスマニュアル

エプソン日本語ページプリンタ用「EPSON Remote モード」についての説 明書です。EPSON Remote モード(P) コマンドを使用してプログラムを 作成する方を対象としています。





上記マニュアルにつきましてはエプソン OA サプライ (株)にてお取り 扱いをしています。巻末のFAX注文書にてご注文していただきますよう お願い申しあげます。

ETカートリッジ

印刷用トナーとドラムが一体になったカートリッジです。ETカートリッジ の寿命は約6,000枚(A4画占率5%)です。

△ 本書「ET カートリッジの交換」186ページ

型番	商品名		
LPA3ETC4	ET カートリッジ		
LPA3ETC4P	ET カートリッジ(2 個パック)		

専用キャビネット

消耗品や用紙の保管に最適な専用キャビネット(キャスタ付き)です。

型番	商品名	備考
LPCBN1	専用キャビネット	サイズ: 580mm(W)×650mm(D)×520mm(H)
		キャスタ付き

通信販売のご案内

EPSON製品の消耗品・オプション・マニュアルがお近くの販売店で入手困 難な場合は、以下の通信販売をご利用ください。

お申し込み方法

巻末の「消耗品 FAX 注文書」をコピーし、必要事項をご記入のうえ FAX に てご注文ください。また、お電話・インターネットでのご注文もお受けして おります。

エプソン OA サプライ株式会社

〒 101-0021 東京都千代田区外神田 2-5-12 タカラビル 2F

ファックス番号 : 0120-55-7765(フリーダイヤルFAX)

: 03-3258-7690

ご注文電話番号 : 0120-25-1528(フリーダイヤル)

: 03-3255-1528

インターネット URL アドレス : http://www2.i-love-epson.co.jp/eos/home

電話番号のおまちがいにご注意ください。また、消耗品、オプション、マニュアル以外のお 問い合わせにはお答えしかねる場合がございますので、あらかじめご了承くださいますよう お願いします。

お届け方法

宅配便の代金引き換えにてお届けしております。

商品がお手元に配達された時、その配達員にお代金を現金にてお支払いいただくシステムです。

お支払い方法

代金引き換え (商品引き換え払い)でお願いいたします。

一部地域によって代金引き換えが不可能な場合等は、別途ご相談させていただきます。

料金システム

- ・ 商品合計金額が5000円未満の場合.......商品代金+消費税+送料
- ・商品合計金額が5000円以上の場合.......商品代金+消費税のみ 送料は消費税を含み、全国一律525円です。 配送は国内に限らせていただきます。

なお、ご注文いただいた商品の在庫がない場合は、メーカーよりの取り寄せ となり、納品までにお時間がかかる場合がございます。

また、メーカーにて完売となりました商品につきましては、お取り寄せがで きませんので、あらかじめご了承くださいますようお願いします。



増設メモリ/ROMモジュールの取り付け

ここでは、増設メモリ/ROMモジュールの取り付け方法について説明しま す。プラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。



増設メモリ/ROMモジュールの取り付けの際、静電気放電によって部品 に損傷が生じるおそれがあります。作業の前に必ず、接地されている金 属に手を触れるなどして、身体に帯電している静電気を放電してくださ 110




プリンタの電源をオフ()にします。

電源ケーブルとインターフェイスケーブルが接続されている場合は取り 外します。

- 作業の際には、必ず電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。 また、電源ケーブルとインターフェイスケーブルを必ずプリンタから取り外し てください。
- インターフェイスケーブルをプリンタから取り外す際には、必ずコンピュータ の電源もオフにしてから取り外してください。




ラッチを押して、上カバーを開けます。

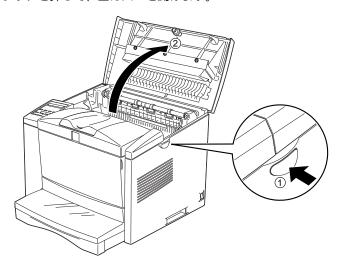

<u></u> 注意

カバーを開けたとき、次の部分に手を触れないようご注意ください。

- 定着器部分(内部は高温のため火傷の原因になります)
- 転写ローラ部分(印刷品質劣化の原因になります)

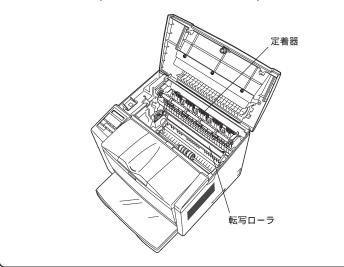




3 プリンタ正面から見て左側のカバーを外します。

のボタンを押すと、左カバーの上部が外れます。


- の方向にスライドさせます。
- の方向に倒すとカバーが外れます。

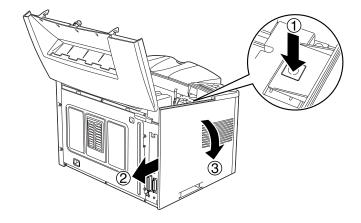



4 金属のカバーを取り外します。

プラスドライバを使用して、止めネジ(2本)をゆるめます。カバーの 上側にあるつまみを持ち、手前に外します。

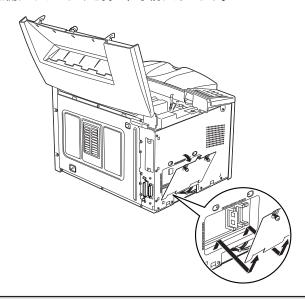




金属のカバーの止めネジを、プリンタ本体の中へ落としたり紛失しない ようにしてください。



増設メモリ用ソケットと、ROMモジュール用ソケットA/Bは次の場所 にあります。

増設メモリの取り付けの場合は 6 へ進んでください。 ROM モジュールの取り付けの場合は 7 へ進んでください。

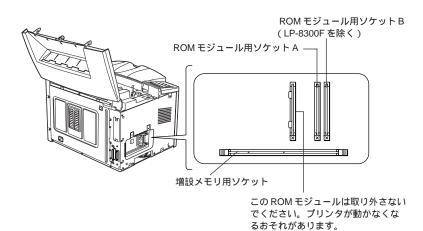



増設メモリは次の手順で取り付けます。




- 増設メモリを装着する際に、必要以上に力をかけないでください。 部品を損傷するおそれがあります。作業は慎重に行ってください。
- 増設メモリは、逆差ししないように注意してください。




装着できる増設メモリの仕様については、以下のページを参照してくだ さい。

△ 本書「増設メモリ」166ページ


増設メモリは、1枚取り付けられます。 増設メモリ用ソケット両側のクリップを外側に開きます。



増設メモリ底部の2つのくぼ みが、ソケット内側の凸部分 に合うように、取り付け位置 を決めます。

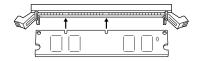

増設メモリの片方をソケット に差し込み、クリップが起き あがるまで押し込みます。



増設メモリのもう一方を差し 込み、クリップを持ち上げて 固定します。






ROM モジュールは次の手順で取り付けます。




- ROM モジュールを装着する際に、必要以上に力をかけないでくださ い。部品を損傷するおそれがあります。作業は慎重に行ってください。
- ROM モジュールは、逆差ししないように注意してください。
- フォームオーバーレイROMモジュールにフォームデータを登録する場合 はソケットAに取り付けます。それ以外の場合は、ソケットAまたはBの どちらに取り付けてもかまいません(LP-8300Fの場合は、ソケットBは ありません)。
- ROMモジュールをソケットにまっすぐ差し込み、図のボタンが上がるま で両端をゆっくりと均等に押し付けます。

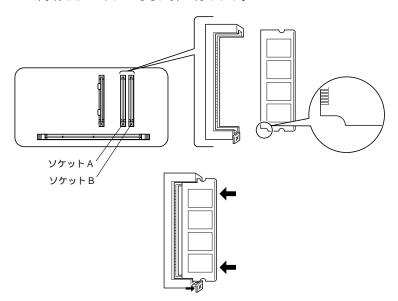



ROMモジュール用ソケットの隣にある基板は、絶対に取り外さないでく ださい。取り外すと、プリンタが正常に動作しなくなるおそれがありま

金属のカバーを取り付け、ネジで固定します。 カバー下側のツメを本体部分に引っかけてから、カバーを取り付けます。 2本のネジでカバーを固定します。

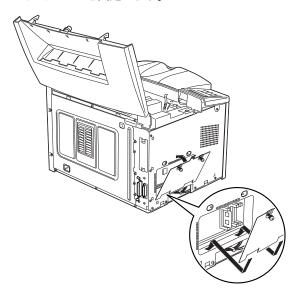


プリンタ左側のカバーを取り付けます。

左カバー下側のツメを、図のように穴に差し込みます。


左カバーをプリンタ本体に添えます。

左カバーを図の方向にスライドさせ、左カバー上側の四角い穴に本体 のボタンをはめ込むと同時に、左カバーを前面カバーに差し込みます。

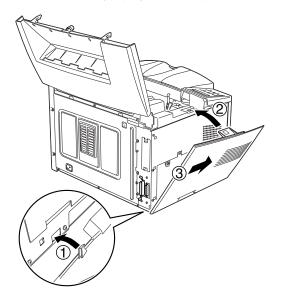



1/1 上カバーを閉じます。 カチッと音がするまで押し込みます。

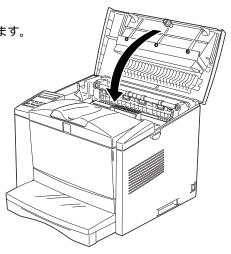

11 インターフェイスケーブルと電源ケーブルをプリンタに取り付け、コンセントに電源プラグを差し込みます。

12 増設メモリを取り付けた場合、プリンタが増設メモリを正しく認識しているかを次の手順で確認します。

プリンタの電源をオン(1)にします。

プリンタの起動時に、液晶ディスプレイに [RAM CHECK XX.XMB] と表示されます。この[XX.XMB]の値が、[標準装備のメモリ容量*1 + 増設メモリの容量*2]であることを確認します。

*1: 標準装備のメモリ容量は 16MB (LP-8300F のみ 8MB) です。

*2: 256MBの増設メモリを装着した場合は、「256MB」と表示されます(「272MB」 あるいは「264MB」ではありません)。

RAM CHECK ××.×MB OK



• オプションのメモリを装置した場合は、オプションの設定をする必要 があります。ステータスシートを印刷し実装メモリの数値を確認して、 オプション装置の設定をしてください。

本書「オプション装着時の設定/Windows95/98/NT4.0 での設定」180ページ Windows3.1/NT3.51

本書「オプション装着時の設定 / Windows3.1/NT3.51 での設定」183ページ

• 本プリンタは、メモリが効率的に使用されるような設定をプリンタの コントローラが自動的に行っていますので、キャッシュバッファや受 信バッファの容量の設定は基本的に不要です。



インターフェイスカードの取り付け

ここでは、LP-8600FX/8400FX/8300Fにインターフェイスカードを取り 付ける方法について説明します。


プラスドライバを使用しますので、あらかじめご用意ください。 LP-8600FXN/8400FXNには、標準でネットワークインターフェイスが搭 載されています。




インターフェイスカードによっては、本プリンタへの取り付けの前に、 カード上のディップスイッチや、ジャンパースイッチの設定をする場合 があります。インターフェイスカード付属の取扱説明書をよくお読みの 上、それぞれの設定をしてください。本書では、設定を終えたインター フェイスカードを取り付ける手順について説明しています。

プリンタの電源をオフ()にします。 電源ケーブルとインターフェイスケーブルを取り外します。

本体背面のコネクタカバーを取り外します。

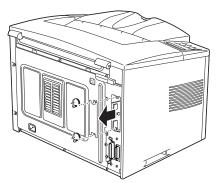


ろ インターフェイスカードを取り付けます。 インターフェイスカードの左右両側をプリンタ内部のみぞに合わせて差 し込みます。インターフェイスカードのコネクタと、プリンタ本体のコ ネクタがきちんと合うまで差し込んでください。

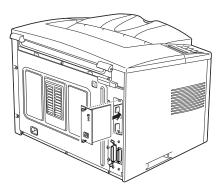



4 付属のネジで固定します。

カード両側のネジでインターフェイスカードを固定します。

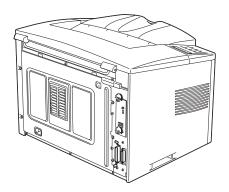



5 ケーブル類を取り付け、電源をオン(I)にします。



ステータスシートを印刷して正しく取り付けられたか確認します。 正しく取り付けられているときは、例のように[インターフェイス]に [オプション]と印刷されます。

<例>

ハードウェア環境

実装メモリ容量 XXXXKB

インタフェース パラレル シリアル オプション 給紙装置 カセット1 オプション 用紙トレイ

△ 本書「ステータスシートの印刷」157ページ



インターフェイスカードを使用するためには、インターフェイスカード の設定が必要です。詳細はインターフェイスカードの取扱説明書を参照 ポイント してください。



オプション装着時の設定

メモリや給紙装置などのオプションを装着した場合、Windows プリンタド ライバで装着状況を確認させる必要があります。オプションを装着していな い場合や Macintosh でお使いの場合は、設定の必要はありません。

Windows95/98/NT4.0 での設定




- WindowsNT4.0 の場合、管理者権限 (Administrator) のあるユーザで ログオンする必要があります。
- ここでは、Windows98のプロパティ画面(LP-8600FX)を掲載します が、手順は同じです。
- Windows の スタート ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わ せ、「プリンタ] をクリックします。
 - お使いの機種のアイコンを選択し て、「ファイル]メニューの「プロ パティ] をクリックします。 このときに、プリンタのオプ ション装着状況の確認を開始し ます。



通信エラーが発生した場合は、OKボタンをクリックしてエラーダイア 口グを閉じてください。手動でオプション情報を設定できます。 ポイント

[環境設定]タブをクリックし、オ プション情報リストを確認します。


- 「オプション情報をプリンタか ら取得する] が選択された状態 で自動的にオプション情報が取 得できれば、装着したオプショ ンをリストに表示します。 6ま たは 7 へ進みます。
- 装着しているオプションがリ ストに表示されない場合は、 手動でオプション情報を設定 します。 4 へ進みます。

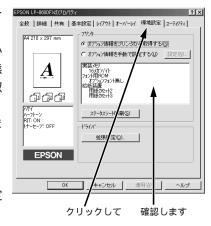



■ [オプション情報を手動で設定す る をクリックして、設定 ボタン をクリックします。

> [実装オプション設定]ダイアロ グが開きます。

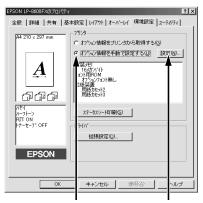


クリックして クリックします



う 装着したオプションを選択して、OK ボタンをクリックします。

- [実装メモリ]リストから、増設したメモリの容量を含めてプリンタの 総メモリ容量を選択します。
- [オプション給紙装置]リストで、装着したオプション給紙装置名をク リックして選択します。
- [オプション ROM モジュール]リストで、装着した ROM モジュール 名をクリックして選択します。

メモリ容量を選択します オプション給紙装置を選択します

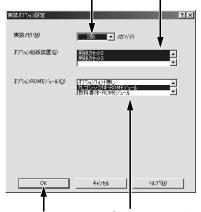

クリックします オプション ROM モジュールを選択します

6 WindowsNT4.0の場合は、[プ リンタ設定]タブをクリックし、 給紙装置の用紙サイズを設定し ます。(Windows95/98の場合、

この設定は必要ありません)

[給紙装置に対する用紙設定] リ ストで給紙装置を選択し、[用紙 サイズ]リストからサイズを選 択します。



選択して 選択します



7 OK ボタンをクリックしてプリンタのプロパティを閉じます。

以上でオプションの設定は終了です。

ステータスシートを印刷すると、オプションが正しく装着されているか確認 できます。

△ 本書「ステータスシートの印刷」157ページ

Windows3.1/NT3.51 での設定



メイングループのコントロールパネル内にある [プリンタ] アイコンを ダブルクリックします。




Windows3.1 の場合

お使いのプリンタの機種名を選 択し、設定ボタンをクリックし ます。



|[環境設定]タブをクリックし て、設定 ボタンをクリックしま す。各項目を設定し、OK ボタン をクリックします。

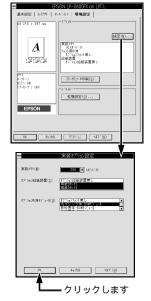

各項目の詳細については、本書「[環 境設定]ダイアログ」45ページを参 照して設定してください。

WindowsNT3.51の場合

《中国大学》中国大学,中国大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学的大学

お使いのプリンタの機種名アイコ ンをクリックし、[プリンタ] メ ニューの「プリンタ情報)をク リックします。



設定ボタンをクリックします。 [プリンタ設定]タブと[環境設 定]タブをクリックして、各項目 を設定し OK ボタンをクリックし ます。



各項目の詳細については、本書「「環境 設定]ダイアログ」(45ページ),「[プ リンタ設定]ダイアログ」(44ページ) を参照して設定してください。

第7章

メンテナンスの仕方

ここでは、メンテナンス方法について説明しています。

ET カートリッジの交換	.186
プリンタの清掃	.193
プリンタの運搬	.198



ETカートリッジの交換

ここでは、ET カートリッジの交換方法を説明しています。

ETカートリッジの交換時期

- 1つのETカートリッジで約6,000枚(A4、画占率5%)まで印刷できます。ただし、使用状況によりトナー消費量は異なりますので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。
- EPSONプリンタウィンドウ!3では、トナー残量の目安を表示することができます。ただし、あくまで目安ですので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。トナーが残り少なくなると交換を促すメッセージが表示されますので、新しいETカートリッジと交換することをお勧めします。印刷がかすれている場合は、ただちに新しいETカートリッジと交換してください。

☞ Windows 本書「EPSON プリンタウィンドウ!3」53ページ Macintosh 本書「EPSON プリンタウィンドウ!3」110ページ

- 液晶ディスプレイに[トナーガ ノコリスクナクナリマシタ]と表示された場合は、まだ印刷が可能です。ETカートリッジ交換の必要はありません。ただし、トナー残量は目安ですので、印刷がかすれたり薄くなった場合は、交換してください。
- 液晶ディスプレイに[トナーカートリッジコウカン]と表示された場合 も、印刷は可能ですが、印刷結果から判断して交換してください。ただし [トナーコウカンエラーヒョウジ]を[スル]に設定している場合、1枚 印刷するごとにエラーが発生します。

ETカートリッジ交換の注意

本プリンタで使用可能な ET カートリッジは次の通りです。

型番: LPA3ETC4

LPA3ETC4P(2個パック)

- 上記以外の ET カートリッジを本プリンタで使用しないでください。
- 交換後、必ずトナー残量カウンタをリセットしてください。トナー残量カウンタをリセットしない場合、正確なトナー残量の検出ができないため、エラーが発生する場合があります。
- 液晶ディスプレイに[トナーカートリッジコウカン]と表示されて交換する場合は、操作パネルをそのままの状態(エラー状態)で交換してください。交換後、エラー解除スイッチを押すと自動的にトナー残量カウンタがリセットされます。



- トナーは人体に無害ですが、体や衣服に付着したときはすぐに洗い流してください。
- 寒い場所から暖かい場所に ET カートリッジを移動した場合は、室温 に慣らすため1時間以上待ってから作業を行ってください。

使用済みの消耗品のお取り扱いについて

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力 ください。使用済みETカートリッジの回収方法については、新しいETカー トリッジに添付されておりますご案内シートを参照してください。

やむを得ず、使用済みETカートリッジを処分される場合は、ポリ袋などに 入れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。


注意

使用済みの ET カートリッジは、絶対に火の中に入れないでください。トナーが 飛び散って発火し、火傷のおそれがあります。

ETカートリッジの交換方法




ラッチを押して、上カバーを開けます。

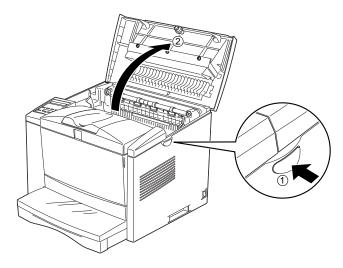

<u></u> 注意


カバーを開けたとき、次の部分に手を触れないようご注意ください。

- 定着器部分(内部は高温のため火傷の原因になります)
- 転写ローラ部分(印刷品質劣化の原因になります)

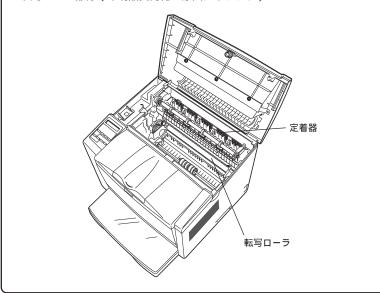



使用済みのETカートリッジを取り出します。 取っ手を持ち、使用済みの ET カートリッジを引き上げます。

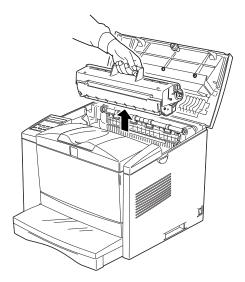

企注意


使用済みのETカートリッジは火の中に入れないでください。トナーが飛び散っ て発火し、火傷のおそれがあります。




多 新しい ETカートリッジをよく振ります。

ET カートリッジの箱を開け、梱包袋から取り出します。

取り出したカートリッジを内部のトナーが均一な状態になるように図の 向きに7~8回振ります。

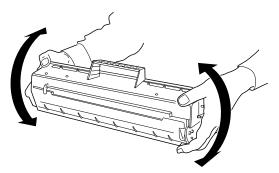

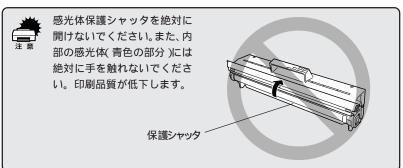




ETカートリッジの入っていた梱包袋は、プリンタの移動や輸送の際、ま たは使用済みのカートリッジを回収する際に必要となります。梱包袋は、 ポイント 次回 ET カートリッジを交換するときまで大切に保管してください。



保護材を取り外します。


ETカートリッジを平らな場所に置き、シールドテープを引き抜きます。 テープをはがし、保護シートを引き抜きます。

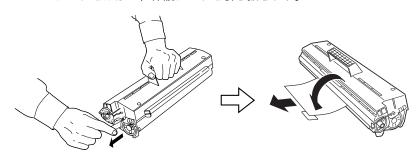



5 ETカートリッジに表示されている矢印をプリンタの上カバー側に向けて ETカートリッジをセットします。


両側のガイドを合わせながら底に突き当たるまで確実にセットします。こ のとき、プリンタ内部のローラやギアなどには手を触れないでください。

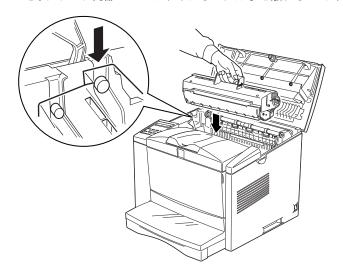



6 上カバーを閉じます。

上カバーをカチッと音がするまでしっかりと閉じます。

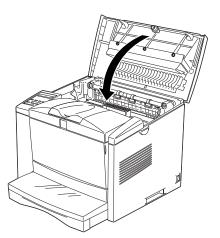




ETカートリッジを取り付けたまま、プリンタを運搬しないでください。 トナーがプリンタ内部にこぼれ、印刷品質に影響を与えたり、故障の原 因となります。

7 トナー残量カウンタをリセットします。

- [トナーカートリッジ コウカン]メッセージが表示されたままの状態 で交換した場合は、エラー解除スイッチを押すとトナー残量カウンタ がリセットされます。
- 上記以外の場合は一度電源をオフ()にします。30秒以上経過してか ら 印刷可 スイッチと 排紙 スイッチを同時に押したまま電源をオン (1)にします。


液晶ディスプレイに[トナーザンリョウリセット]と表示されたら、ス イッチから指を離します。

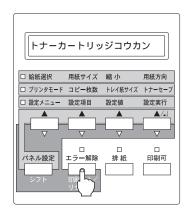

印刷濃度の調整

ET カートリッジを交換すると、印刷濃度が変化する場合があります。必要 に応じて印刷濃度調整ボリュームで調整してください。

H側に回すと濃くなり、L側に回すと薄くなります。

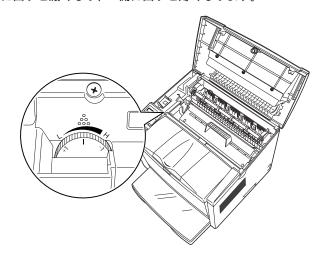




・プリンタの清掃

プリンタを良好な状態で使っていただくために、ときどき次のようなお手入 れをしてください。



- プリンタの清掃は、電源をオフ()にしてコンセントから電源ケーブル を抜いた後で、行ってください。
- ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないで ください。プリンタのケースが変色、変形するおそれがあります。
- プリンタを水に濡らさないよう注意して清掃してください。
- 固いブラシや布などでケースを拭かないでください。ケースに傷が付 くおそれがあります。

プリンタの表面が汚れたときは、水 を含ませて固くしぼった布で、てい ねいに拭いてください。

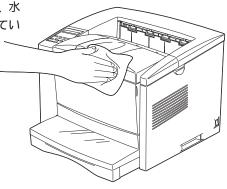


用紙トレイ給紙ローラのクリーニング

用紙トレイから給紙する場合、絵入りハガキなどに使用されている絵柄裏移 り防止用の粉が、給紙ローラに付着し給紙できなくなることがあります。用 紙トレイから給紙できなくなったときは、以下の手順に従って給紙ローラを 固く絞った布でていねいに拭いてください。

LP-8600FX(N) : 給紙ローラは2個あります。 LP-8400FX(N)/8300F: 給紙ローラは1個あります。




ラッチを押して、上カバーを開けます。

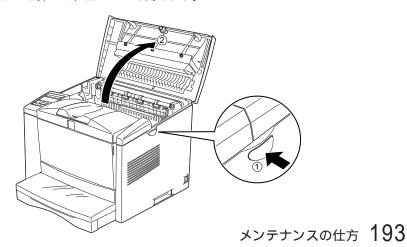

<u></u> 注意


カバーを開けたとき、次の部分に手を触れないようご注意ください。

- 定着器部分(内部は高温のため火傷の原因になります。)
- 転写ローラ部分(印刷品質劣化の原因になります。)

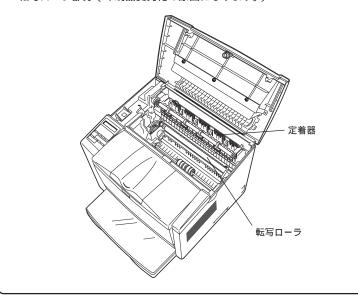



2 ETカートリッジを取り出します。

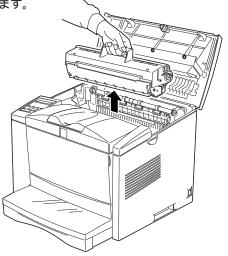




取り出した ET カートリッジは、トナーがこぼれないように、水平に置 いてください。




3 ガイドをずらします。 LP-8600FX(N):

> 突起部をつまんで、左右2つのガ イドを外側へずらします。

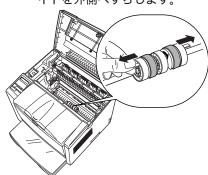

LP-8400FX(N)/8300F: 右側の突起部をつまんで、右側 へずらします。

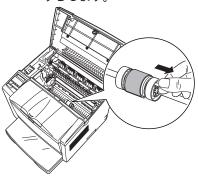





給紙ローラを取り外します。

LP-8600FX(N):

左右2つの給紙ローラを外側に ずらして、取り外します。

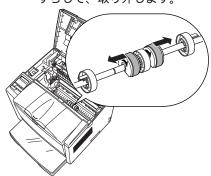

LP-8400FX(N)/8300F: 給紙ローラを右側へずらして取 り外します。

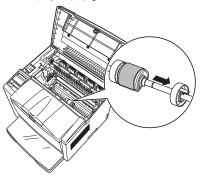




給紙ローラを固く絞った布でていねいに拭きます。

LP-8600FX(N):

給紙ローラは2個あります。



ゴム製の部分を ていねいに拭きます

LP-8400FX(N)/8300F:

給紙ローラは1個です。




ゴム製の部分を ていねいに拭きます


給紙ローラを取り付けます。

LP-8600FX(N):

矢印の刻印のある面を左側にし て、左右2つの給紙ローラを軸に 取り付けます。

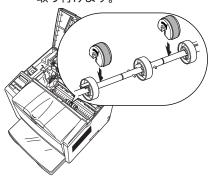


LP-8400FX(N)/8300F: 給紙ローラの図の部分に溝があ る側を左側にして、軸に取り付 けます。

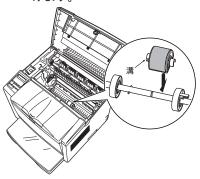


給紙ローラを軸に固定します。 LP-8600FX(N):

左右2つの給紙ローラを内側へ ずらして、軸上の突起を給紙 ローラの溝にはめ込みます。

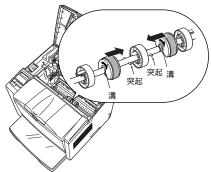

LP-8400FX(N)/8300F:

軸上の突起と給紙ローラの溝を 合わせるように、給紙ローラを 左へずらします。

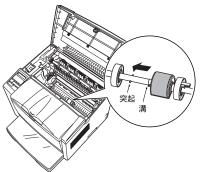





がイドをずらして給紙ローラを固定します。

LP-8600FX(N):

左右のガイドを内側へずらして、 LP-8400FX(N)/8300F: 左右2つの給紙ローラを固定し ます。


右側のガイドを、固定される位 置まで左へずらします。

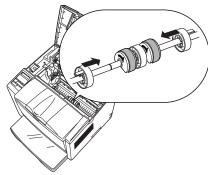

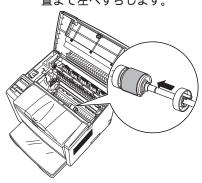



ETカートリッジを取り付けます。

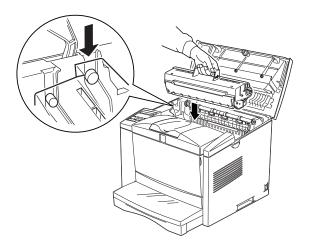



10 上カバーをカチッと音がするまでしっかりと閉じます。

プリンタの運搬

プリンタを運搬したり、移動するときには、以下のように作業を行ってくだ さい。

近くへ移動するときは

プリンタを設置していた台を代えたり、隣の部屋に移動する場合は、付属品 をすべて取り外す必要はありません。

以下の部品のみを取り外して、振動を与えないように水平にていねいに移動 してください。

電源ケーブル

インターフェイスケーブル

用紙トレイ内の用紙 (用紙トレイは閉じてください)

用紙力セット

オプションの増設カセットユニット(装着時のみ)

遠くへ運搬するときは

プリンタを運搬するときは、取り付けてある付属品などをすべて外し、もう 一度梱包してください。

以下のものが取り付けられている場合は、取り外してください。

電源ケーブル

インターフェイスケーブル

用紙トレイ内の用紙 (用紙トレイは閉じてください)

用紙力セット

ET カートリッジ

オプションの増設力セットユニット(装着時のみ)

輸送上の注意

プリンタ本体に梱包材を付けて、梱包箱に入れます。ページプリンタは精密 機械ですので、梱包方法によっては輸送中に思わぬ破損を招くことも考えら れます。下記の注意に従って、確実に梱包してください。

- 使用中/使用済みのETカートリッジは、常に水平を保ちながら取り扱っ てください。トナーがこぼれることがあります。
- ETカートリッジは斜めや逆さまにして置かないでください。トナーがこ ぼれることがあります。
- 製品購入時に使用されていた梱包材を使用して購入時の状態で梱包してく ださい。



- 必ずプリンタから ET カートリッジを取り出してください。取り出し たカートリッジは、製品購入時に梱包されていた箱かビニール袋など にいれて輸送してください。
- 必ず、製品購入時に取り付けられていた輸送用の保護具を取り付けて 輸送してください。

第8章

困ったときは

ここでは、困ったときの対処方法について説明しています。

故障かな?と思ったら	202
電源が入らない	204
印刷しない	205
印刷しない (Windows)	208
印刷しない(Macintosh)	210
用紙に関するトラブル	212
印刷結果が画面と異なる	215
印刷品質に関するトラブル	218
EPSON プリンタウィンドウ!3 でのトラブル	
(Windows)	223
その他のトラブル	224
操作パネルのメッセージについて	225
用紙が詰まったときは	230



故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったらまず、以下の項目をチェックしてください。それでも 症状が改善されない場合は、それぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。

チェック項目

現在の症状がどれにあてはまるかを次の中から選びそれぞれのページをご覧ください。

1 電源が入らない	204ページ
2 印刷しない	205ページ
3 印刷しない(Windows)	208ページ
4 印刷しない(Macintosh)	210ページ
5 用紙に関するトラブル	212ページ
6 印刷結果が画面と異なる	215ページ
7 印刷品質に関するトラブル	218ページ
8 EPSONプリンタウィンドウ!3 でのトラブル (Windows)	223ページ
9 その他のトラブル	224ページ
10 操作パネルのメッセージについて	225ページ
11 用紙が詰まったときは	230ページ

どうしても解決しないときは

症状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウェアのト ラブルかを判断します。

ステータスシートを印刷します。

パネル設定のテストインサツメニューから以下の項目を印刷します。

ローカル接続で使用 : ステータスシート ネットワーク接続で使用:オプションI/F情報

> 印刷できる 印刷できない

プリンタドライバ上からステー タスシートが印刷できますか? (DOSを除く)

できる

できない

プリンタ本体のトラブルです。 保守契約をされていますか?

している していない

エプソンインフォ メーションセンター にご相談ください。 インフォメーション センターのご相談先 は巻末に記載されて います。

保守契約店にご相談くだ さい。

「保守サービスのご案内」をご覧くだ さい。

△☆本書「保守サービスのご案内」 237ページ

ご相談先は巻末に記載されています。

ドライバの設定、接続ケーブルの仕様や状態 を再確認してください。

ネットワーク接続でお使いの場合は、ネット ワーク管理者にご相談ください。



お問い合わせの際は、ご使用の環境(コンピュータの型番、使用アプリ ケーションとそのバージョン、その他の周辺機器の型番など)と、本機 ボイント の名称をご確認のうえ、ご連絡ください。



電源が入らない

プリンタの電源が入らない



電源ケーブルが抜けていたり、ゆるんでいませんか? 電源ケーブルをプリンタとコンセントに、確実に差し込んでください。



電源コンセントに問題があることがあります。 コンセントがスイッチ付きの場合はスイッチをオンにします。ほ かの電気製品をそのコンセントに差し込んで、動作するかどうか 確かめてください。



正しい電圧(AC100V)のコンセントに接続していますか? コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。

以上の3点を確認の上で電源スイッチをオン(1)にしても電源が入らない場合は、保守契約店(保守契約をされている場合)またはお買い求めいただいた販売店またはお近くのエプソンフィールドセンターへご相談ください。フィールドセンターへのご相談先は巻末に記載されています。





印刷しない

チェック



インターフェイスケーブルが外れていませんか? プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインター フェイスケーブルがしっかり接続されているか確認してください。 予備のケーブルをお持ちの方は、差し替えてご確認ください。



インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に 合っていますか?

インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータ の種類やプリンタの仕様に合ったケーブルか確認します。 △ セットアップガイド「コンピュータとの接続」21ページ

インターフェイス切り替え設定が「自動」以外になっていません か?

操作パネルの共通メニューの「I/Fキリカエ」の設定を「ジドウ」 以外にしてある場合は、設定された単一のインターフェイスから のデータしか受け付けません。

☞本書「キョウツウメニュー」139ページ



プリンタが印刷できない状態です。

プリンタの操作パネル上にある液晶ディスプレイの表示を確認し ます。

液晶ディスプレイにエラーが表示されている場合は、以下のペー ジを参照し、対処して、印刷可スイッチを押します。

△ 本書「エラーメッセージ」226ページ

コンピュータが画像を処理できません。

コンピュータのCPUやメモリによっては画像データを処理できな い場合があります。解像度を下げて印刷するか、メモリを増設し てください。




ネットワーク上の設定は正しいですか?

ネットワーク上のほかのコンピュータから印刷できるか確認して ください。ほかのコンピュータから印刷できる場合は、プリンタ またはコンピュータ本体に問題があると考えられます。接続状態 やプリンタドライバの設定、コンピュータの設定などを確認して ください。印刷できない場合は、ネットワークの設定に問題があ ると考えられます。ネットワーク管理者にご相談ください。

EPSON LP-8600FX

お使いの機種のプリンタドライバが正しくインストールされていますか?

お使いの機種のプリンタドライバが、コントロールパネルのプリンタフォルダにアイコンとして登録されていますか? また、アプリケーションソフトによっては、印刷時に印刷するプリンタを選択できない場合もありますので、通常使うプリンタとして選ばれているか確認してください。

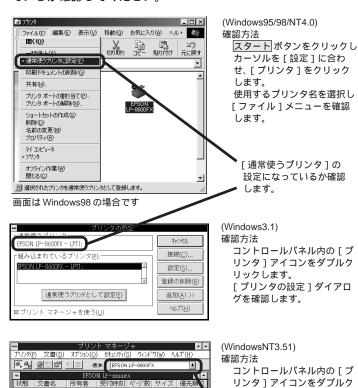

実行可能

待ち文書:

リックします。

ます。

[標準]のプリンタを確認し

使用するプリンタ名が選択されているか確認します。




お使いの機種のプリンタドライバが正しくインストールされていますか?

在他们的一个,他们也是一个人的人的人,但是一个人的人,他们也不是一个人的。 第一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的人的人,我们就是一个人的人的人,我们就是一个人的人,我们就是一个人的

お使いの機種のアイコンがセレクタ上に表示されているかを確認してください。QuickDraw GXを使用していると、プリンタのアイコンは表示されません。QuickDraw GXを使用停止にしてください。

△マセットアップガイド「システム条件の確認」36ページ

AppleTalk 接続の場合は [AppleTalk]の [使用]を選択して、印刷するプリンタが [プリンタの選択]リストに表示されているか確認してください。

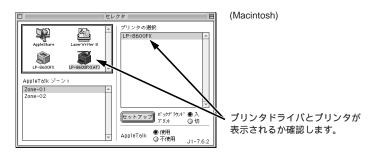




印刷しない(Windows)



プリントマネージャのステータスが [一時停止] になっていませんか?

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印刷停止した場合、プリントマネージャのステータスが[一時停止]になります。このままの状態で印刷を実行しても印刷されません。

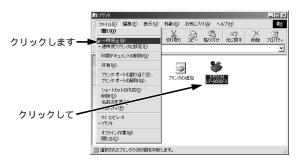

Windows95/98 の場合

| スタート| ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[プリンタ]をクリックします。

使用するプリンタ名をクリック して[ファイル]メニュー内の [一時停止]または[プリンタ をオフラインにする]にチェッ クが付いている場合はクリック して外します。



Windows3.1 の場合

[プリントマネージャ]アイコンをダブルクリックします。 一時停止になっている場合は、 使用するプリンタ名をクリック して 再開 ボタンをクリックします。



WindowsNT4.0 の場合



WindowsNT3.51 の場合

[メイン] グループの[プリントマネージャ] アイコンをダブルクリックし、使用するプリンタ名のアイコンをダブルクリックします。

プリンタが[一時停止]の状態になっている場合は、[プリンタ]メニューの[再開]をクリックします。



プリンタドライバの[接続ポート]の設定が合っていません。 プリンタドライバの[接続ポート]の設定を実際に接続しているポートに合わせてください。

☞本書「プリンタ接続先の設定」 Windows98/95 66ページ

Windows3.1 70ページ

「LPT1に書き込みができませんでした」エラーが発生する

以下の項目を確認してください。

- プリンタプロパティの[詳細]タブの「印刷先のポート」が正しく設定されているかを確認して印刷を実行してください。
- プリンタプロパティの[詳細]タブの「スプールの設定」で「プリンタに 直接印刷データを送る」の設定に変更して印刷を行ってみてください。
- ECPモードでご利用の場合、ECPモード対応のケーブルで接続していることを確認し、コンピュータのBIOS設定を「ECP」(ECPがない場合は「Bi-directional」)に、ポートを「ECPプリンタポート(LPT1)」に設定して印刷を行ってみてください。

BIOS設定についての詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。



印刷しない(Macintosh)

Mac Mac

正しいプリンタドライバが選択されていません。 本プリンタのプリンタドライバを選択してください。 *全*アセットアップガイド「プリンタドライバの選択」40 ページ

- チェック -| Mac| 正しいゾーン、プリンタが選択されていません。 プリンタが接続されているゾーンを確認して、印刷するプリンタ を選択してください。

F 5 x y 0 -

ご利用の環境に合ったプリンタドライバを選択しましたか? Macintoshのプリンタドライバは、ご利用の環境別に2種類あります。ご利用の環境に合ったプリンタドライバを選択してください。 プセットアップガイド「プリンタドライバの選択」40ページ

セレクタにプリンタドライバまたはプリンタが表示されない

QuickDraw GXを使用していませんか?

本プリンタドライバは、QuickDraw GX に対応していません。漢字 Talk 7.5 以降をお使いの場合は、QuickDraw GX を使用停止にしてください。

△マセットアップガイド「システム条件の確認」36ページ

- ≠ ± ック -

AppleTalk ネットワークゾーンの設定が違います。 プリンタの接続されているゾーンを選択してください。



プリンタ名を変更していませんか? ネットワークの管理者に確認して、変更したプリンタを選択して ください。

エラーが発生する



漢字 Talk7.5.1 または MacOS7.6 以降を使用していますか? プリンタドライバの動作可能環境は、漢字 Talk 7.5.1 または MacOS7.6 以降です。

△マセットアップガイド「システム条件の確認」36ページ



印刷設定ダイアログの印刷モードの設定が「きれい」になってい ませんか?

プリンタのメモリが足りないとメモリ関連のエラーが発生します。 印刷ダイアログの印刷モード設定を [はやい] にすると印刷でき る場合があります。それでも印刷できない場合は、次項目を参照 してください。



Macintosh のシステムメモリの空き容量は十分ですか? Macintoshのプリンタドライバは、Macintosh本体のシステムメ モリの空きエリアを使用してデータを処理します。コントロール パネルの RAM キャッシュを減らしたり、使用していないアプリ ケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてくだ さい。



用紙に関するトラブル

用紙が詰まる/給排紙されない



紙詰まりが発生している場合は、以下のページを参照して、まず詰まった用紙を取り除いてください。

ポイン

△ 「用紙が詰まったときは」230ページ



プリンタをプリンタの底面より小さな台の上に設置していませんか? プリンタの底面より小さな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。プリンタの設置場所を確認してください。



プリンタは水平な場所に設置されていますか? プリンタの下にはさまれている物はありませんか? 設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排紙されない場合があります。プリンタの設置場所の環境を再確認してください。



本機で印刷可能な用紙を使用していますか? 印刷可能な用紙を使用してください。 ②本書「用紙について」2ページ



用紙をセットする前によくさばいていますか? 用紙を複数枚セットする場合は、セットする前に用紙をよくさばいてください。



用紙カセットや用紙トレイに用紙が正しくセットされていますか? 用紙カセットに用紙をセットする場合は、用紙カセットの用紙ガイドクリップをセットした用紙サイズの位置に必ず合わせてください。セット位置がずれていると用紙サイズを正しく検知できないことがあります。用紙トレイに用紙をセットする場合は、セットされた用紙サイズを自動検知することができないため、トレイ紙サイズスイッチをセットした用紙サイズに合わせて設定してください。「パネルで設定」に合わせた場合は、操作パネルでの設定が必要です。

△ 本書「用紙のセット」6ページ



用紙カセットがプリンタに正しくセットされていますか? 用紙カセットを正しくセットしてください。 ☞本書「用紙カセットへの用紙のセット」6ページ



セットしている用紙とプリンタドライバの設定は一致していますか? ステータスシートまたは操作パネルで、用紙トレイまたは用紙カセットの用紙サイズを確認してください。

△ 本書「ステータスシートの印刷」157ページ

本書「設定項目の説明」136ページ

用紙サイズが正しく検知されていることを確認し、その用紙サイズをプリンタドライバでの設定と一致させてください。



プリンタドライバで給紙したい給紙装置を選択していますか? プリンタドライバで使用する給紙装置を選択してください。 『Windows「[基本設定]ダイアログ」31ページ

Macintosh「[プリント] ダイアログ」98ページ



アプリケーションソフトの給紙装置の設定は合っていますか? 給紙装置の設定は、アプリケーションソフトの設定が優先する場合があります。

アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して給紙装置の設定を確認してください。



改ページ命令がアプリケーションソフトから送られていますか? アプリケーションソフトによっては、データの最後に排紙命令を 出さないものもあります。印刷可 スイッチを押して印刷可ランプ を消してから 排紙 スイッチを押してください。



給紙ローラが汚れていませんか?

用紙トレイから給紙されない場合は、給紙ローラを拭いてください。 ☞本書「用紙トレイ給紙ローラのクリーニング」193ページ

用紙力セットから給紙されない



用紙は正しくセットされていますか?

用紙カセットのガイドクリップの位置がセットした用紙サイズの位置になっているかを確認してください。用紙カセットにセットされた用紙サイズは、ガイドクリップの位置で検知されます。セット位置がずれていると用紙サイズが正しく検知できない場合があります。

用紙を二重送りしてしまう





用紙どうしがくっついていませんか? 用紙をよくさばいてください。ラベル紙の場合は、1枚ずつセッ トしてください。

PAPER

官製八ガキや封筒の先端が下向きに反っていませんか? 先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。

紙詰まりエラーが解除されない

- チェック**¬**



詰まった用紙をすべて取り除きましたか?

上カバーを一旦開閉してみてください。それでもエラーが解除さ れない場合は用紙を取り除く際に用紙が破れてプリンタ内部に 残っているかもしれません。このような場合には無理に取り除こ うとせずに、エプソンフィールドセンターまたは保守契約店にご 連絡ください。エプソンフィールドセンターの連絡先は巻末に記 載されています。

その他の症状

印刷の途中で用紙が排紙されてしまう



I/Fタイムアウトの設定が短くありませんか? パネル設定でI/Fタイムアウトの設定を長くしてください。 ☞本書「キョウツウメニュー」139ページ

用紙がカールする



正しい印刷面へ印刷していますか?

特に印刷面の指定がない場合でも、逆の面へ印刷することによっ て用紙がカールしなくなることがあります。印刷面を替えて印刷 してみてください。



印刷結果が画面と異なる

画面と異なるフォント/文字/グラフィックスで印刷される

- f x y / -

プリンタの使用環境に問題はありませんか?

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合 は、まず印刷を中止してください。

本書「印刷の中止方法」59ページ

Macintosh

本書「印刷の中止方法」117ページ

再度印刷を実行してみてください。再度同様の現象が発生する場合は、次の点を確認してください。

- ●使用環境の仕様に合った推奨ケーブルが正しく接続されていますか。
- お使いのコンピュータは本機の使用に適合していますか。
- プリンタドライバのテスト印刷やステータス印刷が正常にできますか。

F 54/1

TrueType フォントをプリンタフォントに置換していませんか? プリンタドライバで TrueType フォントをプリンタフォントに置 換しないように設定してください。

Windows

[拡張設定]ダイアログの[TrueTypeフォント]設定[TrueType フォントでそのまま印刷] をクリックします。

△ 本書「「拡張設定] ダイアログ」48 ページ

Macintosh

[プリント]ダイアログまたは[詳細設定]ダイアログにある[プリンタフォント使用]の[漢字]/[欧文]をクリックしてチェックを外します。

△ 本書「印刷の設定」98ページ



プリンタモードの設定がまちがっていませんか? 通常は [ESC/PS] モードに設定してください。 今本書「プリンタモードメニュー」143ページ



DOSアプリケーションソフトで正しい文字コードを選択していますか?

文字コード表を確認して、正しい文字コードを選択してください。



画面の表示が旧JISで表示されていませんか?

本機は、新JISコード(JISX0208-1990)を使用しています。アプリケーションの取扱説明書を参照して、画面の表示を新JISコードの設定にしてください。

プログラムを組む際に、コントロールコードがまちがっていませ んか?

ESC/PまたはESC/Pageのコントロールコードでプログラムして ください。ESC/Pでは、先頭行に[ESC@]のコードを入れてく ださい。

DOS

ESC/Page 対応のアプリケーションソフト (ドライバ)のバー ジョンが古くありませんか?

パネル設定で[インサツメニュー]の[イメージホセイ]を[2] に設定してください。

△ 本書「インサツメニュー / イメージホセイ」145ページ

画面と異なる位置に印刷される



アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライ バで設定した用紙サイズが異なっていませんか?

アプリケーションとプリンタドライバの設定を合わせてください。 本書「基本設定] ダイアログ」31ページ

Macintosh 本書「用紙設定の手順」91ページ



アプリケーションソフトによっては、印刷開始位置の設定が必要 になる場合があります。

プリンタドライバまたは操作パネルで「オフセット」の調整をし てください。

操作パネル

本書「「拡張設定」ダイアログ」48ページ 本書「デバイスメニュー」145 ページ

罫線が切れたり、文字の位置がずれる



アプリケーションソフトでお使いのプリンタの機種名を使用するプ リンタに設定していますか?

各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、使用するプリ ンタをお使いのプリンタの機種名に設定してください。



エプソンPCシリーズ、NECPC-9800シリーズを使用している場 合に、メモリスイッチの設定が合っていますか?

各コンピュータの取扱説明書を参照して、メモリスイッチの設定 をしてください。

> エプソン PC シリーズ 24 ピン系を選択します。 NECPC-9800 シリーズ 16 ピン系を選択します。



ESC/PSモードで印刷する場合、右マージンの設定が適切でない 場合があります。

パネル設定で[ESC/PSカンキョウメニュー]の[右マージン]設 定を修正してください。

☞本書「ESC/PS カンキョウメニュー」152ページ



ESC/Page 対応のアプリケーションソフト (ドライバ)のバー ジョンが古くありませんか?

パネル設定で[インサツメニュー]の[イメージホセイ]を[2] に設定してください。

△ 本書「インサツメニュー / イメージホセイ」145ページ

設定と異なる印刷をする



パネル設定、アプリケーションソフト、プリンタドライバの設定 が一致していますか?

印刷条件の設定は、パネル設定、アプリケーションソフト、プリ ンタドライバそれぞれで設定できます。各設定の優先順位は、ご 利用の状況により異なりますので、設定と違う印刷をプリンタが 行う場合は、各設定を確認してください。

その他の症状

ハーフトーンの印刷が画面と異なる



チェック**ヿ** [PGI]機能を使用していませんか?



アプリケーションが独自のハーフトーン処理を行っている場合、 [PGI]機能を使用すると、意図した印刷結果が得られない場合が あります。[PGI]機能を使用しないで印刷してください。

本書「[詳細設定]ダイアログ」35ページ 本書「「詳細設定] ダイアログ」102ページ Macintosh

楕円のような模様が印刷される



トナー残量が残り少ない可能性があります。

トナー残量が少ないと楕円のような模様が印刷されることがあり ます。トナー残量を確認してトナーを交換してください。

外字データまたはフォーマットデータが印刷できない



I/Fタイムアウトの設定が短くありませんか? パネル設定でI/Fタイムアウトの設定を長くしてください。 △ 本書「キョウツウメニュー」139ページ



印刷品質に関するトラブル

きれいに印刷できない

「RIT」機能を使用して印刷していますか?



文字をきれいに印刷したい場合は [RIT]機能を使用して印刷し てください。ただし、写真など複雑なトーンがあるデータの場合 は、「RIT 1機能を使用しないほうがきれいに印刷できる場合があ ります。

本書「「詳細設定」ダイアログ」35ページ 本書「「詳細設定] ダイアログ」102ページ Macintosh



解像度が「はやい](300dpi)に設定されていませんか? 解像度を「きれい」(600dpi)に設定して印刷してください。ただ し、複雑な印刷データの場合、メモリ不足で印刷できない場合が あります。その場合は、解像度を「はやい](300dpi)に戻すか、 メモリを増設してください。

本書「「基本設定] ダイアログ」31 ページ Macintosh 本書「「プリント」ダイアログ」98ページ



文字とグラフィックスデータが重なった印刷データを印刷してい ませんか?

文字とグラフィックスを重ねていて問題がある場合は、印刷モー ドを「CRT優先」に設定して印刷してください。

本書「「拡張設定] ダイアログ」48ページ

チェック



[PGI]の設定が速度優先に設定されていませんか?

[PGI]の設定を品質優先に設定します。

本書「「詳細設定] ダイアログ」102 ページ



ET カートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 新しい ET カートリッジに交換してください。

印刷の濃淡が思うように印刷できない

トナーセーブ機能を使用していませんか?

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時に ご使用ください。

本書「「詳細設定] ダイアログ 1 35 ページ

Macintosh 本書「「詳細設定] ダイアログ」102 ページ



プリンタドライバの「明暗]の設定を確認してください。 Windowsの場合は、「グラフィック 7の「明暗 設定を、Macintosh の場合は、「PGI]/「ハーフトーン」の明暗設定を調整してくだ さい。

本書「「詳細設定] ダイアログ」35ページ

Macintosh

本書「「詳細設定] ダイアログ」102ページ



印刷濃度の設定は適切ですか? 印刷濃度を調整してみてください。 △ 本書「印刷濃度の調整」192ページ

印刷が薄いくうすくかすれる、不鮮明)



用紙が湿気を含んでいます。 新しい用紙と交換してください。

印刷濃度の設定が正しくありません。 印刷濃度調節ボリュームで印刷濃度を調整してください。 △ 本書「印刷濃度の調整」192ページ

ET カートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 新しい ET カートリッジに交換してください。

ET カートリッジにトナーが残っていません。 新しい ET カートリッジに交換してください。

トナーセーブ機能を使用していませんか? トナーセーブ機能を解除してください。

本書「「詳細設定」ダイアログ」35ページ Macintosh 本書「「詳細設定] ダイアログ」102 ページ

黒点が印刷される



使用中の用紙が適切ではありません。

「印刷できる用紙の種類」を確認し、印刷できる用紙を使用してください。

△ 本書「印刷できる用紙の種類」2ページ

ETカートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 何回か用紙を排紙しても改善されない場合は、新しいETカート リッジに交換してください。


周期的に汚れがある



プリンタ内の用紙経路が汚れているます。 用紙を数枚印刷してください。

ET カートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 何回か用紙を排紙しても改善されない場合は新しいETカートリッ ジに交換してください。

指でこするとにじむ

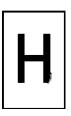

用紙が湿気を含んでいます。 新しい用紙と交換してください。

使用中の用紙が適切ではありません。

本書「印刷できる用紙の種類」を参照して、印刷できる用紙を使用してください。

☞本書「印刷できる用紙の種類」2ページ

黒い部分に白点がある



使用中の用紙が適切ではありません。

本書「印刷できる用紙の種類」を参照して、印刷できる用紙を使用してください。

△ 本書「印刷できる用紙の種類」2ページ

用紙の表裏が逆にセットされている場合があります。 表(印刷)面を上に向けてセットしてください。


用紙全体が黒く印刷されてしまう



ET カートリッジが正しくセットされていません。 ET カートリッジを正しくセットし直してください。

ET カートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 新しいET カートリッジに交換してください。

黒線が印刷される



ET カートリッジが損傷または劣化している可能性があります。 新しい ET カートリッジに交換してください。

何も印刷されない



ET カートリッジのシールドテープが引き抜かれていません。 ET カートリッジを取り出し、シールドテープを引き抜いてください。

一度に複数枚の用紙が搬送されています。 用紙をよくさばいて、セットし直してください。

ET カートリッジにトナーが残っていません。 新しい ET カートリッジに交換してください。

ET カートリッジが劣化または損傷している可能性があります。 新しいET カートリッジに交換してください。

白抜けがおこる



用紙が湿気を含んでいます。 新しい用紙と交換してください。

使用中の用紙が適切ではありません。 適切な用紙を使用してください。 『本書「印刷できる用紙の種類」2ページ

印刷濃度の設定が正しくありません。 印刷濃度調整ボリュームで適正な濃度に調整してください。 『本書「印刷濃度の調整」192ページ

裏面が汚れる



用紙経路が汚れています。 用紙を数枚印刷してください。



EPSONプリンタウィンドウ!3でのトラブル(Windows)



CD-ROM内のプリンタドライバの Readme ファイルに、EPSONプリン タウィンドウ!3についての注意事項や制限事項などが記述されています。 必ず一読してください。

「通信エラーが発生しました」と表示される



プリンタに電源が入っていますか? コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの 電源をオン(1)にします。

チェック



インターフェイスケーブルが外れていませんか? プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインター フェイスケーブルがしっかり接続されているか確認してください。 またケーブルが断線していないか、変に曲っていないかを確認し てください。

(予備のケーブルをお持ちの場合は、差し換えてご確認ください。)

チェック=



インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に 合っていますか?(ローカル接続時)

インターフェイスケーブルの型番・仕様を確認し、コンピュータ の種類やプリンタの仕様に合ったケーブルかどうかを確認します。 ☞本書「パラレルインターフェイスケーブル」162ページ



プリンタドライバの設定で双方向通信機能を選択していますか? (ローカル接続時)

Windows 95/98 の場合、双方向通信機能の設定を確認してくだ

△ 本書「プリンタ接続先の設定」66ページ



I/Fカードがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか? (LP-8600FX/8400FX/8300F)

NetWare共有プリンタを監視するには、監視するプリンタにイン ターフェイスカード (PRIFNW1S/PRIFNW2S) を装着する必要 があります。



お使いのネットワーク環境(NetBEUI接続時やEpson Internet Print使用 時など)によっては、EPSONプリンタウィンドウ!3がネットワークプ リンタを監視できないために印刷を実行すると通信エラーとなる場合が あります。エラーが表示されても印刷は正常に終了します。このような 場合には、「ユーティリティ]タブ内の「プリンタをモニタする]のチェッ クを外してお使いください。

△ 本書「[ユーティリティ]ダイアログ」52ページ



その他のトラブル

漏洩電流について

本機は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しています。しかし、多数の周辺機器を接続している環境下では、本機に触れた際に電気を感じることがあります。

このようなときには、本機または本機を接続しているコンピュータなどからアース(接地) を取ることをお勧めします。本機からアースを取る場合には、インフォメーションセン ターまたはエプソンの修理窓口までお問い合わせください。エプソンの修理窓口に関する 詳細は「保守サービスのご案内」の項を参照してください。

印刷に時間がかかる

- チェック・



TrueTypeフォントを使用して印刷していませんか?
TrueTypeフォントはグラフィックとして処理されますので、印刷が遅くなる場合があります。TrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換えて印刷してください。

△ Windows 本書「[拡張設定]ダイアログ」48ページ Macintosh 本書「印刷の設定」98ページ

アプリケーションソフトへのメモリの割り当ては十分ですか? アプリケーションソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。

- チェック - Mac ロ い

バックグラウンドプリントを [入] にしていませんか? ご利用の Macintosh によっては、バックグラウンドプリントを [入]にしておくと印刷に時間がかかることがあります。バックグラウンドプリントを [切] に設定して印刷してください。 △▼本書「EPSON プリントモニタ!3」115 ページ

「トナーカートリッジコウカン」のメッセージが解除されない

– チェック-



トナー残量リセットを行いましたか?

新しいETカートリッジに交換した場合は、トナー残量のリセットを実行してください。

トナー残量リセットを実行することにより、プリンタは新しいETカートリッジに交換されたことを認識し、上記メッセージを解除します。

△ 本書「ET カートリッジの交換」186ページ

プログラムリスト、ハードコピーがとれない

= f x y f •

エプソンPCシリーズ、NECPC-9800シリーズを使用している場合に、メモリスイッチの設定が合っていますか?

各コンピュータの取扱説明書を参照して、メモリスイッチの設定をしてください。

エプソン PC シリーズ 24 ピン系を選択します。 NECPC-9800 シリーズ 16 ピン系を選択します。



操作パネルのメッセージについて

ステータスメッセージ

プリンタの現在の状態を示すステータスメッセージは次の通りです。

表示	説明
ROMモジュール A カキコミチュウ	ソケットAのROMモジュールにデータを書き込み 中です。
インサツカノウ	印刷可状態で、プリンタに送られているデータが ない状態です。
ウォームアップ	ウォーミングアップ中です。
オフライン	印刷可スイッチが押されていません。
システムチェック	自己診断と、初期化を行っています。
ジョブ キャンセル	何らかの警告が表示されたときに、リセットなど の操作によって印刷処理を中止しました。
セツデン	節電状態です。データを受信したとき、またはリ セットしたときなどに解除されます。
トナーガ ノコリスクナクナリマシタ	トナー残量が少なくなりました。 エラー解除 スイッチを押すと、メッセージを消去します(メッセージを消去しなくても、使用上問題ありません)。
ヨウシハイシチュウ	プリンタ内に残っている印刷データを、排紙 スイッチによって印刷・排紙中です。
リセット (オール)	リセット(オール)処理中です。
リセットシテクダサイ	印刷実行中にパネル設定を変更しました。以下の2つのうち、どちらかの操作を行ってください。 (1) リセットまたはリセットオールを行います。直後に変更が反映されますが、印刷データはすべて削除されます。 (2) 印刷可スイッチを押します。印刷実行後に変更が反映されます。
レイキャクチュウ	印刷品質を保つために定着器を冷却しています。 しばらくすると印刷を再開します。

エラーメッセージ

操作パネル上の液晶ディスプレイにメッセージが表示されたときは、次の説明を参照して適切な処置をしてください。

表示・説明	処置
ROMモジュール A カキコミエラー 書き込み不可のカードに書き込もうとしたか、書き込みが正常に終了しませんで	プリンタの電源をオフ()にした後、ROM モ ジュールを取り外します。
した。または、ソケットAにROMモ ジュールが装着されていません。	
ROMモジュールx フォーマットエラー 書き込み可能で未フォーマットの ROM モジュールがスロットxに装着されてい ます。	初めて書き込むROMモジュールであれば問題ありません。 エラー解除スイッチを押して表示を消してください。書き込み終了後のROMモジュールの場合は、以下の操作を行ってください。
	エラー解除 スイッチを押して表示を消し、再度書き込みを行います。 再度このメッセージが表示された場合は、ROM モジュールが破損している可能性があります。プリンタの電源をオフ()にした後、ROM モジュールを取り外します。
ROMモジュールx リードエラー 本プリンタでは利用できない ROM モ ジュールが装着されています。	プリンタの電源をオフ () にした後、ROM モジュールを取り外します。 本プリンタで使用可能なROMモジュールかどうか 型番などで確認してください。
ServiceReq xxxxx サービスコールエラーが発生しました。	一旦電源をオフ()にし、数分後にオン(I)に します。再度発生したときは、液晶ディスプレイの 表示を書き写してから、保守契約店あるいは販売 店またはフィールドセンターにご連絡ください。 連絡先は巻末に記載されています。
ウエカバーガ アイテイマス 上カバーが開いています。 オプション I/F カードエラー 本プリンタでは使用できないインター フェイスカードが挿入されています。	上カバーを閉じます。エラー状態が自動的に解除されます。 電源をオフ()にした後、インターフェイスカードを抜きます。

表示・説明	処置
カイゾウドヲ オトシマシタ	印刷処理を中止するには、コンピュータ側で印刷
メモリ不足により、指定された解像度	処理を中止してから、リセットまたはリセット
での印刷ができず、何らかの省略を	オールを行います。印刷後に表示を消すには、
行って印刷しました。	エラー解除スイッチを押します。
	 再度印刷するときは[はやい](300dpi)で印刷し
	てください。[きれい](600dpi) で印刷するには、
	メモリの増設が必要です。
キュウシミスデ ヨウシガツマリマシタ	給紙口の紙詰まりを取り除きます。カセットで給
給紙口で紙詰まりが発生し、正常に給	紙する場合は、カセットを正しくセットします。
紙が行われませんでした。	上カバーを開けて、用紙の有無を確認してから、カ
	バーを閉じます。 ウォーミングアップ終了後、紙詰
	まりが発生したページから印刷が再開されます。
	このエラーが発生したときは、必ず上カバーを
	一度開けてください。
	☞本書「用紙が詰まったときは」230ページ
トナーカートリッジ コウカン	ET カートリッジを交換してください。
ETカートリッジのトナーがなくなりま	このメッセージは、エラー解除スイッチを押すと
した。	一時的に消去できます。ただし、一枚印刷するごと
	に再度メッセージが表示されます。
	☑ 本書「ET カートリッジの交換」186 ページ
トナーカートリッジヲ イレテクダサイ	ET カートリッジをセットし、上カバーを閉じる
ETカートリッジがセットされていませ	と、エラー状態が自動的に解除されます。
ん。	
ハイシブデ ヨウシガツマリマシタ	上カバーを開けて用紙を取り除き、上カバーを閉
プリンタ内部の定着器付近で紙詰まり	じます。エラー状態が自動的に解除されます。
が発生しました。	ウォーミングアップを行った後、紙詰まりが発生
ヨウシガツマリマシタ	したページから印刷が再開されます。
プリンタ内部(給紙口以外)で紙詰まり	☞本書「用紙が詰まったときは」230 ページ
が発生しました。	
ブスウシテイ デキマセンデシタ	プリンタドライバで解像度を [はやい] (300dpi)
指定した部数の印刷データを扱うため	に設定することで、プリンタが扱う印刷データの
のメモリが足りないため、1部だけ印	量が少なくなり、複数部の印刷が可能になる場合
刷します。	があります。

表示・説明	処置
ページエラー オーバーラン 印刷内容が複雑で、プリンタの処理が 追いつきません。	 「デバイスメニュー」の[ジドウエラーカイジョ」が [シナイ]に設定されている場合は、以下の2つのうち、どちらかの操作を行ってください。 (1) エラー解除 スイッチを押します。 (2) リセットまたはリセットオールを行います。 「デバイスメニュー」の[ページエラーカイヒ]を[オン]にすると、このエラーは発生しません。[デバイスメニュー]の[ジドウエラーカイジョ]を[スル]にしておくと、一定時間(5秒)後に、自動的にエラー状態を解除します。
メモリオーバー メモリガタリマセン 処理中にメモリ不足が発生し、動作が続行できなくなりました。	[デバイスメニュー]の[ジドウエラーカイジョ]が[シナイ]の場合は、以下の2つのうち、どちらかの操作を行ってください。 (1) エラー解除 スイッチを押します。 (2)リセットまたはリセットオールを行います。 再度印刷するときは、プリンタドライバで解像度を[はやい](300dpi)に設定するか、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して解像度を下げてください。または、メモリを増設してください。 [デバイスメニュー]の[ジドウエラーカイジョ]を[スル]にしておくと、一定時間(5秒)後に、自動的にエラー状態を解除します。
メモリノ ゾウセツヲ オススメシマス 印刷処理中にメモリ不足が発生しました。印刷は続行します。	印刷処理を中止するには、コンピュータ側で印刷 処理を中止してから、リセットまたはリセット オールを行います。 印刷後に表示を消すには、エラー解除スイッチを押 します。再度印刷するときは、[はやい](300dpi) で印刷してください。[きれい](600dpi)で印刷す るためには、メモリの増設が必要です。
ヨウシカクニン xxxx yyyy ESC/Page コマンドでマニュアルフィードモードが指定されたとき、印刷を開始する前に選択された給紙装置xxxxと用紙サイズyyyyを表示します。 ヨウシカセットヲセットシテクダサイ用紙カセットがセットされていません。	給紙装置 xxxx にサイズ yyyy の用紙をセットします。 用紙カセットの場合、用紙ガイドが正しく用紙サイズ位置にセットされていることを確認してください。 用紙トレイの場合、トレイ紙サイズスイッチがセットした用紙サイズと一致していることを確認してください。 エラー解除 スイッチまたは 印刷可スイッチを押すと、印刷を開始します。 用紙カセットをセットすると、エラー状態を自動的に解除して印刷します。

表示・説明	処置			
ヨウシコウカン xxxxx yyyy 給紙を行おうとした給紙装置 xxxxx に セットされている用紙サイズと、印刷 する用紙サイズ yyyy が異なっていま す。	 「デバイスメニュー」の[ジドウエラーカイジョ]が[シナイ]に設定されている場合は、以下の3つのうち、どれかの操作を行ってください([デバイスメニュー]の[ジドウエラーカイジョ]を[スル]にしておくと、一定時間(5秒)後に、自動的にエラー状態を解除します)。 (1)給紙装置 xxxxx にサイズ yyyyの用紙をセットします。 エラー解除 スイッチを押して印刷します。 (2)用紙を交換しないで エラー解除 スイッチを押します。セットされている用紙に印刷します。 (3)リセットまたはリセットオールを行います。 			
ヨウシコウカン トレイ yyyy [トレイ紙サイズスイッチ]の設定が、セットされている用紙サイズと異なっています。	[トレイ紙サイズスイッチ]の確認、または変更を してください。			
ヨウシサイズエラー 給紙した用紙と設定されている用紙サ イズが異なっています。	[デバイスメニュー] の [ジドウエラーカイジョ] が[シナイ]に設定されている場合は、エラー解除スイッチを押します。			
	[ON]に設定しておくことにより、[ヨウシサイズ エラー]のメッセージは表示されなくなります。			
ヨウシタイプ エラー 印刷時に指定した用紙サイズと用紙タ イプの用紙がセットされている給紙装 置が見つからないため、用紙サイズの み一致する給紙装置から給紙しました。	メッセージは エラー解除 スイッチを押すと消えます。操作パネルの設定で、各給紙装置の用紙タイプの設定を確認してください。			
ヨウシナシ xxxxx yyyy 以下のような場合に表示されます。 (1)印刷のために給紙しようとした給 紙装置 xxxxx に、用紙がセットされ ていません。	(1)の場合 給紙装置 xxxxx にサイズ yyyy の用紙をセット すると、エラー状態を自動的に解除して印刷 します。 (2)の場合			
(2)すべての給紙装置に用紙がセット されていません。	いずれかの給紙装置に用紙をセットすると、 エラー状態を自動的に解除して印刷します。			



用紙が詰まったときは

紙詰まりが発生したときは、液晶ディスプレイにメッセージが表示されま す。このときは、次の手順に従って用紙を取り除いてください。




用紙を取り除く際に、用紙を破かないよう注意してください。 用紙が破れた場合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてくだ さい。


給紙部で用紙が詰まったときは



用紙トレイの用紙を取り除き、詰まった用紙があるか確認します。 用紙トレイの給紙口で用紙が詰まっているときは、図のように用紙を引 き抜きます。

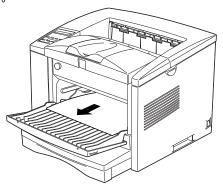

用紙カセットを引き抜き、詰まった用紙があるか確認します。 カセットユニット内やプリンタ底部で用紙が詰まっているときは、図の ように用紙を引き抜きます。残りの用紙がカセットのツメの下に正しく セットされていることを確認し、用紙カセットをセットします。

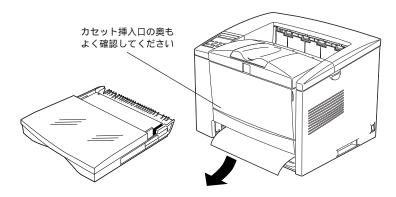


ろ プリンタの上カバーを一度開閉します。

プリンタ内部で用紙が詰まったときは




上カバーを開け、ETカートリッ ジを取り出します。

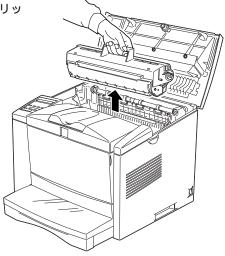

注意

カバーを開けたとき、次の部分に手を触れないようご注意ください。

- 定着器部分(内部は高温のため火傷の原因になります)
- 転写ローラ部分(印刷品質劣化の原因になります)

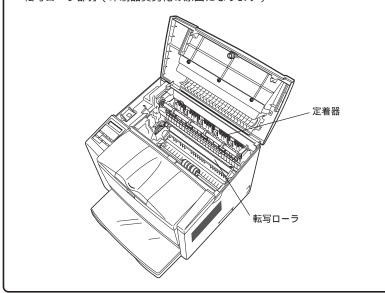




ETカートリッジを取り出してから、詰まった用紙を取り除いてください。 ETカートリッジを取り出さずに詰まった用紙を無理に引き出すと、印字 不良等の原因になります。



詰まっている用紙を引き抜きます。

こちら側からは引っ張らないでください

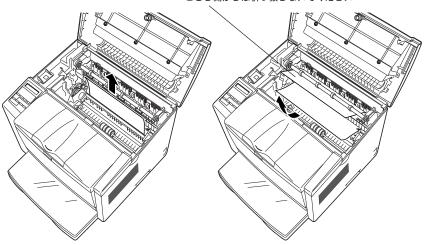



ETカートリッジを取り付け、上カバーを閉じます。

ディスプレイの表示が[ウォームアップ] [インサツカノウ]へと戻 ることを確認します。正常に印刷排紙できなかったページは自動的に再 度印刷されます。

紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、 順に確認してください。

- プリンタが水平に設置されていない
- OHP シートの場合、セットする前によくさばいていない
- 用紙カセットや用紙トレイに用紙が正しくセットされていない
- 用紙カセットが正しくセットされていない
- 本機で使用できない用紙を使用している
- 吸湿して波うちしている用紙を使用している



- 用紙トレイや用紙カセットの給紙口から詰まった用紙を引き抜いた場 合、用紙を引き抜いた後も液晶ディスプレイに「ヨウシガツマリマシ タ]と表示されていることがあります。これは、プリンタの上カバー を開閉しないと紙詰まりのエラーが解除されないためです。
 - 液晶ディスプレイに「ヨウシガツマリマシタ」と表示された場合、プ リンタ内部に詰まった紙がなくても、上カバーの開閉を1回行ってく ださい。
- 詰まった紙を取り除く際に、用紙の一部がちぎれて手の届かないとこ ろに残ってしまった場合などは、無理に取り除こうとせずに、エプソ ンフィールドセンター、または保守契約をされている場合は契約店に ご連絡ください。
 - エプソンフィールドセンターの連絡先は巻末に記載されています。

付録

フロッピーディスクをご希望のお客様へ	234
サービス・サポートのご案内	236
コントロールコードについて	239
プリンタの仕様	240
用語集	248



フロッピーディスクをご希望のお客様へ

本機に同梱のEPSONプリンタドライバのメディアはCD-ROMです。3.5インチフロッピーディスクをご希望のお客様は、実費にて対応させていただきますので、お手数ですが以下の方法にてお申し込みください。

申込手順

ください。

1 エプソン FAXインフォメーションで、LP シリーズの最新ドライバのご案内に関する資料をご覧ください。
エプソン FAXインフォメーションのお問い合わせ先は、巻末を参照して

2 郵便局に備え付けの振込用紙を使用し、指定口座に代金をお振り込みください。

(お振り込みの際の振込手数料は、別途お客様ご負担でお願いいたします)

申込用紙をご送付いただきましてから、約1週間でお客様のお手元に、郵送にてお届けいたします。

領収書につきましては、振込の際に郵便局から受け取る払込受領証をもって、これにかえさせていただきます。

エプソンディスクサービス

郵便口座番号: 00170-2-971687加入者名: エプソン販売株式会社

ファックス申込の場合 : 03-5778-6320

郵送申込の場合 : 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-16-1

日石渋谷ビル 8F

エプソンディスクサービス係

フロッピーディスクについてのご入金(お振込)・発送のお問合せ エプソンディスクサービス TEL. 03-5469-7350 【受付時間】9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00(土日祝祭日を除く)

技術的なお問い合わせ

プリンタ、ドライバに関する技術的なお問い合わせは、エプソンインフォ メーションセンターにお問い合わせください。

エプソンディスクサービス係では、技術的な質問にはお答えできかねますので、あらかじめご容赦くださいますようお願いいたします。

エプソンインフォメーションセンターのお問い合わせ先は、巻末を参照してください。

ご注意

- 提供するメディアは、3.5 インチのみとなりますのでご了承ください。
- 提供するソフトウェアは、エプソン製品と共に使用する場合に限って複製、頒布を許可します。
- 内容を変更すること、利益を得るために再販することは、禁止いたします。
- その他、使用契約については、本機に添付されている使用約款に準じます。
- 一度申し込まれた代金の返金につきましては、場合によっては応じかねま すのでご了承ください。
- お申し込みは必ず郵便振込をご利用ください。それ以外の送金はご遠慮く ださい。

お知らせ

エプソンディスクサービスにて提供しておりますソフトウェアは、下記のパソコン通信サービスでも入手することができます。(ただし、一部のソフトを除く)

• @nifty パソコン通信サービス*

EPSON Information Forum

コマンド:GO FEPSONI(は半角スペース)

*@nifty (アット・ニフティ) 会員のうち、旧 NIFTY SERVE 会員のみ利用可能。

インターネット エプソン販売ホームページ

http://www.i-love-epson.co.jp



サービス・サポートのご案内

弊社が行っている各種サービス・サポートは次の通りです。

エプソンFAXインフォメーション

EPSON製品に関する最新情報を24時間、FAXでお引き出しいただけます。 FAX付属の電話機(プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種)からおかけください。

FAX 番号 : △本書巻末の一覧表をご覧ください。

情報内容 :製品情報(カタログ、機能概要)

技術情報 (Q&A など) パソコンスクール、サービスセンター情報など

エプソンインフォメーションセンター

EPSONプリンタに関する様々なご質問やご相談に電話でお答えします。 受付時間および電話番号につきましては本書巻末の一覧表をご覧ください。

インターネット・パソコン通信サービス

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、 パソコン通信による情報の提供を行っています。

また、プリンタドライバは、エプソン販売(株)WWWサーバおよびパソコン通信による提供が行われています。最新プリンタドライバを組み込む場合は、ダウンロードした圧縮ファイルを解凍後、SETUP.EXEを実行してインストールしてください。

インターネット エプソン販売 WWW SERVER

http://www.i-love-epson.co.jp

(ソフトウェアダウンロードサービス)

パソコン通信名 @nifty パソコン通信サービス *

EPSON information Forum(コマンド: GO FEPSONI) は、半角スペースです。

*@nifty (アット・ニフティ) 会員のうち、旧 NIFTY SERVE 会員のみ利用可能。

ショールーム

EPSON製品を見て、触れて、操作できるショールームです。 所在地およびオープン時間などにつきましては、本書巻末の一覧表をご覧く ださい。

パソコンスクール

スキャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。でも、分厚い解説本を見たとたん、どうもやる気が失せてしまう。エプソンデジタルカレッジでは、そんなあなたに専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方法を楽しく、わかりやすく、効果的にお教えいたします。もちろん目的やレベルに合わせた受講ができるので、趣味にも仕事にもバッチリ活かせる技術が身につきます。お問い合わせは本書巻末の一覧をご覧ください。

保守サービスのご案内

「故障かな?」と思ったときは、あわてずに、まず本書「困ったときは」をお読みください。そして、接続や設定にまちがいがないことを必ず確認してください。

保証書について

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入もれがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と認められないことがあります。記載もれがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。

保守サービスの受け付け窓口

保守サービスのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。

お買い求めいただいた販売店

エプソンサービス認定店

エプソンフィールドセンター/エプソンサービスセンターまたはエプソン 修理センター

電話番号: ②本書巻末の一覧表をご覧ください。

受付時間: 午前9:00~午後5:30

月曜日~金曜日(祝日を除く)

保守サービスの種類

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスを 用意しています。使用頻度や使用目的に合わせてお選びください。

種類		概要	修理代金		
		144.54.	保証期間内	保証期間外	
年間	出張保守	 製品が故障した場合、最優先で技術者が製品の設置場所に出向き、現地で修理を行います。 修理のつど発生する修理代・部品代*の費用はいただきませんので予算化ができ便利です。 定期点検(別途料金)で、故障を未然に防ぐことができます。 *消耗品(トナー、用紙等)は保守対象外となります。 	年間一定の保守料金		
年間保守契約	持込保守	 製品が故障した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預りして修理をいたします。 修理のつど発生する修理代・部品代*の費用はいただきませんので予算化ができ便利です。 持込保守契約締結時に【保守契約登録票】を製品に添付していただきます。 *消耗品(トナー、用紙等)は保守対象外となります。 	年間一定の保守料金		
出張修理		お客様からご連絡いただいて数日以内に製品の設置場所に技術者が出向き、現地で修理を行います。故障した製品をお持ち込みできない場合に、ご利用ください。	機種によって は出張費用が かかります	出張料 + 技術料 + 部品代 修理完了後、その つどお支払いく ださい	
持込/送付修理		 故障が発生した場合、お客様に修理品をお持ち込みまたは送付いただき、一旦お預りして修理いたします。 お持ち込みまたは送付の際には、必ず巻末の【修理依頼票】を製品に添付してください。 【修理依頼票】は修正箇所をすばやく、的確に把握し、修理時間を短縮するための貴重な資料となります。 	無償 基本料+ 技術料+部品代 修理完了品をお渡 ししたときにお支 払いください		
サービス サービス		 指定の運送会社がご指定の場所に修理品を引き取り に伺うサービスです。 保証期間外の場合は、ドアtoドアサービス料金とは 別に修理代金が必要となります。	有償 (ドアtoドア サービス料金 のみ)	有償 (ドア to ドア サービス料金 + 修理代のみ)	

- * 詳細については、お買い求めの販売店、最寄りのエプソンフィールドセンター/エプソンサービスセンター、またはエプソン修理センターまでお問い合わせください。
- * 一部大型機種製品につきましては、一般輸送が不可能なものもありますので出張修理をお勧めいたします。

持込/送付修理をされる方へ

持込/送付修理をされる場合は、巻末の「修理依頼票」をコピーして、必要 事項をご記入のうえ必ず製品に添付してください。「修理依頼票」は修正箇 所をすばやく、的確に把握し、修理時間を短縮するための貴重な資料となり ます。



コントロールコードの詳細は、別売のリファレンスマニュアルをご覧ください。

なお、以下のマニュアルにつきましては、エプソンOAサプライ(株)にてお取り扱いをしています。

エプソン OA サプライ (株)のお問い合わせ先は巻末に記載されています。または巻末のFAX注文書にてご注文していただきますようお願い申しあげます。

ESC/Pageコントロールコード

ESC/Page コントロールコードについては、別売の「ESC/Page リファレンスマニュアル - 第 4 版」をご覧ください。

商品名

ESC/Page リファレンスマニュアル - 第4版 -

機種固有情報について

リファレンスマニュアルの情報にはすべての機種に共通な情報と機種固有の情報があります。LP-8600FX(N)/8400FX(N)/8300Fの機種固有情報につきましては、リファレンスマニュアル内の「LP-9200」の項目をご覧ください。

ESC/Pコントロールコード

ESC/P コントロールコードについては、別売の「ESC/P リファレンスマニュアル・第2版」をご覧ください。

商品名

ESC/P リファレンスマニュアル - 第2版 -

機種固有情報について

LP-8600FX(N)/8400FX(N)/8300F は ESC/P J84 に分類されます。



プリンタの仕様について記載しています。参照資料としてお役立てください。

基本仕様

プリント方式	半導体レーザービーム走査 + 乾式一成分磁性トナー電子写真方式							
解像度	300dpi または 600dpi [dpi: 25.4mm { 1 インチ } あたりのドット数 (Dot Per Inch)]							
プリント速度	LP-8600FX(N)	LP-8600FX(N) : 20.6ppm (A4 横送り) 12.7ppm (B4) 10.9ppm (A3)						
(用紙カセット)	LP-8400FX(N)	: 16.2ppm (A4 横送り) 10.1ppm(B4) 8.6ppm(A3)					
	LP-8300F	: 12.4ppm (A4 横送り) 7.6ppm(B4) 6.5ppm(A3)					
		(ppm =枚/分)						
ウォームアップ時間	20 秒以内 * (23°C 定相	各電圧にて) * 餌	育電モードから8秒以内					
ファーストプリント	LP-8600FX(N)	: 用紙トレイ	11.5秒(A4) 13.3秒(B4) 14.0秒(A3)					
		標準カセット	11.5秒(A4) 13.3秒(B4) 14.0秒(A3)					
	* LP-8600FX(N)にオプションカセットユニットを 2 段増設した場合、最下段からの値は上記							
	の値に 0.8 秒足したものになります。							
	LP-8400FX(N)/8300F:用紙トレイ 13.5秒(A4) 15.7秒(B4) 16.5秒(A3)							
		標準力セット	13.6秒(A4) 15.8秒(B4) 16.6秒(A3)					
		オプションカセット	14.8秒(A4) 17.0秒(B4) 17.8秒(A3)					
稼働音	待機時	:約 32dB (A)						
	稼働時	: LP-8600FX(N)	50dB(A)					
		LP-8400FX(N)/8300	F 49dB (A)					

文字仕様

J 11 13K	
文字コード	JISX0208-1990 準拠
書体	欧文
	ローマン、サンセリフ
	Windows 対応 TrueType 互換 14 書体
	DutchTM 801 (Medium/Italic/Bold/Bold Italic)
	SwissTM 721 (Medium/Italic/Bold/Bold Italic)
	Courier (Medium/Italic/Bold/Bold Italic)
	Symbol
	WingBats
	和文
	明朝、ゴシック

用紙関係

训儿大儿						
給紙装置 使用できる 容量		容量	用紙サイズ			
		用紙		()内は、操作パネルの液晶表示上での表記です。		
	用紙トレイ・1	普通紙	200枚*2	A3、A4、A5、B4、B5、Letter(LT)		
		厚紙 /レターヘット・	10枚 ^{*3}	Half-Letter (HLT), Executive (EXE), Legal (LGL) 4,		
		ラベル紙	75 枚	GovernmentLegal (GLG), GovernmentLetter (GLT)		
		OHPシート		GovernmentLetter(GLT) Ledger(B) F4、不定形紙		
標		封筒 ·5	10枚	Monarch (MON), Commercial-10 (C10), DL, C5		
準		長尺紙	1枚	297mm × 432mm ~ 900mm		
		官製八ガキ・6	75 枚	100mm × 148mm (往復はがき 200mm × 148mm)		
	用紙カセット	普通紙	250 枚 *2	A3、A4、A5、B4、B5、		
		ラベル紙	20枚	Letter (LT), Legal (LGL)		
		OHPシート				
	ユニバーサル	普通紙	250 枚 *2	A3、A4、A5、B4、B5、		
オ	カセットユニット	ラベル紙	20枚	Letter (LT), Legal (LGL)		
カプ	(LPUC1)	OHPシート				
シ	大容量カセット	普通紙	500 枚 *2	A4		
ョ	ユニット(LPDC6)					
	ユニバーサルショート	普通紙	250 枚 *2	A4、A5、B5、Letter (LT)		
	カセット ^{・7} (LPSC1)					

*1 : 用紙トレイにセットできる用紙の高さは16mm以下です。

*2 : 64g/m²の場合です。 *3 : 135g/m²の場合です。

*4 : トレイ紙サイズスイッチでは [LG14"] に設定します。

*5 : 定形サイズ以外の封筒を使用する場合はユーザー定義サイズで使用する封筒のサイズを設定して使用してください。 和封筒はご使用いただけません。

*6 : 190g/m²の場合です。

*7 : 標準の用紙カセットまたはオプション (LPUC1/LPDC6)の用紙カセットと差し替えて使用します。

排紙容量	早十 250 th / 並通紙 64g/m² \				
11年版合里	最大 250 枚 (普通紙 64g/m²)				
用紙の種類	(用紙を大量に購入する場合、購入前に通紙印字品質チェックをしてください。)				
	音通紙				
	• 60 ~ 90g/m²				
	● 一般に適用しているコピー用紙、再生紙、ボンド紙、色付き、印刷済				
	寺殊紙				
	● ラベル紙、官製ハガキ¨¹、封筒¨¹、OHP シート、厚紙(90 ~ 135g/m²)˙¹、レターヘッド¨¹、				
	不定形紙*1、長尺紙*1				

*1: 用紙トレイからのみ給紙できます。

用紙サイズと給紙方法


		用紙サイズ	用紙トレイ	ユニバーサル カセット・1	大容量	ユニバーサル
A3		297mm × 420mm	1 0 1	73 6 7 1	-	73 17671
A4		210mm × 297mm	*3	*3	*3	*3
A5		148mm × 210mm	*3	*3	_	*3
B4		257mm × 364mm			_	_
B5		182mm × 257mm	*3	*3	_	*3
	ter (LT)	215.9mm{8.5{\gamma} \times 279.4mm{11{\gamma}}	*3	*3	_	*3
	f-Letter (HLT)	139.7mm{5.5インチ} × 215.9mm{8.5インチ}	*3	_	_	_
_	pal (LGL)	215.9mm{8.5{\gamma}} × 355.6mm{14{\gamma}}			_	-
<u> </u>	cutive (EXE)	184.15mm{7.251)** × 266.7mm{10.51)**}		_	_	_
	vernment Legal (GLG)	215.9mm{8.51/2f} × 330.2mm{131/2f}		_	_	_
	vernment Letter (GLT)	203.2mm{81/2f} × 266.7mm{10.51/2f}		_	_	_
	lger (B)	279.4mm{11{½ƒ} × 432mm{17{½ƒ}}		-	_	_
F4	.30. (=)	210mm × 330mm		-	_	-
不定		用紙幅 90.1mm ~ 297mm				
'~	-712 1110	用紙長 148mm ~ 431.8mm	*4	-	-	-
長尺		用紙幅 297mm				
		用紙長 432mm ~ 900mm	*4	-	-	-
官集		100mm × 148mm		-	-	-
	Monarch (MON)	98.43mm{3 7/8インチ}× 190.5mm{7 1/2インチ}		-	-	-
封	Commercial-10 (C10)	104.78mm{4 1/8ተንቻ} × 241.3mm{9 1/2ተንቻ}		-	-	-
筒	DL	110mm × 220mm		-	-	-
	C5	162mm × 229mm		-	-	-

*1 : 標準装備のカセット 1 およびオプションのユニバーサルカセットユニット (LPUC1) です。

*2 : オプションの大容量給紙ユニット (LPDC6)です。
*3 : 用紙の給紙方向に対して横長になる向きでセットします。

*4 : アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は印刷できません。

印刷可能領域 用紙の各端面から 5mm を除く領域に印刷可能

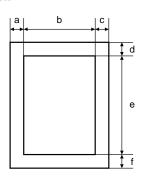

"在我们这种,我们还是我们的现在分词,这个一种的人,我们们就会会会会

定形紙 (単位:ドット、600dpi)

	名 称	а	b	С	d	е	f
А3		120	6776	120	120	9680	120
A4		120	4720	120	120	6776	120
A5		120	3256	120	120	4720	120
В4		120	5832	120	120	8360	120
В5		120	4060	120	120	5832	120
Let	ter (LT)	120	4860	120	120	6360	120
Hal	f Letter (HLT)	120	3060	120	120	4860	120
Leg	gal (LGL)	120	4860	120	120	8160	120
Exe	cutive (EXE)	120	4110	120	120	6060	120
Gov	vernment Legal (GLG)	120	4860	120	120	7560	120
Gov	vernment Letter (GLT)	120	4560	120	120	6060	120
Lec	lger (B)	120	6360	120	120	9960	120
F4		120	4720	120	120	7556	120
官等	製八ガキ	120	2122	120	120	3256	120
	Monarch (MON)	120	2084	120	120	4260	120
封	Commercial-10 (C10)	120	2234	120	120	5460	120
筒	DL	120	2358	120	120	4956	120
	C5	120	3586	120	120	5168	120

不定形紙

名 称	а	b	С	d	е	f
最小サイズ	120	1886	120	120	3256	120
最大サイズ	120	6776	120	120	21020	120



- 図と表は、ESC/Pageモードの場合です。他のモードでは、多少違う場合があります。
- アプリケーションソフトで任意の用紙長を指定できない場合は、不定形紙および長尺 紙への印刷はできません。

電気関係

 11-11-11-11	
定格電圧	AC100V ± 10%
定格電流	8.0A
周波数	50/60Hz ± 3Hz (国内向)
消費電力	LP-8600FX(N): 最大 780W 以下、連続プリント時 370W 以下、節電時 20W 以下(ヒーターオフ時)
	LP-8400FX(N): 最大 780W 以下、連続プリント時 320W 以下、節電時 20W 以下(ヒーターオフ時)
	LP-8300F : 最大 780W 以下、連続プリント時 300W 以下、節電時 20W 以下(ヒーターオフ時)

環境使用条件

動作時	温度	: 10 ~ 32°C		
	湿度	: 20 ~ 80% (ただし結露しないこと)		
	気圧(高度)	: 740 hPa 以上 (2500m 以下)		
	水平度	: 傾き 2°以下		
	照度	: 3000lx 以下		
	周囲スペース	:左側方 200mm、右側方 200mm、後方 200mm、		
		上方 400mm、前方 700mm		
保存・輸送時	温度	: 0 ~ 35°C		
	湿度	: 15 ~ 80%		


コントローラ基本仕様


CPU	LP-8600FX(N)	: R4310 (167MHz)		
	LP-8400FX(N)/8300F : R4310 (133MHz)			
RAM	標準	: LP-8600FX(N)/8400FX(N)	16MB	
		LP-8300F	8MB	
	オプション増設時	: 最大 256MB		
インターフェイス	標準	: パラレル	IEEE1284 準拠双方向	
	コンパチブル、二ブルモード、ECPモード			
		: シリアル	RS-232C(LP-8300Fを除く)	
	Ethernet	: LP-8600FXN/8400FXN	標準	
	オプション	: LP-8600FX/8400FX/8300F Type B I/F(1スロット)		
オプション	A スロット B スロット *			
ROM モジュールソケット	: EP-GLモジュール、フォントROMモジュール、			
	オーバーレイモジュール用			
	* LP-8300F は 1 スロットのみ			
プリンタ設定	パネル設定およびパネル設定ユーティリティにて保存			
	記憶素子 E ² PROM (シリアルタイプ、16Kbit)			
内蔵モード	標準	:ESC/Page モード(双方向機能)		
	: ESC/Pモード (VP-1000 エミュレーション)			
	ESC/PSモード(PC-PR201Hエミュレーションと ESC/P を自動判別)			
	オプション : EP-GL モード			
	その他	: EJL モード(双方向機能)		

外観仕様

外形寸法	幅 471mm × 奥行き 487*mm ×高さ 346mm	
	* 用紙カセットを最大に伸ばすと、598mm になります。	
重量 約20.5kg (消耗品、オプション類は含まない)		

寸法図

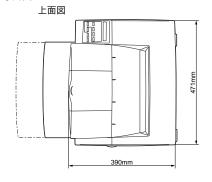

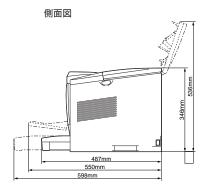

オプション装着時

- 本体 + LPUC1
- 471 (W) \times 487 (D) \times 422 (H) mm
- 本体 + LPDC6
- 471 (W) \times 487 (D) \times 459 (H) mm
- ◆本体 + LPUC1 2段 (LP-8600FX(N)のみ)
- 471 (W) × 487 (D) × 500 (H) mm
- 本体 + LPUC1 + LPDC6 (LP-8600FX(N)のみ)
- 471 (W) × 487 (D) × 538 (H) mm

パラレルインターフェイス仕様

 転送形式
 : 8 ピットパラレル (IEEE1284 準拠)

 同期方法
 : 外部供給ストローブパルス信号

 ハンドシェイク
 : ACKNLG または BUSY 信号

ロジックレベル : TTL レベルと同等

適合コネクタ : 57-30360 AMPHENOLE相当

信号説明:

ピン番号	信号名	I/O
1	STROBE	I
2	DATA1	I/O
3	DATA2	I/O
4	DATA3	I/O
5	DATA4	I/O
6	DATA5	I/O
7	DATA6	I/O
8	DATA7	I/O
9	DATA8	I/O
10	ACKNLG	0
11	BUSY	0
12	PE	0
13	SLCTOUT	0
14	AUTOFEED	I
15	NC	-
16	GND*1	-
17	CHASSIS-GND*1	-
18	Peripheral Logic High*2	0
19 ~ 30	GND	-
31	INIT	I
32	ERROR	0
33	GND	-
34	NC	-
35	+ 5V*3	-
36	SLCTIN	I

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

I=入力信号、O=出力信号、NC=未使用

LOW アクティブ信号の場合、信号名の上に横棒が入っています。

*1 : CHASSIS- GND と GND はプリンタ内でつながっています。

*2 : プリンタに電源が入っていることをホストに知らせる + 5V の出力信号です。

*3 : 電源ではありません。

シリアルインターフェイス仕様 (LP-8300F を除く)

転送形式 : RS-232C

電送形式 : 全二重通信モード 同期方式 : 調歩同期式

スタートビット 1 ビット

ストップビット 1 または 2 ビット データ長 7 または 8 ビット パリティ 奇数、偶数、またはパリティなし

: XON/XOFF (DTR コントロールと併用可能) DTR/DSR コントロール (XON/XOFF と併用可能)

転送速度 : 300 ~ 115200bps

(ただし、38400bps 以上の通信速度で使用する場合には、コンピュータケーブル等の使用条件が限定されます。また、プロトコルについては、XON/XOFF を無効にして、DTR/DSR コントロールを使用してください。)

適合コネクタ : 207463-1 AMP 25 ピン D-sub

RS-232C 信号説明

プロトコル

ピン番号	信号名	I/O
1	CHASSIS-GND*	-
2	TXD	0
3	RXD	I
4	RTS	0
5	NC	-
6	DSR	Ι
7	SIGNAL-GND*	-
8 ~ 19	NC	-
20	DTR	0
21 ~ 25	NC	-

I = 入力信号、O = 出力信号、NC = 未使用

プロトコル シリアルインターフェイスには次の 2 種類のプロトコルがあり、それぞれをパネル設定により指定することができます (プロトコルは、コンピュータ側の設定と合わせてください)。

DTR/DSR コントロールプロトコル

パネル設定により DTR/DSR コントロール・プロトコルを実行することができます。

DTR 信号は、ブリンタが受信可能のとき、"HIGH" 状態になります。ただし、パネル設定の DTR コントロールがオフのとき、DTR は常に "HIGH" のままです。 ブリンタは、DSR 信号が "HIGH" 状態のときだけ TXD を送出します(ただし、DSR コントロール がオフの場合は、DSR 信号を常に "HIGH" 状態とみなします)。

XON/XOFF の送出は DSR に関係しません。

XON/XOFF (DC1/DC3) コントロールプロトコル

パネル設定により XON/XOFF コントロールプロトコルを実行することができます。XOFF (DC3) コードは、受信パッファの残りが 256byte 以下になったときに送出され、128 文字以内にデータの送出を停止するようにコンピュータに警告します。

XOFF (DC3) の送出後もさらに送られてくるコンピュータの送信データに対しては、それ以上 XOFF コードは送出されません。

XOFF 送出後の XON (DC1) コードは、受信パッファの残りが 512byte 以上になったときに送出されます。 電源投入時は XON コードが送出されます。

パネル設定により XON/XOFF を送出しないように設定することができます。なお、コンピュータから XON/XOFF を受信しても、プリンタは受信データとして処理します。

38400bps 以上の通信速度で使用する場合は、XON/XOFF コントロールを無効にし、DTR/DSR コントロール・プロトコルを使用してください。XON/XOFF の送出間隔が短い場合、コンピュータ側が処理できない場合があります。

^{*} CHASSIS- GND と SIGNAL-GND はプリンタ内でつながっています。



以下に説明されている用語の中には、エプソンプリンタ独自の用語で、一般的に使われている語意とは多少異なるものがあります。

アルファベット

A ACKNLG (アクノレッジ)

データを正しく受け取ったことを知らせる信号。

- Byte (バイト) コンピュータやプリンタの中で扱う情報の単位。8 ビットで構成されており、1 バイトは 通常 1 文字または 1 コードに対応しています。
- CPI (Characters Per Inch/シーピーアイ)

25.4mm { 1 インチ } の横幅に印字できる文字数を表す単位です。文字ピッチを示す単位として使います。

CPL (Characters Per Line/シーピーエル)

1 行に印字できる文字数を表す単位です。文字ピッチを示す単位として使います。

CPU (Central Processing Unit/シーピーユー)

プログラムを解読し、演算を行う中枢部のことです。

CR (Carriage Return/キャリッジリターン)

1行の印字を行ったあとに次の印字位置をその行の先頭に戻す制御コードです。ASCIIまたは JIS コードの 0DH (10 進数の 13) です。

D dpi (Dots Per Inch/ディーピーアイ)

25.4mm { 1 インチ } 幅に印字できるドット数を表す単位です。解像度を示す単位として使います。

E²PROM (Electrical Erasable Programmable ROM/イーイーピーロム)

電気的に内容を消去することができる PROM のこと。PROM を参照。

ESC/P® (EPSON Standard Code for Printer/イーエスシーピー)

エプソンによって標準化された、印字するためにコンピュータからプリンタに送る命令 (コントロールコード)体系。

ESC/Page®

(EPSON Standard Code for Page Printer/イーエスシーページ)

エプソンによって標準化された、コンピュータからページプリンタに送る命令(コントロールコード)体系。

ESC/Pエミュレーションモード

プリンタがESC/Pのコントロールコードで動作する状態のことで、エプソン24ドット漢字プリンタに対応したアプリケーションソフトのほとんどを使うことができます。

ESC/Pスーパーモード

プリンタがESC/PまたはPC-PR201Hのコントロールコードで動作する状態です。エプソン 24 ドット漢字プリンタまたは日本電気株式会社の PC-PR201H に対応したアプリケーションソフトのほとんどを使うことができます。

ETカートリッジ トナーとドラムユニットを一体化したもの。

EP-GL HP-GLを参照。

FF(Form Feed/フォームフィード)

改ページを行う制御コードで、ASCII または JIS コードの 0CH (10 進数の 12) です。

● HP-GL® 米国Hewlett-Packard社が開発した、プロッタ用グラフィック言語。オプションのEP-GL モジュールをプリンタに取りつけることにより、本プリンタをEP-GL モードで使用できます。 ■ IEEE インターフェイス (IEEE-488)

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) によって、デジタル機器の接続用標準パスとして定められているインターフェイス。同様なパスとして、GP-IB (General Purpose Interface Bus)やHP-IB (Hewlett-Packard Interface Bus)などがあります。

JIS (Japanese Industrial Standard/ジス)日本国内の文字コードや漢字コードを規定している、日本工業規格の略称です。

KB (kilobyte/キロバイト)

データ量やメモリ容量の単位です。1KBは1024バイトになります。

LF (Line Feed/ラインフィード)

改行を行う制御コードで、ASCII または JIS コードの 0AH (10 進数では 10) です。

MB (megabyte/メガバイト)

データ量やメモリ容量の単位です。1MBは1024 x 1024バイト(= 1024KB)になります。

● OCR 人間が読みとれる数字や文字をそのまま機械に認識させる方式。

OCR-B 光学的文字認識に用いる目的で開発され JISX9001 に規定された書体の名称。

OHPシート オーバーヘッドプロジェクタ用の透明フィルム。

ppm (Pages Per Minute/ピーピーエム)

1分間に印刷できる用紙の枚数。

PROM (Programmable ROM/ピーロム)

プログラムなどを書き込むことができる ROM のこと。ROM を参照。

RAM (Random Access Memory/ラム)

データなどを読み書きできるメモリです。

ROM (Read Only Memory/ロム)

データなどの読み出し専用のメモリです。

RS-232C コンピュータとプリンタをケーブルで接続する標準的なシリアルインターフェイスです。

数字

2 進法 (binary: バイナリ)

0と1の2つの数字だけを使用して、数値を数える体系です。基数(数を表現するために使う記号の数)は2になります。コンピュータシステムの全情報はバイナリ形式で処理されます。バイナリの数字はビットと呼びます。 $0 \sim 255$ までの任意の数字は、8ビットの2進数で表現されます($0 \sim 111111111$)。

10 進法 (decimal: デシマル)

数字の 0、1、2、3、4、5、6、7、8 および 9 を使用して、数値を数える体系です。基数 は 10 になります。ごく一般的に使用される、数値の数え方です。

16 進法 (Hexadecimal: ヘキサデシマル、Hex と略される)

10 進法の 0 ~ 9までは 10 進法と同じ数字を使い、10 ~ 15 を A ~ Fのアルファベット文字で表現して、数値を数える体系です。基数は 16 になります。ふつう 16 進数の数の表記では、数字の末尾にHまたはhを付けます(例:0AHは、10 進数の 10 に相当します)、プログラムなどで主に使用される数え方で、0 ~ 255 の数は 2 桁の 16 進数で表現できます (0H ~ FFH)。

アイウエオ

アウトラインフォント

数式によって定義されているフォント。アウトラインフォントでは、サイズや方向など、 文字の属性を変更することができます。

アプリケーションソフト

コンピュータ上で動作する、実際の業務や作業をするためのソフトウェア。ワードプロセッサや表計算ソフトウェア。通常の印刷は、アプリケーションソフトを使用して行います。

インターフェイス コンピュータとプリンタとの間の接続のために使用するハードウェアやソフトウェア。パラレルインターフェイスはデータを1文字、あるいは一度にデータを1コード(8ビット)ずつ送信します。シリアルインターフェイスは、データを一度に1ビットずつ送信します。

インターフェイスケーブル

コンピュータとプリンタをインターフェイスで接続するケーブル。

インターフェイスコネクタ

インターフェイスケーブルを差し込む端子。

液晶ディスプレイ 液晶板を使用した表示装置。本機では操作パネルに使用されています。エラーメッセージ 液晶ディスプレイに表示される異常状態のメッセージのこと。

オプション 利用者が自由に選択して購入できる部品のこと。 オフセット 印字位置を上下左右に移動させる量。

キャッシュ フォントキャッシュを参照してください。

給紙 用紙をプリンタに供給すること。

初期設定
 プリンタの電源をオンにしたり、プリンタを初期化したときに有効になる設定。プリンタの工場出荷時設定と同じです。

書体 明朝、ゴシックなどの文字のデザイン。

シリアルインターフェイス

データを 1 ビットずつ転送するインターフェイス。

- ステータスシート プリンタの状態や設定値を印刷した用紙です。
- 全二重通信 2 つの機器の間で、同時にデータの送信と受信を行うこと。
- 手 長尺紙 長辺が 432mm 以上の用紙。

調歩同調式 データにスタートビットと、ストップビットを付加した、シリアルデータ転送方式。 チェックデジット 読み取りの正確性を保つために所定の計算式に基づいて計算されたキャラクタ。

呼量 用紙の厚さを表す単位です(1平方メートル/グラム)。

定形紙 JIS などの規格で定められた大きさの用紙(A4、B5 など)。 定着器 用紙上のトナーを熱と圧力で定着させる機構。

トナー 印刷のために用紙に定着させる炭素粉末。

トランケーション (truncation=先を切ること)

印刷スペースやデザインなどの都合で、天地方向の寸法を縮めたバーコードシンボル。

排紙 用紙をプリンタから排出すること。

排紙トレイプリンタから排出された用紙を受けるところ。

バーコード 太さの異なるバーとスペースとの組み合わせにより、数字や文字などを機械的に解読可能

な形で表現したもの。

バイナリ 2進法を参照してください。

バッファ ー時的にデータを記憶させておくメモリ。 パネル設定 操作パネルで行う、プリンタ機能の設定。

パラレルインターフェイス

コンピュータからプリンタヘデータを転送する際に、データを8ビットずつ転送する方式。

在我们的时间,我们就是这种的人,但是这种的人,我们就是这种的人。

パリティチェック データ転送の際に起きるエラーのチェック。

ハンドシェイク 送信と受信の制御情報をデータとは別途にやりとりすることによって、互いの状態を確認

する方法。

ピット 1バイナリディジット(0または1)。プリンタやコンピュータによって使用される最小単

位のこと。

ビットマップフォント

ドット(点)の集合体として記憶されているフォント。アウトラインフォント参照。

フォント 書体のこと。

フォント ROM モジュール

各種フォントが内蔵された ROM モジュール。

フォントキャッシュ プリンタで内部的に生成した文字(フォント)をプリンタのメモリに記憶する機能。

プリンタドライバ アプリケーションソフトウェアのコマンドを、プリンタで使用されるコマンドに変換する

ソフトウェア。

プロトコル 通信制御のために使われる、信号をやりとりするときの決まりごと。

ページプリンタ ページ単位で印刷する方式のプリンタ。

ホストコンピュータ

ネットワークシステムの中心になるコンピュータ。

ボーレート データ転送の速度を示す尺度。コンピュータとプリンタの間で、シリアルインターフェイ

スを設定するときに使用します。

🕟 メモリ 情報を保存するために使用される記憶装置。プリンタに装備されているメモリは、プリン

タの動作をコントロールするための情報を入れたり(この情報の変更はできません)、コンピュータからプリンタに送られるデータ(例えばダウンロードフォントやグラフィック

ス)を一時的に保存するために使用されます。

E²PROM、RAM および ROM 参照。

リセット 印刷を中止し、メモリに保存された印刷データの破棄と、エラーの解除を行います。

現在稼働中のインターフェイスのみに有効となります。 キャッシュに保存されたフォントは記憶しています。

リセットオール 印刷を中止し、メモリに保存された印刷データの破棄と、エラーの解除を行います。

すべてのインターフェイスに対して有効となります。

索引

参照ページがSxx となっているものは、「セットアップガイド」の該当ページを示します。数字のみのものは本書中のページを示します。

数字

6 進ダンプ1	58
80 度回転印刷 (Macintosh)	93

アルファベット

A	ACK /\/\!\	148
	AC インレット	. S5
	AppleTalk	151
0	CODABAR (Windows)	87
	Code39 (Windows)	84
	Code128 (Windows)	85
	CR	154
D	DIMM	166
	DOS	122
	DSR	149
	DTR	149
(3)	ENQ/ACK	149
	EP-GL モジュール	166
	EPSON Form!	167
	EPSON Link3 S23, S37,	164
	EPSON Remotel(DOS/NetWare)	125
	EPSON バーコードフォント (Windows)	75
	EPSON プリンタウィンドウ!3 (Macintosh)	110
	EPSON プリンタウィンドウ!3	
	(Windows95/98/NT4.0)	2, 53
	インストール	S32
	削除	74
	動作環境	
	EPSON プリントモニタ!3 (Macintosh)	
	ESC/Page カンキョウメニュー	
	ESC/Page コントロールコード	
	ESC/PS カンキョウメニュー	
	ESC/P コントロールコード	
	ETカートリッジ S4, S14, 169,	
_	FF	
G	GW Byte	
0	I/F キリカエ	
	I/F タイムアウト	
	I/F ボードショキカ	
	I/F ボードセッテイ	
	Interleaved 2of5 (Windows)	
	IP Byte	
	IP アドレス	
	IP アドレスセッテイ	150

0	JAN-8 (Windows)	81
	JAN-8 Short (Windows)	81
	JAN-13 (Windows)	82
	JAN-13 Short (Windows)	82
	LF	154
Ŏ	NetBEUI	151
	NetWare	151
	NW-7 (Windows)	87
0	OCR-B (Windows)	75
	OHPシート	
P	PGI	S3
	PGI (Macintosh)	103
	PGI (Windows)	35
	PGI 設定ボタン(Macintosh)	
R	RIT	S2, 145
	RIT (Macintosh)	103
	RIT (Windows)	36
	ROM モジュール A ジョウホウ	139
	ROM モジュール B ジョウホウ	
	ROM モジュール用ソケット	173
	ROM モジュールを装着	175
8	SM Byte	150
	SPD	
	TrueType フォント (Windows)	49
ď	UPC-A (Windows)	83
	UPC-E (Windows)	
X	XON/XOFF	

アイウエオ


7	アイコン設定 (Windows)	58
	厚紙	16
	アンインストール (Macintosh)	118
	アンインストール (Windows)	72
1	移動	198
	イメージホセイ	145
	印刷可スイッチ	S5, 128
	印刷可能領域	4, 243
	印刷可ランプ	128
	印刷先のポート (Windows95/98)	67
	印刷設定ボタン (Macintosh)	94
	印刷中止/リセットスイッチ	128
	印刷に使用するドライバ (Windows95/98).	67
	印刷の中止 (Macintosh)	117
	印刷の中止 (Windows)	59
	印刷の手順 (Macintosh)	92
	印刷の手順 (Windows3.1/NT3.51)	27
	印刷の手順 (Windows95/98/NT4.0)	25
	印刷品質 (Macintosh)	102
	印刷品質 (Windows)	33
	印刷方向 (Macintosh)	93
	印刷方向 (Windows)	32
	インサツメニュー	144
	印刷モード (Macintosh)	102
	印刷モード (Windows)	48

インストール		キュウシイチ	. 152
EPSON プリンタウィンドウ!3 (Windows)	332		
プリンタドライバ (Macintosh)			. 4, 6
プリンタドライバ(Windows3.1/NT3.51)	334	給紙装置 (Macintosh)100,	, 104
プリンタドライバ (Windows95/98/NT4.0)		給紙装置 (Windows)	
プリンタドライバ(Windows ネットワーク) 5		給紙装置に対する用紙設定 (Windows)	
インターフェイスカードS46, 164,	178		
ウェオフセット		給紙タイプ (Windows)	
エラー解除スイッチ S5,		キョウツウメニュー	. 139
エラー解除ランプ	128	共有プリンタをモニタさせる (Windows)	58
エラーコード	154	クライアント (Windows)	61
エラー表示の選択(Macintosh)		グラフィック (Windows)	
エラー表示の選択 (Windows)	_	高速に印刷 (Windows3.1)	
エラーメッセージ		コネクタカバー	
オーバーレイ ROM モジュール		コピーマイスウ	
[オーバーレイ] ダイアログ (Windows)		コピー枚数(操作パネル)	
お手入れ		困ったとき	
オプション		コントローラ	
オプション I/F ジョウホウ		コントロールコード	
オプション I/F セッテイメニュー	_	サービス	. 236
オプション ROM モジュール(Windows)		最大解像度(Macintosh)	
オプションインターフェイスカード		削除ボタン (Macintosh)	
オプション給紙装置(Windows)		サポート	
オプション装着時の設定 (Windows)		システム条件(Macintosh)	
オフセット (Macintosh)	_	システム条件 (Windows3.1/NT3.51)	
オフセット (Windows)		システム条件 (Windows95/98/NT4.0)	
音声通知(Macintosh)		[実装オプション設定] ダイアログ (Windows)	
音声通知(Windows)		実装メモリ (Windows)	
カ 外観仕様		ジドウエラーカイジョ	
階層設定モード		自動縮小印刷 (Windows)	
階層設定モードランプ		ジドウハイシ	
カイゾウド		シフトスイッチ	
ガイドクリップ (用紙カセット)S1:		シュクショウ	
カイページ		縮小(Macintosh)	
拡大/縮小 (Windows)		縮小(Windows)	
拡大/縮小率(Macintosh)		縮小 (操作パネル)	
[拡張設定] ダイアログ (Windows)		ジュシンバッファ(オプション I/F)	
拡張設定ボタン (Windows)		ジュシンバッファ(シリアル l/F)	
カスタマ・バーコード (Windows)		ジュシンバッファ(パラレル I/F)	
カスタム用紙ボタン (Macintosh)		仕様	
カセット1~3タイプ		[詳細設定]ダイアログ (Macintosh)	
カセット1~3ヨウシサイズ		[詳細設定]ダイアログ (Windows)	
カッコクモジ		詳細設定 ボタン (Windows)	
カミシュ		詳細ボタン (Windows)	
紙種(Macintosh)		シリアル	
紙種(Windows)		シリアル I/F セッテイメニュー	
紙詰まり		シリアルインターフェイスケーブルS22,	
簡易設定ユーティリティ(DOS/NetWare)		シリアルインターフェイスコネクタ	
環境使用条件		シリアルインターフェイス仕様	
「環境設定] ウィンドウ (Macintosh)		新郵便番号 (Windows)	
[環境設定] ダイアログ (Windows)	_	利野民宙与 (Wildows)	
環境設定 ブイブログ (Wildows) 環境設定ボタン (Macintosh)	_	スタートアップユーティリティ (DOS)	
環境設定がタク(Wacintosh) カンジショタイ		スタンプマーク (Macintosh)	
カンシショダイ		スタンプマーク (Windows)	
■ 基本设定] ダイアログ (Windows)		[スタンプマーク]ダイアログ	
基本設定] ライアログ (Wildows) 逆方向から印刷 (Windows)		スタンプマーク] タイアログ	
を		スタンプマークを登録/削除(Windows)	
キュウシ		ステータスシート	
1 - 1 / /		^/ /^/	103

	ステータスシート (操作パネル)	S19, 157		75
	ステータスシート印刷ボタン (Windows)	46	ハーフトーン設定ボタン(Macintosh)10)6
	ステータスメッセージ		ハーフトーン設定ボタン (WindowsNT3.51/NT4.0) 3	
	ストップビット	149	排紙スイッチ S5, 12	
	スプールの設定ボタン (Windows95/98)		排紙用延長トレイ	
	寸法		ハガキ	
Ð	清掃		ハクシャツヤク	
•	精密ビットマップアライメント (Macintosh)		白紙節約(Macintosh)10	-
	セッテイショキカ		白紙節約する (Windows)5	
	設定ダイアログ (Windows)		バックグラウンドプリント (Macintosh)	
	設定ユーティリティ(DOS/NetWare)		パネル設定スイッチS	
	セットアップ (Macintosh)		パラレル	
	セットアップ (Windows)		パラレル I/F セッテイメニュー	
	接続先 (Windows 3.1)		パラレルインターフェイスケーブルS21, 16	
	セツデン		パラレルインターフェイスフネクタS21,10	
	節電		パラレルインターフェイス仕様	
	節電をする (Macintosh)		パリティビット14	
	ゼロ		トダリオフセット	
	専用キャビネット		ヒョウジゲンゴ14	
	操作パネル		フィットページ (Macintosh)10	
V	増設メモリ用ソケット		フィットページ (Windows)	
	増設メモリを装着		ブィッドペーク(Williaows)	
	型設へてりを表有		封同	
	タイムアウト時間の設定 (Windows3.1)		フォーム(Wildows)	
8	タイムアウト時間の設定(Windows3.1) タイムアウト設定(Windows95/98)		フォームオーバーレイ (Windows)4	
			フォームオーバーレイ(Windows)	
0	大容量カセットユニット 長尺紙			
$\overline{}$			フォームオーバーレイユーティリティ	
~	通信販売		[フォーム指定]ダイアログ(Windows)	
	データチョウ		[フォーム詳細] ダイアログ (Windows)	
	データランプ	,	フォームバンゴウ15	
	定着器		フォトコピー縮小(Macintosh)	
	ディスプレイ		フォント ROM モジュール16	
	テストインサツメニュー		フォント置き換え(Macintosh)	
	デバイスメニュー		フォント置き換え (Windows)	
	電気関係 (仕様)		フォント設定ボタン(Macintosh)9	
	電源ケーブル		フォントタイプ15	
	電源スイッチ		部数(Macintosh)9	
	オフ		部数(Windows)3	
•	オン		部単位(Macintosh)101, 10	
U	特殊紙		部単位印刷 (Windows)	
	トナーコウカンエラーヒョウジ		フッキカイギョウ15	
	トナーザンリョウ		不定形紙	
	トナー残量 (Macintosh)		プリンタオプション情報(Windows)4	
	トナー残量 (Windows)		[プリンタ詳細] ウィンドウ (Macintosh) 110, 111, 11	
	トナーザンリョウリセット		[プリンタ詳細] ウィンドウ (Windows) 53, 54, 5	
	トナーセーブ		[プリンタ設定] ダイアログ (Windows)	
	トナーセーブ (Macintosh)		[プリンタセットアップ] ダイアログ(Macintosh) S4	
	トナーセーブ (Windows)		プリンタドライバを削除(Macintosh)11	
	トナーセーブ (操作パネル)		プリンタドライバを削除(Windows)7	
	トレイ紙サイズ (操作パネル)		プリンタの共有(Windows)6	
	トレイ紙サイズスイッチ		Windows95/98 の場合6	
	トレイタイプ		WindowsNT4.0 の場合6	
	トレイヨウシサイズ		プリンタの接続先を変更(Windows)	
3	ネットワーク(Macintosh)		プリンタフォント使用(Macintosh)98, 10	
	ネットワーク (Windows)		プリンタポートの割り当て (Windows95/98)	
	濃度調整ボリューム		プリンタモード(操作パネル)13	
	ノベインサツマイスウ	142	プリンタモードメニュー14	13

	プリンタをモニタする (Windows)	52
	プリントサーバ (Windows)	
	[プリント] ダイアログ (Macintosh)	
	プリント中止ボタン(Macintosh)	
	プリント待ち(Macintosh)	
	プレビューボタン(Macintosh)	
	プロッタ	166
	ページ (Macintosh)	98
	ページエラーカイヒ	147
	ページ選択 (Macintosh)	107
a	ポートの設定 (Windows)	66
9	ポートの設定ボタン (Windows95/98)	
	ボーレート	
	保守サービスの受け付け窓口	
	保守サービスの種類	
	ポップアップウィンドウ(Macintosh)	
	ポップアップウィンドウ(Windows)	
9	ミギマージン	153
8	メモリ	166
	モード設定 (Macintosh)	
	モジコード	152
	文字仕様	240
	モニタの設定 (Windows)	52
	[モニタの設定] ダイアログ (Windows)	
	[ユーザー定義サイズ] (Windows)	
	[ユーティリティ] ダイアログ	
	輸送	
	コニバーサルカセットユニット	
	ユニバーサルショートカセット	105
	用紙	
	給紙装置との関係	
	サイズ	4
	サイズと給紙方法	242
	仕様	241
	使用できない	3
	使用できる	2
	設定の手順 (Macintosh)	91
	タイプの選択	21
	保管	
	優先順位	
	容量	
	ヨウシイチ	
	用紙ガイド (用紙カセット)	
	用紙ガイド(用紙トレイ)	
	用紙力セット	
	用紙カセットユニット	
	ヨウシサイズ	
	用紙サイズ(Macintosh)	
	用紙サイズ (Windows)	
	用紙サイズ (操作パネル)	
	用紙サイズのチェックをしない (Windows)	50
	ヨウシサイズフリー	
	用紙サイズフリー(Macintosh)	
	用紙サイズを設定(Macintosh)	
	用紙サイズを設定(Windows)	
	用紙残量 (Macintosh)	
	用紙残量 (Windows)	55

用紙種類(Macintosh)	100, 103
[用紙設定] ダイアログ (Macintosh)	93
用紙トレイ	S4, 10
ヨウシホウコウ	
用紙方向(操作パネル)	130
呼び出しアイコン (Windows)	
ラ ラッチ	
ラベル紙	
ランプ	
り リセット	
リセットオール	
リファレンスマニュアル	
▶ 「レイアウト] ダイアログ (Macintosh)	,
[レイアウト] ダイアログ (Windows)	
レイアウトボタン (Macintosh)	
レンゾクシ	
■ ローカル接続	
割り付け (Macintosh)	
割り付け(Windows)	
ワンタッチ	
ワンタッチ設定モード1	
ワンタッチ設定モード 2	
ワンタッチ設定モードランプ	128

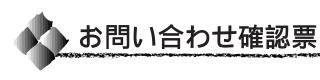

コピーしてお使いください。

電話にてエプソンインフォメーションセンターへお問い合せいただく際にご使用ください。 あらかじめご記入のうえ電話をおかけいただくことにより、トラブルの解決がよりスムー ズに行えます。

* 印については次のページを参照してください。

プリンタ機種名	LP-8600FX(N) LP-8400FX(N) LP-8300F
コンピュータメーカー名	
コンピュータOS	Windows3.1 Ver.
	Windows95 ^{*1} Ver.
	WindowsNT3.51 Ver.
	Windows98 ^{*1} Ver.
	WindowsNT4.0 Ver.
	漢字 Talk/MacOS ⁻² Ver.
	その他 Ver.
接続ケーブル	EPSON製 PRCB4N PRCB5N EPSON Link3
	その他 メーカー名 型番
	バッファ、切替機など 有り 無し
ステータスシート印刷	正常 正常でない
	お問い合せの際は念のため、お手元に印刷結果をご用意く
	ださい。
プリンタドライバ	プリンタドライバのバージョン *3 Ver.
	CD-ROM(またはFD)のリビジョン⁴ Rev.
	TestPageの印刷(Windows95/98/NT4.0のみ)
	正常 正常でない
	プリンタドライバの再インストール
	行った行っていない
アプリケーションソフト	メーカー名
	ソフト名
	バージョン Ver.
	上記アプリケーションソフトで他のデータを印刷した場合
	正常に印刷できる正常に印刷できない
	他のアプリケーションから印刷を行った場合
	使用アプリケーション名
	正常に印刷できる 正常に印刷できない
今回のようなトラブルの現象	
	以前からあった 以前はなかった
今回のようなトラブルはどの)くらいの頻度で発生しますか?
	毎回必ず発生する ほとんどの場合に発生する
	発生したりしなかったり
お客様IDコード(取得済みの	の方のみ) プリンタの製造番号*5

お問い合せ確認票記入のために

*1 Windows95/98のバージョン(Ver.)の確認方法

スタート から [設定] - [コントロールパネル]を開きます。

[システム]のアイコンをダブルクリックして開き、[情報]([全般]のタブの画面の[システム]の部分で[Windows95/98]の次に記載されている部分が該当します。

*2 漢字Talk(Mac OS)バージョン(Ver.)の確認方法

[アップルメニュー] から [この Macintosh について] (Mac OS の場合は [このコンピュータについて]) を選択します。開いたウィンドウの [システムソフトウェア] の記載部分が該当します。

(Mac OS の場合は、ウィンドウの右上にバージョンが表示されます。)

*3 プリンタドライバのバージョン(Ver.)の確認方法

Windows95/98/NT4.0 の場合

プリンタドライバのプロパティのウィンドウで「基本設定」タブを選択し、右下の バージョン情報 ボタンをクリックします。開いたウィンドウの中にバージョン番号 の記載があります。

Macintosh の場合

「印刷ダイアログ)や「用紙設定ダイアログ)の上部に表示されます。

- *4 プリンタドライバのリビジョン(Rev.)の確認方法 お客様がプリンタドライバのインストールに使用されたCD-ROM(もしくはフロッピーディスク) に記載の「Rev.」が該当します。
- *5 プリンタの製造番号の確認方法 プリンタの保証書、もしくはプリンタ本体背面に貼ってあるシールに記載があります。



このFAX注文書は、代引き専用です。コピーしてお使いください。

ファックス番号: 0120-55-7765 (フリーダイヤル FAX)

: 03-3258-7690

エプソンOAサプライ株式会社 行

				記入ください。る 必ずご記入くだ	お客様の電話番号は、 さい。
電話番号	()			
会社名 / お名前					
住所 〒	-				
品名	名・型番		数量	単価	金額

送		料	
消	費	税	
お支	払い金額	合計	

商品金額合計

発注日 年 月 日



コピーしてお使いください。

機種名			製	造番号					
お買上店名				i	お買上日		年	月	日
修理品への添付	保証書	ケーブル	/ (種類:)			
	() ()		
	発生の	日時/頻/	度について、	ご記入	ください				
初めて故障した日時		年 月	日 日						
故障が発生する時	電源ON時・	使用開始:	直後・使用開	開始後	分/時間	してか	ら・電	源OF	F時
故障頻度	使用開始時の	み・いつも	.・ときどき (時間/	日に	回)・ま	まれ (週間は	こ 回)
	自己診断(動]作確認)	での結果につ	いて、	ご記入く	ださい			
動作確認結果	良好・異常)		
	内容について		イラストなと	、具体	的にご記	入くだ	さい		
	関する故障は をお願いしま ピーディスク	す。また、	特定のファ	イルで明					
当紙の添付	をお願いしま ピーディスク	す。また、 にて添付し	特定のファ	イルで明	見象が発生	とする場			
当紙の添付	をお願いしま ピーディスク	す。また、 にて添付し	特定のファ ってください。	イルで明 こ、ご記。	見象が発生	とする場			
当紙の添付ば、フロッ	をお願いしま ピーディスク お客様の メーカー名	す。また、 にて添付し)コンピュ	特定のファ ってください。	イルで現 て、ご記。	現象が発生 入くださ 機種	とする場		し支え	
当紙の添付 ば、フロッ コンピュータ	をお願いしま ピーディスク お客様の メーカー名	きす。また、 にて添付し ロンピュ・ te + 増設	特定のファ ってください。 ータについて MByte(メ	イルで班 、ご記。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	R象が発生 入くださ 機種 型	Eする場 い 番	· 合、差	し支え	えなけれ
当紙の添付 ば、フロッ コンピュータ メモリ	をお願いしま ピーディスク お客様の メーカー名 標準 MBy	きす。また、 にて添付し ロンピュー te + 増設 双方向パラ	特定のファ ってください。 ータについて MByte(メ	イルで班 、ご記。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	R象が発生 入くださ 機種 型	Eする場 い 番	· 合、差	し支え	えなけれ MByte
当紙の添付 ば、フロッ コンピュータ メモリ インターフェイス	をお願いしま ピーディスク お客様の メーカー名 標準 MBy パラレル・5 メーカー名	きす。また、 にて添付し コンピュー te + 増設 双方向パラ	特定のファ ってください。 ータについて MByte(メ	イルで明 、ご記 ・ーカー ・・シリ	現象が発生 入くださ 機種 型 アル・そ	Eする場 い 番 の他(· 合、差	し支え	えなけれ MByte
当紙の添付 ば、フロッ コンピュータ メモリ インターフェイス	をお願いしま ピーディスク お客様の メーカー名 標準 MBy パラレル・シ メーカー名 故障発	きず。また、 にて添付し ロコンピュー te + 増設 双方向パラ : : : : : :	特定のファ ってください。 ータについて MByte (メ ラレル・SCS	イルで明 、ご記 ・ーカー ・・シリ	現象が発生入くださ機種型・アル・そください	Eする場 い 番 の他(· 合、差	し支え	えなけれ MByte
当紙の添付 ば、フロッ コンピュータ メモリ インターフェイス 接続ケーブル	をお願いしま ピーディスク お客様の メーカー名 標準 MBy パラレル・5 メーカー名 故障発 Windows	きす。また、 にて添付し ロコンピュー tte + 増設 双方向パラ : 生時のソ 3.1 (特定のファ ってください。 ータについて MByte (メ ラレル・SCS	イルで明 、ご記 ・ーカー ・・シリ	現象が発生入くださ機種型・アル・そくださいください	Eする場 い の他(· 合、差	し支え	となけれ MByte)
当紙の添付 ば、フロッ コンピュータ メモリ インターフェイス 接続ケーブル	をお願いしま ピーディスク お客様の メーカー名 標準 MBy パラレル・5 メーカー名 故障発 Windows Windows	きす。また、 にて添付し ロンピュー tte + 増設 双方向パラ : 生時のソ 3.1 (95 (特定のファ ってください。 ータについて MByte (メ ラレル・SCS フトウェアを メーカー	イルで明 、ご記 ・ーカー ・・シリ	現象が発生入くださ機種アル・そくださいくださいV	に い の他(er.	· 合、差	し支え	MByte)
当紙の添付 ば、フロッ コンピュータ メモリ インターフェイス 接続ケーブル	をお願いしま ピーディスク お客様の メーカー名 標準 MBy パラレル・5 メーカー名 故障発 Windows Windows	きす。また、 にて添付し コンピュー te + 増設 双方向パラ : 生時のソ 3.1 (95 (98 (特定のファ ってください。 ータについて MByte (メ ラレル・SCS フトウェアを メーカー・ メーカー・	イルで明 、ご記 ・ーカー ・・シリ	現象が発生入くださ機種アル・そくださいくださいくくく	い S の他(er. er.	· 合、差	し支え	MByte)
当紙の添付 ば、フロッ コンピュータ メモリ インターフェイス 接続ケーブル	をお願いしま ピーディスク お客様の メーカー名 標準 MBy パラレル・) メーカー名 故障発 Windows Windows Windows Windows	きす。また、 にて添付し コンピュー te + 増設 双方向パラ : 生時のソ 3.1 (95 (98 (NT4.0 (特定のファ ってください。 ータについて MByte (メ ラレル・SCS フトウェアを メーカー . メーカー .	イルで明 、ご記 ・ーカー ・・シリ	現象が発生入くださ機種型・マル・さいくださいVVV	い い の他(er. er.	· 合、差	し支え	MByte)
当紙の添付 ば、フロッ コンピュータ メモリ インターフェイス 接続ケーブル	をお願いしま ピーディスク お客様の メーカー名 標準 MBy パラレル・グ メーカー名 故障発 Windows Windows Windows Windows Windows Mac OS (きす。また、 にて添付し コンピュー はe + 増設 双方向パラ : 生時のソ 3.1 (95 (98 (NT4.0 (漢字Talk)	特定のファ アください。 一夕について MByte (メ ラレル・SCS フトウェアを メーカー . メメーカー . メメーカー . メメーカー .	イルで明 、ご記 ・ーカー ・・シリ	現象が発生入くださ機種型・マル・さいくださいくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくささくくささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささささ	に い の他(er. er. er.	· 合、差	し支え	MByte)
当紙の添付 ば、フロッ コンピュータ メモリ インターフェイス 接続ケーブル	をお願いしま ピーディスク お客様の メーカー名 標準 MBy パラレル・グ メーカー名 故障発 Windows Windows Windows Windows Windows Mac OS (きす。また、 にて添付し コンピュー はe + 増設 双方向パラ : 生時のソ 3.1 (95 (98 (NT4.0 (漢字Talk)	特定のファ ってください。 ータについて MByte (メ ラレル・SCS フトウェアを メーカー メーカー メーカー (メーカー	イルで明 、ご記 ・ーカー ・・シリ	現象が発生 入くだ 型 マングラング くだ く と く と く と く と く と と く と <td>に い</td> <td>· 合、差</td> <td>し支え</td> <td>MByte)</td>	に い	· 合、差	し支え	MByte)
当紙の添付 ば、フロッ コンピュータ メモリ インターフェイス 接続ケーブル	をお願いしま ピーディスク お客様の メーカー名 標準 MBy パラレル・グ メーカー名 故障発 Windows Windows Windows Windows Windows Mac OS (te + 増設 双方向パラ : 生時のソ 3.1 (95 (98 (NT3.51(漢字Talk)	特定のファ アください。 一夕について MByte (メ ラレル・SCS フトウェアを メーカー . メメーカー . メメーカー . メメーカー .	イルで明 、ご記 ・ーカー ・・シリ	現象が発生 入くだ で マーくだ マーくだ マーく で マーく で マート マート マート マート マート マート マート マート マート マート	に い の他(er. er. er. er. er.	· 合、差	し支え	MByte)

フリガナ	電話番号 TEL
お名前	FAX
ご住所 〒 -	お客様IDコード(取得済みの方のみ)

Ver.

Ver.

時間/

枚(用紙サイズ

)

メーカー

メーカー

一日の使用時間 / 印字あるいは取り込み枚数

アプリケーション

^{*}保証期間中の修理依頼については、必ず保証書を添付してください。

M	EMO

 MEMO —


M	EMO



部分はオプション装着時に表示されます。機種によって利用できないオプション用の設定は表示されません。


Notice and the second s

ワンタッチ設定モード1

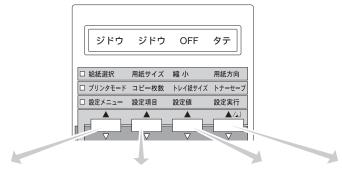


給紙選択	用紙サイズ	縮小	用紙方向
ジドウ トレイ	ジドウ A4 A3 A5 B4 B5		
カセット1	ハガキ LT HLT LGL GLT GLG	OFF 80%	タテ ヨコ
カセット2 カセット3	B EXE F4 MON C10 DL C5		

ワンタッチ設定モード<u>2</u>

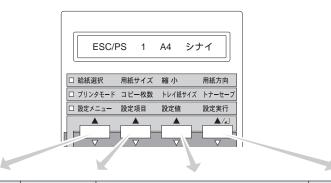


プリンタモー	ド コピー枚数	トレイ紙サイズ	トナーセーブ
ESC/PS			
ESC/P		A4 A3 A5 B4 B5 八ガキ LT	
ESC/Page	1 ~ 999	HLT LGL GLT GLG B EXE	シナイ スル
EP-GL		F4 MON C10 DL C5	
AUTO			

階層設定モード

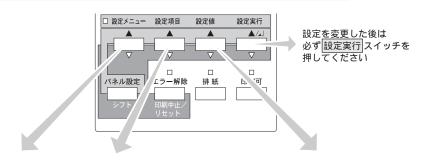

設定メニュー	設定項目	設定値
テストインサツメニュー	ステータスシート	
	オプション I/F ジョウホウ	
	ROM モジュール A ジョウホウ	
	ROM モジュール B ジョウホウ ๋ ¹	
キョウツウメニュー	I/F キリカエ	ジドウ パラレル シリアル オプション へ
	I/F タイムアウト	20 ~ 600 ビョウ
	セツデン	5 フン 15 フン 30 プン 60 プン OFF
	トレイヨウシサイズ	A4 A3 A5 B4 B5 ハガキ LT
		HLT LGL GLT GLG B EXE
		F4 MON C10 DL C5
	カセット 1 ヨウシサイズ	
	カセット 2 ヨウシサイズ	
	カセット 3 ヨウシサイズ ⁻²	
	トレイタイプ	フツウシ インサツズミ レターヘッド ボンドシ
		サイセイシ イロツキ OHPフィルム ラベル
	カセット 1 タイプ	フツウシ インサツズミ ボンドシ サイセイシ イロツキ
	カセット 2 タイプ	フツウシ インサツズミ ボンドシ サイセイシ イロツキ
	カセット 3 タイプ・2	フツウシ インサツズミ ボンドシ サイセイシ イロツキ
	ヒョウジゲンゴ	ニホンゴ ENGLISH
	ショキカセッテイ	

*1 : LP-8300Fを除く キョウツウメニュー2 *2 : LP-8600FX(N)のみ

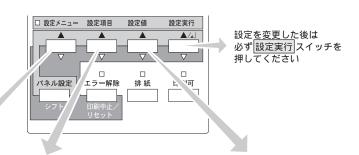


キョウツウメニュー

設定メニュー	設定項目	設定値
キョウツウメニュー2	トナーザンリョウ	
	トナーザンリョウリセット	
	ノベインサツマイスウ	
	トナーコウカンエラーヒョウジ	シナイ スル
プリンタモードメニュー	パラレル	ESC/PS ESC/P ESC/Page EP-GL ジドウ
	シリアル*1	ESC/PS ESC/P ESC/Page EP-GL ジドウ
	オプション	ESC/PS ESC/P ESC/Page EP-GL ジドウ
	ワンタッチ	パラレル シリアル オプション
インサツメニュー	キュウシ	ジドウ トレイ カセット1 カセット2 カセット3
	ヨウシサイズ	ジドウ A4 A3 A5 B4 B5 八ガキ LT
		HLT LGL GLT GLG B EXE F4 MON
		C10 DL C5
	ヨウシホウコウ	タテ ヨコ
	コピーマイスウ	1 ~ 999
	シュクショウ	OFF 80%
	カイゾウド	ハヤイ キレイ
	イメージホセイ	1 2
	ハクシセツヤク	スル シナイ
	ジドウハイシ	スル シナイ
デバイスメニュー	RIT	ON OFF
	トナーセーブ	シナイ スル
	ウエオフセット	-30.0mm ~ 30.0mm
	ヒダリオフセット	-30.0mm ~ 30.0mm
	カミシュ	フツウ アツガミ
	ヨウシサイズフリー	OFF ON
	ジドウエラーカイジョ	シナイ スル
	ページエラーカイヒ	OFF ON

*1 : LP-8300Fを除く

パラレルI/Fセッテイメニュー

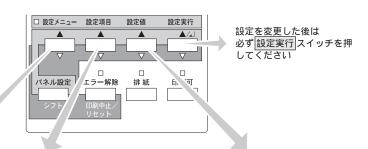


デバイスメニュー

設定メニュー	設定項目	設定値
パラレルI/F セッテイメニュー	ACK /\/\	ミジカイ ヒョウジュン
	ソウホウコウ	ニブル ECP OFF
	ジュシンバッファ	ヒョウジュン サイダイ サイショウ
シリアルI/F セッテイメニュー*1	データチョウ	8ビット 7ビット
	ボーレート	9600 19200 38400 57600 76800
		115200 300 600 1200 2400 4800
	バリティビット	ナシ EVEN ODD
	ストップビット	1ビット 2ビット
	XON/XOFF	ON OFF
	ENQ/ACK	OFF ON
	DTR	ON OFF
	DSR	OFF ON
	ジュシンバッファ	サイショウ ヒョウジュン サイダイ
オプション I/F セッテイ	I/F ボードセッテイ	シナイ スル
メニュー・2	IP アドレスセッテイ	パネル ジドウ PING
	IP Byte 1	0 ~ 255
	IP Byte 2	0 ~ 255
	IP Byte 3	0 ~ 255
	IP Byte 4	0 ~ 255
	SM Byte 1	0 ~ 255
	SM Byte 2	0 ~ 255
	SM Byte 3	0 ~ 255
	SM Byte 4	0 ~ 255
	GW Byte 1	0 ~ 255
	GW Byte 2	0 ~ 255
	GW Byte 3	0 ~ 255
	GW Byte 4	0 ~ 255
	NetWare	ON OFF
	AppleTalk	ON OFF
	I/F ボードショキカ	
	ジュシンバッファ	ヒョウジュン サイダイ サイショウ

*1 : LP-8300Fを除く

ESC/PS カンキョウメニュー *2 : LP-8600FXN/8400FXN では標準

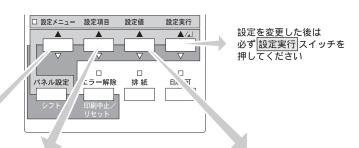

オプション I/F セッテイメニュー

設定メニュー	設定項目	設定値
ESC/PSカンキョウメニュー	レンゾクシ	OFF [F15 B4 🖃 🗆] [F15 A4 🖹 🗎
		[F10 A4タテ]
	モジコード	カタカナ グラフィック
	キュウシイチ	8.5mm 22mm
	カッコクモジ	ニホン アメリカ イギリス ドイツ スウェーデン
	ゼロ	0 ø
	ヨウシイチ	ヒダリ チュウオウ チュウオウ-5 チュウオウ+5
	ミギマージン	ヨウシハバ 136 ケタ
	カンジショタイ	ミンチョウ ゴシック セイカイショ マルゴシック
		キョウカショ ギョウショ
ESC/Pageカンキョウメニュー	フッキカイギョウ	スル シナイ
	カイページ	スル シナイ
	CR	CR ノミ CR+LF
	LF	CR+LF LF J ≅
	FF	CR+FF FFノミ
	エラーコード	OFF ON
	フォントタイプ	1 2 3
	フォームオーバーレイ	OFF ON
	フォームバンゴウ	1 ~ 512

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

オプションの EP-GL モジュール装着時に表示される項目です。

設定メニュー	設定項目	設定値
EP-GLカンキョウメニュー	コマンドモード	エンハンスト スタンダード
	カンジショタイ	ミンチョウ ゴシック セイカイショ マルゴシック
		キョウカショ ギョウショ ナシ
	ゲンテンイチ	ヨウシスミ チュウオウ
	カイテンカク	0 ド 90 ド 180 ド 270 ド
	ミラー	OFF ON
	ジドウスケーリング	OFF A0 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3
		B4 IP
	ニンイスケーリング	OFF A0 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4
	ニンイバイリツ	25 ~ 200%
	ヨコホセイ	-1.00 ~ 1.00%
	タテホセイ	-1.00 ~ 1.00%
	ペンモード	コテイ1 コテイ2 ホセイ
	ペン1八バ~ペン8八バ	0.00 ~ 5.00mm
	ペン1ノウド~ペン8ノウド	0 ~ 100%
	センシュウタン	ナシ シカク サンカク マル
	センセツゴウ	ナシ マイター マイターベベル ベベル マル サンカク
	マイターチョウ	1 ~ 5
	オーバーレイ	OFF ON
	SPハイシ	ON OFF
	カルーゼルバンゴウ	1 ~ 5
	ブンカツインサツ	OFF A0 A1 A2 A3 B1 B2 B3
	ブンカツジクリップ	ハシ キントウ シュクショウ

IBM PCおよびIBM はInternational Business Machines Corporation の商標または登録商標です。
Apple の名称、Macintosh、PowerMacintosh、漢字Talk、TrueTypeはApple Computer, Inc. の登録商標です。
Microsoft、WindowsおよびWindowsNTは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

本製品を日本国外へ持ち出す場合のご注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、本製品の修理・保守サービースおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。

電波障害自主規制について - 注意 -

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。本装置の接続において指定ケーブルを使用しない場合、VCCIルールの限界値を越えることが考えられますので、必ず指定されたケーブルを使用してください。

瞬時電圧低下について

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。(社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

国際エネルギースタープログラムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2)本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載されなど、お気づきの 点がありましたらご連絡ください。
- (4)運用した結果の影響については、(3)項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
- (5)本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよび エプソン指定の者以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任 を負いかねますのでご了承ください。
- (6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品以外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合修理等は有償で行います。
- ©セイコーエプソン株式会社 1999